

使用者指南

LM-G810EAW

關於本使用者指南

感謝您選擇這項 LG 產品。在首次使用裝置之前，請先仔細閱讀本使用者指南，以確保使用上的安全性與適當性。

- 務必使用正版 LG 配件。所提供的項目僅適合用於此裝置，且可能與其他裝置不相容。
- 描述是基於裝置預設設定。
- 裝置上的預設應用程式會隨時更新，並且對這些應用程式的支援可能會撤銷，恕不另行通知。若您對裝置上提供的應用程式有任何問題，請聯絡 LG 客服中心。對於使用者安裝的應用程式，請聯絡相關的服務供應商。
- 修改裝置的作業系統或從非官方來源安裝軟體可能會損壞裝置，並導致數據毀損或資料遺失。這類動作會違反 LG 授權協議並讓您的保固作廢。
- 某些內容和插圖可能與您的裝置不同 (視區域、服務提供商、軟體版本或作業系統版本而定)，並會隨時變更，恕不另行通知。
- 軟體、音訊、待機畫面、圖片及其他裝置供應的媒體授權為有限使用。若您為了商業或其他目的擷取並使用這些材料，您可能會侵犯著作權法。作為使用者，您對於非法使用媒體需負全責。
- 數據服務可能會產生額外費用，例如傳送訊息、上傳、下載、自動同步和位置服務。若要避免額外費用，請選擇適合您需求的數據傳輸方案。請聯絡您的服務供應商以獲得其他詳細資訊。

說明注意事項



警告：會導致使用者和第三方受傷的情況。



注意：可能會導致裝置小幅受損或損壞的情況。



附註：注意事項或其他資訊。

目錄

5 安全高效率使用準則

01

自訂設計功能

- 14 Air Motion
- 18 相機功能
- 32 音質和效果
- 33 Floating Bar
- 34 Google Assistant 概覽
- 36 Hand ID
- 38 指紋辨識
- 41 Face Unlock
- 44 多工功能
- 46 Always-on display
- 47 防水特性備註

02

基本功能

- 50 產品元件和配件
- 51 裝置概覽
- 55 開啟或關閉電源

- 56 安裝 SIM 卡
- 59 插入記憶卡
- 60 取出記憶卡
- 60 電池
- 63 觸控式螢幕
- 66 主頁螢幕
- 76 螢幕鎖定
- 81 記憶卡加密
- 82 螢幕截圖
- 83 輸入文字
- 87 內容共享
- 89 勿干擾

03

實用應用程式

- 91 安裝及解除安裝應用程式
- 92 應用程式垃圾筒
- 93 應用程式捷徑
- 94 手機
- 98 訊息
- 99 相機
- 116 媒體匣

119	聯絡人
122	QuickMemo+
124	錄音功能
125	時鐘
126	行事曆
127	工作
127	音樂
128	遊戲啟動器
128	計算機
128	LG Health
130	電子郵件
132	檔案管理員
132	Smart Doctor
133	LG Mobile Switch
133	SmartWorld
134	RemoteCall Service
135	Google 應用程式

04

設定

139	設定
139	網路
151	聲音
153	顯示
155	標準

05

附件

170	LG 語言設定
170	LG Bridge
171	手機軟體更新
173	防盜指南
174	開放原始碼軟體注意事項
174	規章與安全 (規章 ID 號碼、電子標 籤等)
175	商標
176	雷射安全性聲明
177	符合性聲明
177	更多資訊
179	常見問題

安全高效率使用準則

請閱讀下列簡要原則。若未遵守這些原則可能會違反法令或造成危險。

如發生錯誤，裝置內建的軟體工具會收集錯誤記錄。此工具只會收集與該錯誤相關的數據，例如訊號強度、通話突然中斷時的基地台位置 (cell ID position) 及載入的應用程式。記錄僅用於判斷錯誤的起因。這些記錄已加密，若您需要送回裝置以進行維修，只有獲得授權的 LG 維修中心可以存取這些記錄。

曝露於無線電頻率能量

無線電波輻射和電磁波能量吸收比值 (SAR) 資訊。

本裝置的設計符合有關的無線電波輻射安全要求。此要求根據科學原則而制定，並具有一定的安全範圍，可確保不同年齡和健康狀況之人體安全。

- 無線電波輻射標準所採用的計算單位稱為「電磁波能量吸收比值」(Specific Absorption Rate, SAR)。測量 SAR 所採用的是標準方式，即測量裝置在所有可用波段中以最高認可發射功率操作時的 SAR。
- 也許不同型號 LG 裝置的 SAR 等級會有所差異，但所有裝置的設計均符合無線電波輻射的相關標準。
- 根據國際非電離輻射防護委員會 (ICNIRP) 的建議，在 10 公克人體組織上計算出的平均 SAR 限制為 2 瓦特/公斤。
- 經政府認可的實驗室測試後，SAR 標準值 2.0 W/Kg (10g)，送測產品實測值為 0.14 W/Kg (10g)。
- 減少電磁波影響，請妥適使用。

- 依據低功率電波輻射性電機管理辦法。

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

- 使用過度恐傷害視力。
- 使用 30 分鐘請休息 10 分鐘。
- 未滿 2 歲幼兒不看螢幕，2 歲以上每天看螢幕不要超過1小時。
- 應避免影響附近雷達系統之操作。
- 高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統。
- 本產品支援 LTE 700(B28)/700(B12)/700(B17)/800(B20)/850(B5)/900(B8)/1700(B4)/1800(B3)/1900(B2)/1900(B39)/2100(B1)/2300(B40)/2600(B7)/2600(B38)/2600(B41)。因應各地區/國家對所屬 LTE 之規範、頻段及開放時程等服務細則的不同，請依據當地主管機關與電信業者實際公告資訊為準。如服務細則有所變更，請自行洽詢電信業者，恕不另行通知。
- 本裝置無論用於耳朵一般接聽位置或離人體 0.5 公分操作皆符合 RF 曝露標準。使用攜帶盒、皮帶扣或皮套隨身攜帶裝置時，該配件不得含有金屬物品，而且必須距離人體至少 0.5 公分以上。本裝置需要有良好的網路連接來傳輸數據檔案或訊息。在某些情況下，裝置可能會延遲數據檔案或訊息的傳輸，直到取得良好的網路連接。請務必遵守上述指示，直到傳輸完成。
- 本包裝盒內之器材及配件均以成套/成組檢驗，符合相關規定，不可自行更換非指定充電器。

產品保養與維護

- 請僅使用經 LG 授權的隨附配件。對於因使用第三方配件而導致的任何產品損壞或故障，LG 不提供任何保證。
- 部份內容與圖例可能與您的裝置有所不同，恕不另行通知。
- 請勿自行拆卸本裝置。在需要進行維修時，請由合格的維修技術人員維修。
- 保固期內的維修服務是 LG 提供的選項之一，這項服務包括更換全新或翻新的零件或機板，提供等同於所替代零件的功能性。
- 裝置應遠離電視、收音機或個人電腦等電子設備。
- 裝置應遠離熱源，如散熱器或電鍋附近。
- 切勿讓裝置掉落。
- 避免讓裝置承受機械震動或撞擊。
- 在特殊法規限制的所有區域中，請關閉裝置電源。例如，請勿在醫院中使用本裝置，否則可能會影響敏感的醫療設備。
- 請勿以潮濕的雙手操作正在充電中的裝置。這可能引起觸電並造成裝置的嚴重損壞。
- 請勿在易燃物附近為裝置充電，因為裝置會變熱，從而釀成火災。
- 請使用乾布來清潔裝置外殼 (請勿使用如苯、稀釋劑或酒精等溶劑)。
- 請勿將裝置放在柔軟的家飾品上充電。
- 請在通風良好的地方為本裝置充電。
- 請勿將本裝置置於濃煙或塵埃中。
- 請勿將本裝置和信用卡或磁條車票放在一起，以免損壞磁條內的資訊。
- 請勿用銳利物品觸碰螢幕，以免損壞裝置。
- 請勿將本裝置置於液體或潮濕環境中。
- 請小心使用如耳機等配備。若非必要請勿碰觸天線。

- 若玻璃破損、缺損或龜裂，請勿使用、觸摸或嘗試取下或修復。因誤用或不當使用而造成玻璃顯示螢幕的損壞不受保固。
- 您的裝置是電子裝置，正常操作期間會發熱。若在缺乏適當通風的情況下長時間直接接觸皮膚，可能導致不適或輕微燙傷。因此，於裝置操作期間或之後立即觸摸產品時請特別小心。
- 如果您的裝置濕了，請立即拔除插頭，待其完全乾燥。請勿嘗試使用烤箱、微波爐或吹風機等外部熱源加速乾燥過程。
- 潮濕裝置中的液體會改變裝置內液體損壞指示器的顏色。因接觸到液體而造成裝置損壞不在保固範圍內。
- 行動裝置需要適當的空氣流通，才可進行散熱。裝置直接皮膚接觸和空氣未適當流通可能導致裝置過熱。裝置必須至少與使用者身體保持 1.0 公分距離。
- 避免任何其他外物等灰塵進入充電器/USB 連接埠。這可能導致過熱或失火。

高效率裝置操作

電子裝置

所有裝置都可能受到干擾，進而影響其效能。

- 未經許可，請勿在醫療設備附近使用裝置。請諮詢您的醫師以確定裝置操作是否會干擾您的醫療裝置運作。
- 心律調節器製造商建議在心律調節器與其他裝置之間至少保持 15 公分的空間，以免對心律調節器造成干擾。
- 此裝置可能會產生強光或閃光。
- 裝置可能會干擾某些助聽器。
- 少量干擾也可能會對電視、收音機、電腦等造成影響。
- 盡可能在介於 0°C 至 35°C 的溫度間使用裝置。讓裝置曝露於極低或極高的溫度下可能導致產品損壞、故障，甚至爆炸。

行車安全

請查閱您行車區域當地對於使用裝置的法令與規定。

- 開車時切勿使用手持裝置。
- 請務必專心開車。
- 如行車狀況允許，請在路邊停車，然後再撥打或接聽電話。
- 無線電波可能會影響車上的電子系統，如汽車音響、安全設備。
- 如果您的汽車配備安全氣囊，請勿在其附近安裝或放置手持無線裝置。不當操作會導致安全氣囊故障或造成嚴重傷害。
- 如果您在出門的時候聽音樂，請務必將音量調整到適當程度，這使您得以注意周遭的環境。當您接近道路時，這更是特別重要。

避免損害聽力



若要預防可能造成聽力受損，請勿長時間以高音量聆聽。

如您曝露在巨大聲響下或長時間曝露在聲響下，您的聽力可能會受損。因此，我們建議您不要在耳朵附近開啟或關閉裝置。我們亦建議您將音樂及電話音量設定為適當程度。

- 使用耳機時，若您無法聽見身邊的人說話，或坐您身旁的人可以聽見您播放的內容時，請將音量調低。



- 聽筒和耳機聲壓過大可能造成聽力受損。

玻璃零件

裝置的某些部份是由玻璃製成。若裝置掉落在堅硬表面上或受到較大的撞擊，則此玻璃部份可能會破裂。如果玻璃破裂，請勿觸碰或試圖移除。在獲得授權的服務供應商更換玻璃之前，請停止使用裝置。

爆破區域

請勿於正在進行爆破作業的區域使用裝置。請參閱禁止告示，並遵守所有規章條例。

具有潛在爆炸危險的環境

- 請勿在加油站使用裝置。
- 請勿在汽油或化學品附近使用裝置。
- 裝置與配件以及可燃性的氣體、液體或爆炸物請勿放置於同一汽車內運送或存放。

在飛機上

無線裝置會對飛機造成干擾。

- 搭機前請務必關閉您的裝置。
- 未經空服人員許可，在地面停駐時也請勿使用。

兒童安全

請將裝置置於幼兒不易接觸的安全地方。裝置有許多細小零件，若經拆解誤食，可能會造成哽塞窒息意外。

緊急電話

緊急電話不一定適用於所有行動網路。因此，請勿過於依賴裝置來撥打緊急電話。詳情請諮詢當地的服務供應商。

裝置直撥 112 為緊急救難專線。

電池資訊與保養

- 電池充電前，無須完全放電。與其他電池系統不同的是，本電池的性能不會受到記憶效應的影響。
- 僅限使用 LG 電池和充電器。LG 充電器能最大程度延長電池使用時間。
- 請勿自行拆開電池或造成電池短路。
- 請保持電池金屬接觸點的清潔。
- 如果電池效能明顯降低，請更換電池。此電池可重複充電數百次，才需要更換電池。
- 如果長時間未使用電池，請重新充電以取得最大效能。
- 請勿將電池充電器置於日光下曝曬，也不要用於高濕度環境 (如浴室)。
- 如果安裝的電池類型不正確，可能會有爆炸的風險。請根據指示丟棄使用過的電池。
- 如果您需要更換電池，將裝置帶到最接近的 LG Electronics 授權服務中心或經銷商處以尋求協助。
- 裝置充完電後，請務必將充電器自插座移除，以節省充電器不必要的電力損耗。
- 實際電池使用時間將依網路設定、產品設定、使用模式、電池及環境狀況而不同。
- 請確定無動物牙齒或指甲等尖銳物接觸電池。否則可能引起火災。
- 請勿將裝置置於過熱或過冷的地方，因為此種情況可能降低您的裝置性能。
- 電池必須由經授權的服務供應商進行更換。電池應該與生活垃圾分開進行回收或處理。



警告

- 本電池如果更換不正確會有爆炸的危險。請依製造商說明書處理用過之電池。

保護個人資訊的安全

- 請務必保護您的個人資訊，以防止數據洩漏或是對敏感資訊的濫用。
- 使用裝置時，一律備份重要的數據。LG 對於任何數據遺失，概不負責。
- 要丟棄裝置時，請務必備份所有的數據並重設裝置，以避免敏感資訊遭到濫用。
- 下載應用程式時，請謹慎閱讀權限畫面。
- 請小心使用會存取多個功能或是您個人資訊的應用程式。
- 請定期檢查您的個人帳戶。如果您發現有濫用您個人資訊的跡象，請要求您的服務供應商刪除或是變更您的帳戶資訊。
- 如果您的裝置已遺失或被偷，請變更帳戶的密碼，以保護個人資訊的安全。
- 請勿使用未知來源的應用程式。



電池替換通知

- 為了您的安全，請勿移除產品配備的電池。如果您需要更換電池，將裝置帶到最近的 LG Electronics 授權服務中心或經銷商處以尋求協助。
- 鋰電池是具危險性的元件，可能會導致人身傷害。
- 由不符合專業資格的人員替換電池可能導致裝置損壞。

A large, solid red circle is positioned on the left side of the page. Inside the circle, the number '01' is written in a large, white, sans-serif font.

01


自訂設計功能

Air Motion

Air Motion 概覽

位置靠近前置相機的 ToF 感應器和 IR 照明器可以識別您手部的位置和手型，可在不觸碰畫面的情況下啟動特定應用程式。

將手放在前置鏡頭前，然後做出手勢，啟動想要開啟的應用程式。

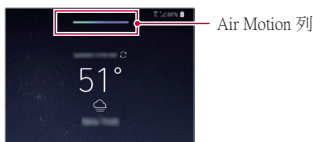

已啟動 Air Motion 功能



- 依據一些應用程式，此功能可能無法使用。
- 確定 ToF 感應器和 IR 照明器未被貼紙或任何其他外來物擋住。
- 使用 Air Motion 功能時，請不要太快速移動雙手或離裝置太遠或太近。
- 如果您配戴手套或 ToF 感應器和 IR 照明器曝露於直射陽光下，辨識準確度可能降低。
- 如果您放置可以反射光線的物體，則辨識準確度可能降低或無法適當運作。

使用 Air Motion

您可使用 Air Motion 功能，啟動想要使用的應用程式。




捷徑和擷取

檢視主頁或使用應用程式時，您可在空中向左或向右滑動，開啟應用程式，或用所有手指做捏合動作來擷取截圖。

- 1 點選 **○** > **設定** > **標準標籤** > **Air Motion** > **捷徑和擷取**。
- 2 點選 **○** 以啟動此功能。
- 3 選擇**向左滑動**和**向右滑動**下想開啟的應用程式，可透過 Air Motion 作為捷徑使用。


手勢

- 1 要啟用 Air Motion，將手掌置於離裝置 6 至 12 公分（2 至 5 英吋）處。
- 2 畫面頂端出現 Air Motion 列時，手在空中形成爪狀的同時，舉起手離裝置 15 至 20 公分（6 至 8 英吋）處，啟動滑動捷徑控制器。
- 3 向左或向右滑動，開啟想要開啟的應用程式。
或用所有手指做捏合動作來擷取截圖。

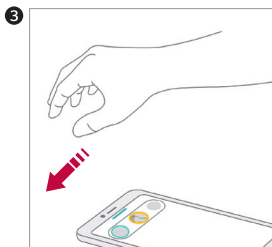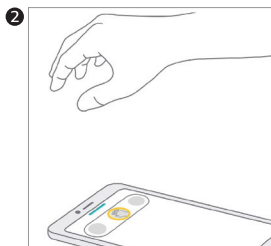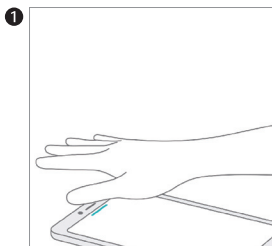

若要開啟應用程式

或

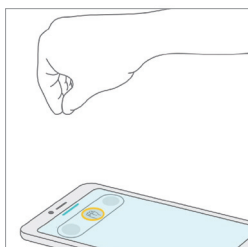


若要截圖


控制音樂和影片

使用音樂應用程式或影片播放器時，您可隔空使用手勢，暫停、播放或調整音量。

- 1 點選 **○ > 設定 > 標準標籤 > Air Motion > 控制音樂和影片**。
- 2 點選 **○** 以啟動此功能。
- 3 將手置於離裝置 6 至 12 公分（2 至 5 英吋）處，啟動 Air Motion 功能。
 - 畫面頂端出現 Air Motion 列時，手在空中形成爪狀，啟動播放器控制器。
- 4 向左或向右滑動，控制想要開啟的應用程式。
 - 向左滑動，以使用捷徑和擷取功能。向右滑動，以暫停或播放。

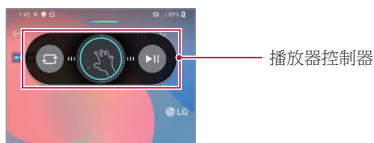

- 要調整音量，手呈爪狀並等待直到音量控制器出現。然後向左或向右以降低或提高音量。

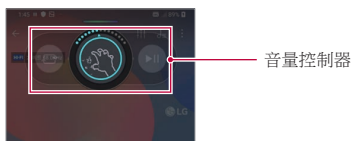

- 若您手移動太快或做出的手勢太大，音量控制器功能可能無法正常運作。

控制通話和鬧鐘

您可在空中向左或向右滑動，接受來電或關閉通知。

- 1 點選  > **設定** > **標準標籤** > **Air Motion** > **控制通話和鬧鐘**。
- 2 點選  以啟動功能。
- 3 啟用 Air Motion 時，手呈爪狀置於離裝置 15 至 20 公分（6 至 8 英吋）處，啟動控制器。
 - 接到來電或鬧鐘或計時器響起時，Air Motion 會自動啟用。
- 4 向左或向右滑動，以想要的方式控制。



- 您可使用 Air Motion 功能接聽來電，同時開啟擴音。
- 您無法使用 Air Motion 功能，結束視訊通話。

顯示手勢指南

開啟此功能，預覽您的手勢。

您控制 Air Motion 控制器時，確定您的手停留在指示圓圈內。


- 1 點選  > **設定** > **標準標籤** > **Air Motion** > **顯示手勢指南**。
- 2 點選  以啟動此功能。

相機功能

三角度相機

三角度相機位於裝置背面，可使用三種不同的視角，拍攝相片或影片。

使用後置相機拍攝相片或拍攝影片時，點選 $\bigcirc > \text{相機圖示}$ ，然後選擇 標準 / 遠距 / 超廣角 。

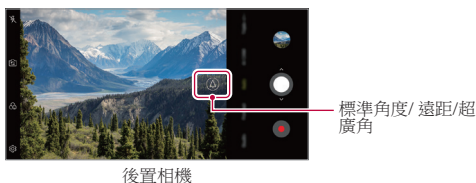

Triple shot

位於裝置背面的三角度相機可拍攝一系列不同視角的相片，並儲存為有投影片效果的影片。

- 1 點選 $\bigcirc > \text{相機圖示}$ ，然後點選**更多** > **Triple shot**。
- 2 點選 相機圖示 拍照。
 - 三角度相機按順序自動拍攝相片。



- Triple shot 影片會自動儲存在媒體匣中。



- 拍攝相片時，維持裝置穩定，直到拍完所有 3 張相片。

三角度預覽

您可以預覽使用裝置背面的三角度相機拍攝的不同角度的影像，並選擇所需的角度，拍攝相片或錄製影片。

拍攝相片前，輕觸並按住螢幕上的 ，會顯示三個角度的預覽圖示。

- 螢幕顯示選定視角的預覽圖像。
- 選擇所需角度後，點選  或  拍攝相片或錄製影片。



廣角視圖



標準角度視圖



遠距視圖

選擇預覽圖示。



- 該功能僅在自動模式和 AI CAM 中可用。

工作室

您可使用相機的聚光燈和背景功能，創作出工作室等級的相片。

聚光燈

拍照時，您可套用各種不同的照明效果。

- 1 點選  > ，然後點選**工作室**。
- 2 點選 ，選擇照明效果。



- 3 點選想要的照明效果圖示。
- 4 畫面上出現**工作室效果可用**。時，點選  以拍攝相片。
 - 如果相機無法識別拍攝對象，工作室功能可能無法使用。
 - 拍攝自拍照時，點選  3D 照明，調整白平衡和亮度。您也可拖曳  以變更照明位置。

背景

拍照時，您可套用各種不同的背景效果。

- 1 點選  > ，然後點選**工作室**。
- 2 點選 ，選擇背景效果。
- 3 選擇您要套用的背景顏色。



肖像

您可以建立藝術肖像相片，以此聚焦對象，模糊背景。您也可以背景上套用照明或背景效果，編輯圖像。



- 拍攝相片時，與拍攝對象保持 1.3 ~ 5 英尺的距離。
- 周圍環境太昏暗時，無法使用此功能。

- 1 點選 , 然後點選**肖像**。
- 2 向左或向右拖動滑桿以調整模糊強度。




調整模糊強度。

- 3 畫面上出現**肖像可用**。時，點選  以拍攝相片。
 - 如果相機無法識別拍攝對象，肖像功能可能無法使用。

Makeup Pro

自拍時，您可以運用各種化妝技巧。

使用前置相機時，調整膚色、塗上眼妝和唇妝。

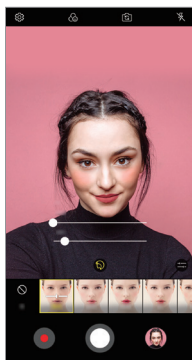

- 1 點選 $\bigcirc > \text{camera icon}$ ，切換到前置相機，然後點選 star icon 。
- 2 選擇所需的化妝選項，然後向左或向右拖動滑桿，調整效果。
 - 如果選擇**無**，滑桿將消失。
- 3 點選 $\bigcirc$ 拍照。

Google Lens

您可直接在裝置上獲得更多資訊或使用 Google Lens，針對周遭物體採取行動，如地標、海報、餐廳菜單、動物、花朵或條碼。

例如，針對以下物體使用 Google Lens：

- 名片：您可在聯絡人儲存電話號碼或地址。
- 書籍：您可獲得書評或其他相關詳細資料。
- 地標或建築物：您可獲得更多相關詳細資料。
- 博物館的繪畫：您可獲得相關詳細資料。
- 植物或動物：您可學習更多相關知識。
- 海報或活動看板：您可新增該活動至行事曆。



- Google Lens 僅在您的裝置連接至網際網路時才可使用。若您使用行動數據，可能要根據您的費率方案支付數據使用費用。
- 該功能可能不受支援，或支援語言可能因服務地區而不同。

使用 Google Lens


- 1 點選  > ，然後點選 .
- 2 將相機指向物體。
- 3 獲得詳細資料或採取行動。
 - 在畫面上點選物體。
 - 若要選擇文字：點選文字，然後再點選一次並拖曳藍點。

AR 功能


您可以在相機應用程式中使用各種 AR（虛擬實境）功能。您可以為豐富的内容，建立自己的「我的頭像」、「AR 表情符號」或「AR 貼紙」。「我的頭像」可協助您建立卡通版的自畫像，並進行自訂。AR 表情符號協助您建立模仿面部表情的 3D 動畫動物表情符號。AR 貼紙可讓您在面對相機時，從多種不同的貼紙中，選擇要在相片或影片上使用的貼紙。

建立「我的頭像」

- 1 點選  > ，切換到前置相機，然後點選  > 。
- 2 點選  >  以拍攝相片。
 - 按照螢幕上的說明，對齊螢幕上的臉部。
 - 要使用媒體匣中儲存的相片製作「我的頭像」，請點選 。

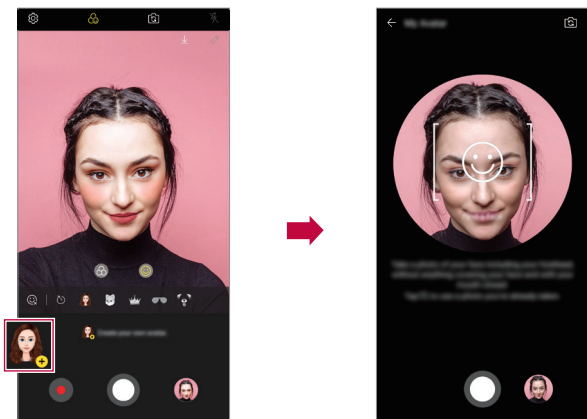


- 3 選擇「我的頭像」的性別，選擇包括頭像類型、膚色、髮型和衣服的細節，然後點選**確定**。

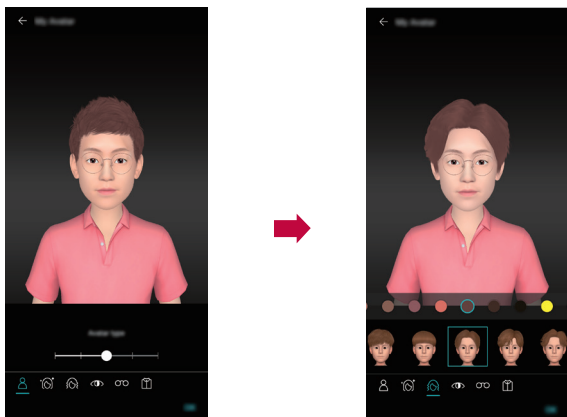


- 4 若要拍照，請點選 。若要錄製影片，請點選 。
- 拍攝的相片/影片將在媒體匣中儲存。

建立我的頭像、AR 表情符號、AR 貼紙


- 1 點選 ，切換到前置相機，然後點選  > 。
- 2 選擇要錄製的選項。

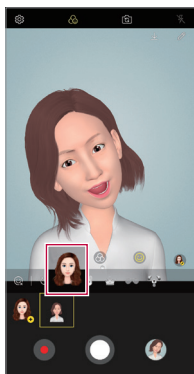

我的頭像

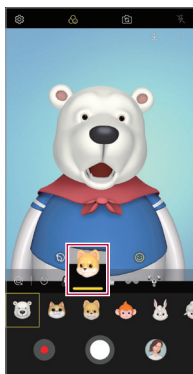

AR 表情符號

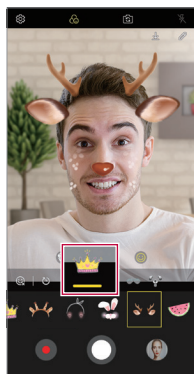


AR 貼紙

- 3 若要拍照，請點選 。若要錄製影片，請點選 。
 - 拍攝的相片/影片將在媒體匣中儲存。


使用頭像貼紙

- 1 點選 LG 鍵盤上的 。
- 2 選擇所需的頭像貼紙。

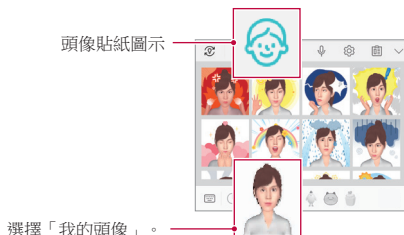

使用 Ani 貼紙

- 1 點選 LG 鍵盤上的 。
- 2 選擇所需的「我的頭像」。
- 3 點選 , 錄製語音和影片, 然後點選  以儲存。
 - 建立有各種面部表情、動作和聲音的 Ani 貼紙。
- 4 點選 , 以上傳 Ani 貼紙。
 - 點選 , 預覽建立的 Ani 貼紙。

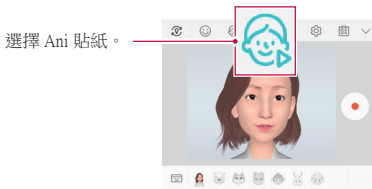

AI CAM

您可使用 AI CAM 功能，在以最佳品質拍攝相片或錄製影片時，自動辨識拍攝主體。

- 1 點選 ，然後點選 **AI CAM**。
- 2 辨識主題時，將適用情景的最佳效果。
 - 若要套用其他效果，觸碰情景圖示。
 - 可辨識廣泛的種類，例如肖像、動物、美食、日出、日落、風景、天空、海灘、嬰兒、花卉和文字。




- 場景辨識的結果可能依據拍攝相片時的照明或拍攝對象位置而不同。關鍵字不會在實際相片或影片上出現。

Cine shot

您可以錄製精彩時刻，製作僅有部份場景運動的影片。

錄製影片時，請維持裝置穩定。錄製後，在影片中擦拭您想要出現動作的區域。選定的區域開始運動，影片的其餘部份保持靜止。

- 1 點選 > ，然後點選**更多** > 。
- 2 點選 以錄製 3 秒鐘的影片。
 - 錄製影片時保持裝置穩定。
- 3 點選 ，並使用 Cine shot 效果擦拭您希望出現動作的區域。


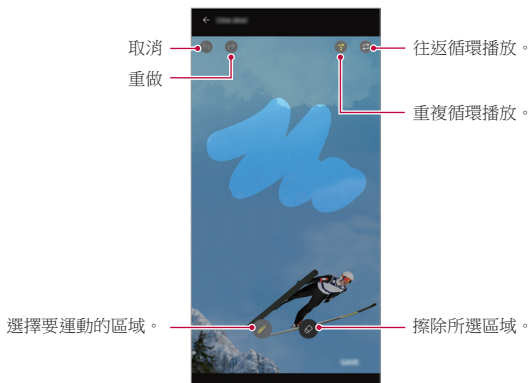


- 點選 以擦除所選區域。
 - 點選 以重複循環播放想要出現動作的區域。
 - 點選 以往返循環播放想要出現動作的區域。
- 4 點選**儲存**。
 - 選定的區域將會運動。

Cine Video

您可以錄製類似電影的影片。

- 1 點選 。
- 2 點選**更多** > 。
- 3 點選  以錄製影片。
 - ：選擇 Point Zoom 功能以放大/縮小特定區域周圍，即可錄製影片。
 - ：選擇錄製時要套用的效果。您也可以調整每個 Cine Effect 的暈影和強度。開始錄製後，即無法變更該功能。

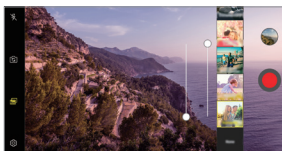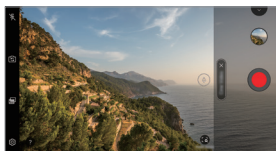

- Point Zoom 功能支援最多 3x 的縮放速度。
- 此功能僅支援以標準角度錄製的影片。

Steady cam

使用 Steady cam 功能，避免在走路或做出大動作時錄製影片，導致相機晃動。

啟動防震功能，減少或消除錄製影片時因相機晃動導致的影像模糊。

- 1 點選 。
- 2 點選**更多** > 。
- 3 點選  以錄製影片。



音質和效果

DTS:X 3D Surround

您可以以令人沉醉和生動音效的方式播放歌曲或影片。要使用此功能，連接耳機、喇叭或其他外接音訊裝置至您的裝置。

點選  > **設定** > **聲音標籤** > **音質和效果**，然後點選 **DTS:X 3D Surround** ，啟動此功能。

調整音訊方向

您可根據所需調整音訊方向。

- 1 點選  > **設定** > **聲音標籤** > **音質和效果** > **DTS:X 3D Surround**。
- 2 選取音訊方向。

Floating Bar


Floating Bar 概覽

您可以觸控，然後滑動螢幕上的 Floating Bar，以啟動常用功能，包括捷徑、螢幕擷取、音樂播放器和快速聯絡人。

若要啟用 Floating Bar 功能，請點選 **○ > 設定 > 標準標籤 > Floating Bar** ☐。

開啟及關閉 Floating Bar

- 若要開啟 Floating Bar：點選 **< 或 >**。
- 若要關閉 Floating Bar：點選 **> 或 <**。

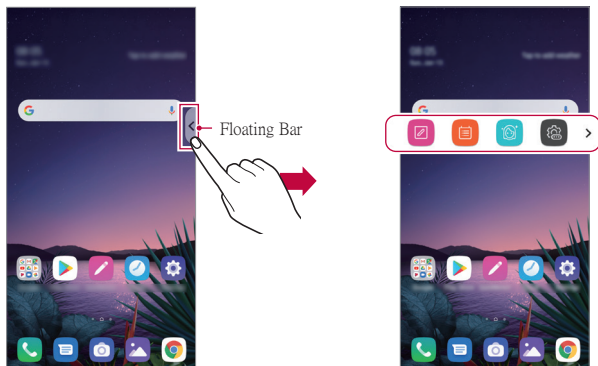

- 若要存取列選項的其餘部份，在 Floating Bar 上向左或向右滑動。

移動 Floating Bar 位置

輕觸並按住 Floating Bar，再拖曳至所需位置。

無論使用何種方式，都可往任何方向移動。

Google Assistant 概覽

Google Assistant 概覽

您的裝置已內建 Google Assistant 功能。外出時，可尋找答案並完成代辦事情。若要開始使用，只需按下裝置一側的 Google Assistant 鍵或輕觸並按住 ○。



- 要使用此功能，先連接網路並登入您的 Google 帳戶。
- 該功能可能不受支援，或支援語言可能因服務地區而不同。

登入

- 1 輕觸並按住主頁的 ○，以啟動 **Google Assistant** 或按下裝置左側的 Google Assistant 鍵。
- 2 點選**登入**。
- 3 遵照螢幕上的說明並說出「**Ok Google**」。
 - 裝置會儲存您的音訊數據進行辨識。
- 4 選取是否使用聲音辨識解鎖功能。
 - 啟動此功能時，螢幕關閉或鎖定时，說出「**Ok Google**」，可解鎖畫面。



- 相較於其他螢幕鎖定方式，例如 Knock Code、圖案、PIN 碼和密碼，此功能在安全性上可能更容易有弱點。
若使用了相似的聲音或您的聲音錄音，就可以解鎖螢幕。
- 要使用此功能，點選 **○ > 設定 > 標準標籤 > 鎖定螢幕與安全 > 安全鎖定設定 > Smart Lock**，然後使用您解鎖裝置的螢幕鎖定方式。點選 **Voice Match**，然後點選**使用 Voice Match 存取** ，然後再次輸入目前使用的解鎖方式。請注意，滑動不適用。
- 該功能可能不受支援，或支援語言可能因服務地區而不同。
- 如果無法使用聲音辨識解鎖裝置，您需要使用特定方法解鎖裝置。請參閱**設定螢幕鎖定**瞭解詳細資訊。

5 點選儲存。

啟動 Google Assistant 概覽

- 1 您可以使用下列其中一個方式啟動 Google Assistant：
 - 輕觸並按住主頁螢幕上的 **○**。
 - 按下手機左側的 Google Assistant 鍵。
 - 螢幕關閉或鎖定时，說出「**Ok Google**」。
- 2 您在螢幕底部看見 **●●●●** 時，說出指令或問題。



- 如果說話聲音不清楚或身處吵雜處，聲音辨識準確度可能會降低。您使用聲音辨識功能時，在安靜的環境使用清楚的聲音說話，提高準確度。

Hand ID

Hand ID 概覽

您可使用 Hand ID 功能，用手解鎖螢幕。

將裝置置於平面上並將手靠近前置相機，解鎖螢幕。




- 此功能使用裝置上儲存的手掌靜脈數據。已辨識的手掌靜脈數據安全地儲存在裝置中。
- 位置靠近前置相機的 ToF 感應器和 IR 照明器可識別您的手掌靜脈紋。
- Hand ID 被視為比其他鎖定類型的安全性低。

Hand ID 的注意事項

在下列情況中可能會降低 Hand ID 辨識的精確性。若要提升精確性，請在使用裝置前確認下列事項。

- 使用 Hand ID 功能時，確定 ToF 感應器和 IR 照明器未被貼紙或任何其他外來物擋住。
- ToF 感應器、IR 照明器或手沾有水、灰塵或其他外來物時，Hand ID 辨識可能無法使用。使用手掌辨識功能前，請清潔並擦乾感應器和您的手指。
- 如果您彎曲手掌，可能無法辨識 Hand ID。註冊和辨識 Hand ID 時，務必舒適且平面張開手掌。
- 註冊或辨識 Hand ID 時，確定裝置與您的手掌平行。如果您傾斜裝置或手掌，註冊或辨識 Hand ID 可能無法適當進行。
- 確定您的裝置置於平面上或置於穩固的支架上。
- 使用 Hand ID 功能時，維持與手掌的距離為 10 公分（4 英吋）。

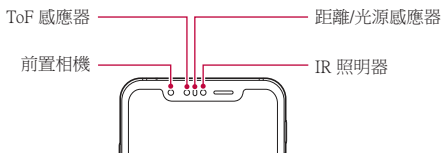

註冊 Hand ID

使用 Hand ID 功能前，請先在裝置上註冊您的手掌靜脈數據。

- 1 點選 **○ > 設定 > 標準標籤 > 鎖定螢幕與安全 > Hand ID**。
- 2 點選**下一步**並依據特定方式解鎖螢幕。
- 3 將裝置置於平面上並點選**開始**。
- 4 依下列螢幕上的指示註冊手掌。
 - 將手掌置於離裝置 15 至 20 公分（6 至 8 英吋）處。
 - 裝置辨識到您的手掌時，緩慢向 ToF 感應器放下手掌。
 - 點選**繼續**，將裝置放在不同位置並再註冊一次。
- 5 完成註冊後，點選**確定**。

用 Hand ID 解除螢幕

您可以使用您的手掌解除鎖定螢幕。

- 1 點選 **○ > 設定 > 標準標籤 > 鎖定螢幕與安全 > Hand ID**。
- 2 在 Hand ID 設定畫面上，設定以下設定：
 - **刪除手掌數據**：若 Hand ID 無法正常運作，您可以刪除已註冊的 Hand ID 數據並重新註冊。
 - **覆蓋以喚醒來使用 Hand ID**：您可在螢幕關閉時蓋住螢幕以喚醒手機，然後使用 Hand ID。

- **滑動以解鎖**：您的裝置辨識您的 Hand ID 後，您必須滑動螢幕解鎖。

指紋辨識

指紋辨識概覽

使用指紋辨識功能前，請先在您的裝置上註冊指紋。

您可以在下列情況中使用指紋辨識功能：

- 解鎖螢幕。
- 若要檢視媒體匣或 QuickMemo+ 中的鎖定內容。
- 透過登入應用程式或是以指紋識別自己的身分，以確認購買。



- 您的指紋可讓裝置辨識使用者。指紋感應器可能會將不同使用者之間非常相似的指紋辨識為相同的指紋。
- 若裝置無法偵測到您的指紋，或您忘記註冊時所用的 Knock Code、圖案、PIN 碼或密碼，請攜帶您的裝置和身分證前往最近的 LG 客服中心。

指紋辨識的注意事項

指紋辨識準確度可能會因為一些原因而降低。若要獲得最高的辨識準確度，請在使用裝置前先確認下列事項。

- 裝置配備指紋辨識感應器。確保指紋辨識感應器沒有被硬幣或鑰匙等金屬物體損壞。
- 指紋辨識感應器或手指沾有水、灰塵或其他外來物時，指紋註冊或辨識可能無法使用。使用指紋辨識功能前，請清潔並擦乾您的手指。

- 若手指表面有疤或因浸泡水中而不平滑，則可能無法正確辨識指紋。
- 如果您彎曲您的手指或僅使用指尖進行操作，則您的指紋可能無法辨識。確保您的手指覆蓋指紋辨識感應器的整個表面。
- 每次註冊時，只掃描一根手指。掃描超過一根手指可能會影響指紋註冊和辨識。
- 若周圍空氣乾燥，裝置可能會產生靜電。如果周圍空氣乾燥，則應避免掃描指紋，或在掃描指紋前觸碰金屬物體（如硬幣或鑰匙）以移除靜電。

註冊指紋

您可以在裝置上註冊並儲存您的指紋，以使用指紋辨識功能。

1 點選  > **設定** > **標準標籤** > **鎖定螢幕與安全** > **指紋**。




- 必須設定鎖定螢幕，才能使用此功能。
- 如果螢幕鎖定尚未啟用，請依照螢幕上的指示來設定鎖定螢幕。請參閱[設定螢幕鎖定](#)瞭解詳細資訊。

2 找到裝置背面的指紋辨識感應器，輕輕放上一根手指以註冊指紋。



- 輕觸指紋辨識感應器以便感應器可辨識您的指紋。
- 確保您的手指覆蓋指紋辨識感應器的整個表面。

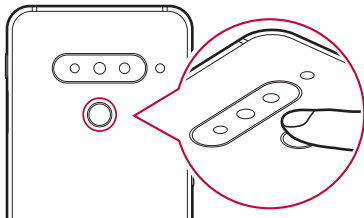

- 3 遵照螢幕上的說明。
 - 輕輕移動手指，以重複掃描指紋，直到指紋註冊成功。
- 4 完成指紋註冊後，點選**確定**。
 - 點選**新增更多**以註冊另一個指紋。如果您僅註冊了一個指紋，而相應手指的狀況不佳，則指紋辨識可能無法有效進行。為預防此類情況，請註冊多個指紋。

管理指紋

您可以編輯或刪除已註冊的指紋。

- 1 點選 **○ > 設定 > 標準標籤 > 鎖定螢幕與安全 > 指紋**。
- 2 根據特定的鎖定方式解除鎖定。
- 3 從指紋清單中，點選指紋以重新命名。若要刪除，請點選 **𠂇**。

用指紋解除鎖定螢幕

您可以透過指紋來解鎖螢幕或查看鎖定內容。啟動您想要的功能：

- 1 點選 ○ > **設定** > **標準標籤** > **鎖定螢幕與安全** > **指紋**。
- 2 根據特定的鎖定方式解除鎖定。
- 3 在指紋設定畫面上，啟動您想要的功能：
 - **螢幕鎖定**：用指紋解除鎖定螢幕。
 - **內容鎖定**：用指紋解除鎖定內容。若要進行這項動作，請確認已設定內容鎖定。

Face Unlock

Face Unlock 概覽

您可以使用已儲存的臉部數據來解鎖螢幕。



- 相較於其他螢幕鎖定方式，例如 Knock Code、圖案、PIN 碼和密碼，此功能在安全性上可能更容易有弱點。
- 使用如雙胞胎類似的臉部時，裝置可能辨識為註冊的使用者並進行解鎖。
- 已辨識的臉部數據安全地儲存在裝置中。
- 若裝置無法偵測到您的臉部，或您忘記註冊時所用的 Knock Code、圖案、PIN 碼或密碼，請攜帶您的裝置和身分證前往最近的 LG 客服中心。

Face Unlock 的注意事項

在下列情況中可能會降低 Face Unlock 的精確性。若要提升精確性，請在使用裝置前確認下列事項。

- 若您的臉部以帽子、眼鏡、太陽眼鏡或面具遮蓋，或者您的臉部因濃妝或鬍子而有極大差異。
- 若相機鏡頭前有指紋或異物，或您的裝置因光線太亮或太暗而無法偵測您的臉部。

註冊臉部數據

使用 Face Unlock 功能前，請先在裝置上註冊您的臉部數據。

- 1 點選  > **設定** > **標準標籤** > **鎖定螢幕與安全** > **Face Unlock**。



- 若要使用此功能，必須搭配 Knock Code、圖案、PIN 碼或密碼來設定螢幕鎖定。
- 如果螢幕鎖定尚未設定，請依照螢幕上的指示來註冊數據。請參閱 **設定螢幕鎖定** 瞭解詳細資訊。

- 2 點選 **下一步** 並依據特定方式解鎖裝置。
- 3 點選 **開始** 並舉起裝置，置於眼睛前方。
 - 在不會過亮或過暗的房間註冊臉部。
 - 維持臉部與裝置的距離在 25 至 51 公分（10 至 20 英寸）。
 - 將整個臉部定位於螢幕上指示框內，注視螢幕的同時，以圓圈方式緩慢移動頭部。
 - 註冊臉部時，請保持不動，提高辨識率。



- 一張臉僅可註冊一次。

- 4 完成臉部註冊後，點選 **確定**。

用臉部解除鎖定螢幕

您可以使用自己的臉部取代 Knock Code、圖案、PIN 碼或密碼來解鎖螢幕。

- 1 點選  > **設定** > **標準標籤** > **鎖定螢幕與安全** > **選擇螢幕鎖定**。
- 2 根據特定方式解除鎖定螢幕。
- 3 點選 **允許 Face Unlock**  可讓您使用臉部辨識來解鎖螢幕。

Face Unlock 選項

您可自訂 Face Unlock 選項。

- 1 點選  > **設定** > **標準標籤** > **鎖定螢幕與安全** > **Face Unlock**。
- 2 自訂以下設定：
 - **改善 Face Unlock**：您可以在各種情況下新增臉部數據，以改善 Face Unlock 功能。
 - **刪除臉部**：若 Face Unlock 無法正常運作，您可以刪除已註冊的臉部數據並重新註冊。
 - **舉起以喚醒來使用 Face Unlock**：您可在螢幕關閉時拿起手機以喚醒手機，然後使用 Face Unlock。
 - **滑動以解鎖**：您的裝置辨識您的臉部後，您必須滑動螢幕解鎖。
 - **內容鎖定**：允許您使用臉部解鎖媒體匣和 QuickMemo+ 中鎖定的內容。

多工功能



多視窗

您可以將螢幕分成多個視窗，以利同時使用兩個應用程式。

- 1 從系統操作鍵點選 。
 - 會出現最近使用的應用程式。
- 2 點選所需應用程式上方的 ，以使用多視窗功能。
 - 所選應用程式會在螢幕下半部顯示。

或者，

- 1 在使用應用程式時輕觸並按住 。
 - 最近使用的應用程式會出現在分割螢幕上。
- 2 點選所需應用程式上方的 ，以使用多視窗功能。
 - 所選應用程式會在螢幕上半部顯示。

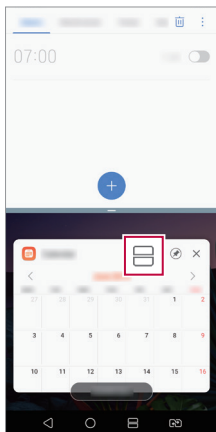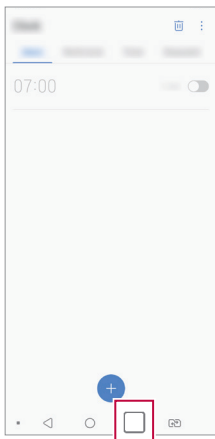



- 若要停用多視窗功能，請輕觸並按住系統操作鍵上的 。
- 若要調整分割螢幕的大小，請拖曳螢幕中間的 。
- 某些 LG 應用程式和從 Play Store 下載的應用程式不支援多視窗功能。

總覽螢幕

總覽螢幕提供最近使用的應用程式之預覽。

若要檢視最近使用的應用程式清單，請點選主頁上的 ，然後點選顯示的應用程式。

- 您也可以每個應用程式的上方點選 ，以使用「多視窗」功能啟動應用程式。

Always-on display

您可以在主頁螢幕關閉時檢視日期、時間或簽名。

滑動 Always-on display 螢幕以啟動功能，包括相機、Capture+、Wi-Fi、聲音設定、藍牙™、手電筒、音樂等功能。

- 1 點選  > 設定 > 顯示標籤 > Always-on display。
- 2 選擇您要顯示的影像並點選儲存。
 - 點選數字時鐘、類比時鐘、雙時鐘、簽名、行事曆或圖片間想要的影像。
 - 拖曳快速工具 & 音樂播放器 ，在快速工具和音樂播放器的狀態圖示上滑動。
 - 點選 AI Pick  檢視有用的實用資訊。
 - 若要設定不啟動 Always-on display 功能的期間，請點選每日停用時間。
 - 若要提升 Always-on display 功能的亮度，可點選增強亮度。



- 使用「Always-on display」功能時會更快流失電量。關閉此功能以節省電池電量。
- 若要停用 Always-on display 功能，點選  > 設定 > 顯示標籤 > Always-on display，然後點選 .

防水特性備註

本產品符合異物侵入防護 IP68 等級，防水又防塵。

您的產品已在受控環境中經過測試，經證實可防水防塵 (符合國際標準 IEC 60529 - 外殼保護等級 [IP 碼] 的 IP68 分類標準；測試條件：15-35 °C，86-106kPa，1.5 公尺，為時 30 分鐘)。請勿將裝置置於與測試條件不同的條件下。結果視實際使用而定。



警告

儘管您的裝置具有 IP68 等級，但在 LG 控制環境未測試過的狀況下，裝置不見得仍能防水防塵。請注意，因為此類狀況而發生之任何損壞會導致 LDI (Liquid Damage Indicator) 變色。如果產品內部的 LDI 變色，即視為該產品無法享有其有限保固所提供的任何免費維修服務。

請避免將產品曝露於灰塵過多或濕度過高的環境中。請勿在下列環境中使用產品。



請勿將產品浸泡於水以外的任何液體化學藥劑 (肥皂等) 中。



請勿將產品浸泡於鹹水中，包括海水。



請勿將產品浸泡於溫泉中。



游泳時，請勿配戴本產品。



請勿將產品直接置於沙 (例如海灘) 或泥土表面。



請勿將產品浸泡於深度超過 1.5 公尺的水中。
請勿將產品浸泡於水中超過 30 分鐘。

- 若產品潮濕，使用前請務必用乾布擦乾麥克風、喇叭和耳機插孔。
- 若產品或您的手部潮濕，請先讓產品及您的手恢復乾燥，再操作本產品。
- 請勿在產品可能遭到高壓水源 (例如水龍頭或蓮蓬頭附近) 噴射的地方使用，或將其浸入水中過長時間，因為產品並無耐高水壓設計。
- 此產品不耐撞擊。請勿摔落產品，或加以撞擊。這麼做可能會損壞或毀壞主裝置，導致滲水。
- 產品的防水防塵功能可能因摔落或受到衝擊而失效。
- 若產品變得潮濕，請使用乾淨軟布徹底擦乾。
- 若在潮濕的情況下使用本裝置，觸控螢幕與其他功能可能無法正常運作。
- 只有在 SIM 卡/記憶卡匣正確插入產品時，產品才能防水。
- 當產品潮濕或浸泡於水中時，請勿打開或關閉 SIM 卡/記憶卡匣。讓開啟的卡匣置於水或潮濕環境中，可能會損壞產品。
- SIM 卡/記憶卡匣具橡膠包裝，可防止灰塵、水或濕氣進入產品中。請勿損害橡膠包裝，因為灰塵、水或濕氣可能會進入產品中並造成損壞。



- 未遵守所提供的指示可能會導致裝置的有限保固失效。
- 如果裝置潮濕，裝置內部的 LDI 的顏色會改變。在此情況下，裝置將不適用依據裝置有限保固所提供的免費維修服務。
- 儘管屬於 IP68 等級，在任何情況下，您的裝置不會完全不透水。



02

基本功能

產品元件和配件

下列項目包括在裝置中。

- 裝置
- 立體聲耳機
- USB 數據線
- SIM 卡匣退出工具
- 充電器
- 快速入門指南
- 手機殼




- 以上所述有可能是選購項目。
- 視地區和服務供應商而定，裝置隨附的項目和任何可用的配件可能會有所不同。
- 務必使用正版 LG Electronics 配件。使用其他製造商製作的配件可能會影響裝置的通話效能或造成故障。這種情況可能無法由 LG 維修服務所承擔。
- 裝置的某些部份是由強化玻璃製成。若您的裝置掉落在硬面或遭受嚴重撞擊，強化玻璃可能會受損。若發生這樣的情況，請立刻停止使用裝置並聯絡 LG 客服中心。



- 若這些基本項目有任何遺漏，請聯絡購買裝置時的代理商。
- 若要購買其他項目，請洽詢 LG 客服中心。
- 產品盒中的有些項目可能隨時變更，恕不另行通知。
- 裝置的外觀和規格可能隨時變更，恕不另行通知。
- 視地區或服務供應商而定，裝置規格可能會有所不同。
- 請先從指紋感應器取下保護膠膜，再使用指紋辨識功能。

裝置概覽

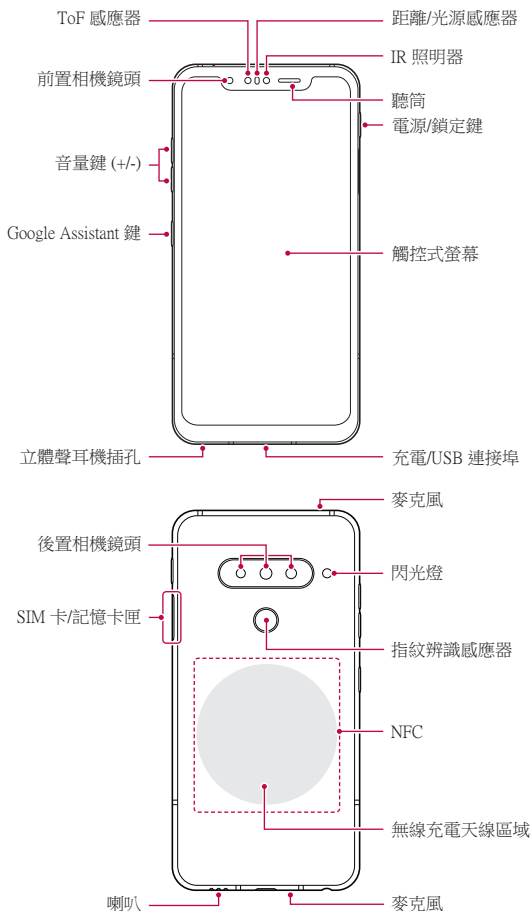




請勿嘗試卸下背蓋。

此裝置配備無法卸下的電池。請勿嘗試卸下背蓋。此舉可能嚴重損壞電池和裝置，可能導致過熱、火災和受傷。

- Z Camera

- Z Camera 是由 ToF 感應器和 IR 照明器組成，可以三維方式偵測裝置和物體間的距離和深度，提升暗處或室外的識別精準度。

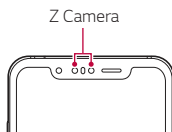

- ToF（飛時測距）感應器

- 透過偵測從 IR 照明器發射的紅外線，測量精準距離。

- IR 照明器

- 發射紅外線。

- 距離/光源感應器

- 距離感應器：在通話期間，若裝置十分貼近人體，距離感應器就會關閉螢幕並停用觸控功能。若裝置與人體的距離超過特定範圍，此感應器就會重新開啟螢幕並啟用觸控功能。
- 光源感應器：光源感應器在開啟自動亮度控制模式時分析環境光源強度。

- 音量鍵

- 調整鈴聲、通話或通知的音量。
- 使用相機時，請輕輕按下音量鍵以拍照。若要拍攝連續相片，請按住音量鍵。
- 螢幕鎖定或關閉時，按音量降低鍵兩次以啟動相機應用程式。按音量提高鍵兩次以啟動 Capture+。


- 電源/鎖定鍵
 - 若您要開啟或關閉螢幕，請按一下電源/鎖定鍵。
 - 若要選擇電源控制選項，請按住電源/鎖定鍵。
- Google Assistant 鍵
 - 您的裝置內建 Google Assistant。出門在外時，找到答案並完成待辦事項。若要開始使用，只需按下手機一側的 Google Assistant 鍵。按住該鍵，快速與 Assistant 對話。按下兩次以顯示圖片快照。
 - 啟動 Google Assistant 概覽。請參閱 [Google Assistant 概覽](#) 瞭解詳細資訊。
- 指紋辨識感應器
 - 開啟指紋辨識功能，以簡化將螢幕解除鎖定的程序。請參閱 [指紋辨識概覽](#) 瞭解詳細資訊。



- 有些功能視裝置規格可能會受到存取限制。
- 裝置後側包含內建 NFC 天線。處理裝置時，請務必小心，以避免損毀或是遮蔽到 NFC 天線。
- 請勿將重物放在裝置上或坐在裝置上。否則可能會損壞觸控式螢幕。
- 螢幕保護貼或配件可能會干擾距離感應器。
- 如果裝置濕掉或在潮濕處使用，則觸控螢幕或按鈕可能無法正常運作。


以正確方式持拿裝置，如下圖所示。若您在使用裝置時用手、手指或保護套蓋住麥克風孔，通話時的聲音可能會不清楚。

正確範例

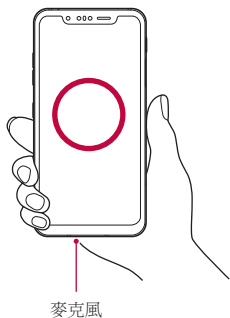

麥克風

錯誤範例

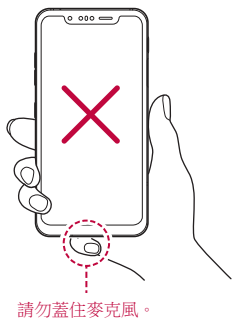

請勿蓋住麥克風。

開啟或關閉電源

開啟電源

電源關閉時，請按住電源/鎖定鍵。



- 裝置首次開機時，會進行初始設定。智慧型手機的首次開機時間可能會比平常更久。

關閉電源

按住電源/鎖定鍵，然後選擇關機。

重新啟動裝置

若裝置沒有正常運作或沒有回應，請依下列指示重新啟動。

- 1 同時按住電源/鎖定鍵和音量降低鍵，直到電源關閉。
- 2 重新啟動裝置時，請放開按鍵。

電源控制選項

按住電源/鎖定鍵，再選擇選項。

- **關機**：關閉裝置。
- **關閉電源後重新開啟**：重新啟動裝置。
- **開啟飛航模式**：封鎖電信相關功能，包括撥打電話、傳送訊息和瀏覽網際網路。部份功能仍保持可用。

安裝 SIM 卡

插入服務供應商所提供的 SIM 卡，開始使用您的裝置。




- 謹慎處理 SIM 卡匣退出工具，因為其具有尖銳邊緣。




- 為了有效運作防水和防塵功能，必須正確插入卡匣。

1 將 SIM 卡匣退出工具插入卡匣上的洞孔。

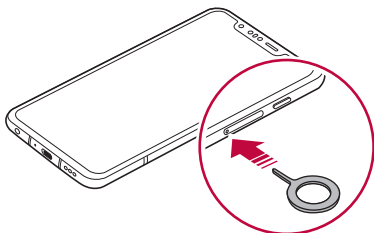


2 拉出卡匣。

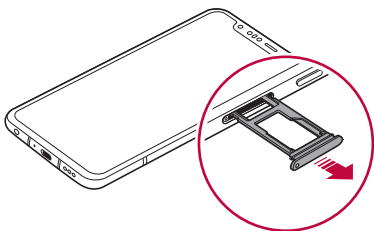


- 3 將 SIM 卡放入卡匣，金屬接觸面朝下。
將主要 SIM 卡置於 SIM 卡匣 1，次要 SIM 卡則置於 SIM 卡匣 2。



- SIM 卡匣 2 也可以作為記憶卡匣。然而，不可同時放置 SIM 卡和記憶卡 (選擇性)。

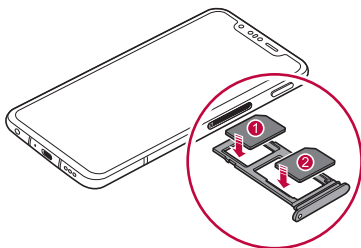


- 4 將卡匣插回插槽中。

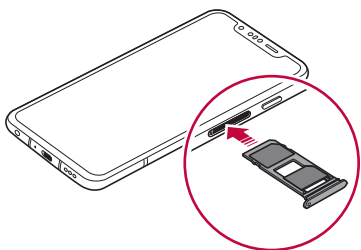



- 這個裝置只能支援 Nano SIM 卡。




- 為求運作上毫無問題，建議以正確的 SIM 卡類型使用裝置。務必使用電信業者供應的原廠 SIM 卡。
- 請勿遺失您的 SIM 卡。對於因遺失或轉移 SIM 卡所導致的損壞及其他問題，LG 不具任何責任。
- 插入或取出 SIM 卡時，請小心不要損壞。
- 您插入 SIM 卡或記憶卡時，請將卡片正確放在卡匣上。
- 您將卡匣插回裝置時，依據如圖的箭頭方向，水平插入。確定放在卡匣上的卡片不會掉出。
- 將 SIM 卡金屬接觸面朝下，插入 SIM 卡。
- 遵循使用者指南指示，插入 SIM 卡至裝置中。
- 如果您插入卡匣或從裝置取出卡匣，請小心不要讓水或其他液體進入卡匣。如果將潮濕的卡匣或卡片插入裝置，您的裝置可能受損。
- 記憶卡為選擇性項目。
- 頻繁寫入並抹除數據可能會減少記憶卡的使用壽命。
- 有些記憶卡可能無法與裝置完全相容。若您使用不相容的卡，可能會損壞裝置或記憶卡，或損毀其中儲存的數據。

插入記憶卡

將記憶卡插入裝置中。

裝置可支援最多 2 TB 的 microSD 卡。視記憶卡製造商與類型而定，某些記憶卡可能與裝置不相容。

- 1 將 SIM 卡匣退出工具插入卡匣上的洞孔。
- 2 拉出卡匣。
- 3 將記憶卡放入卡匣，金屬接觸面朝下。

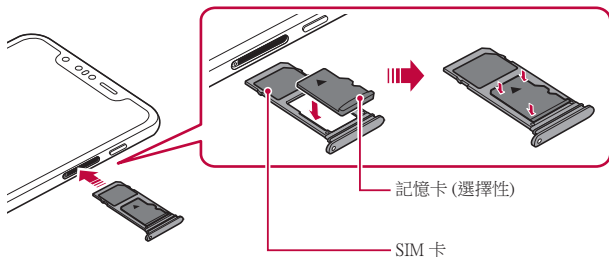

- 4 將卡匣插回插槽中。



- 有些記憶卡可能無法與裝置完全相容。若您使用不相容的卡，可能會損壞裝置或記憶卡，或損毀其中儲存的數據。



- 頻繁寫入並抹除數據可能會減少記憶卡的使用壽命。

取出記憶卡

請先卸除記憶卡，再安全地取出。

- 1 點選 ○ > 設定 > 標準標籤 > 儲存裝置 > △。
- 2 將 SIM 卡匣退出工具插入卡匣上的洞孔，然後從裝置拉出卡匣。
- 3 從卡匣取下記憶卡。
- 4 將卡匣插回插槽中。




- 請勿在裝置傳輸或存取資訊時取出記憶卡。這可能會造成數據遺失或損毀，或者損壞記憶卡或裝置。對於因濫用或不當使用記憶卡而造成的損失 (包括數據遺失)，LG 不具任何責任。

電池

為電池充電

使用裝置前，請先將電池充飽電。

使用 USB Type-C 型數據線為裝置充電。

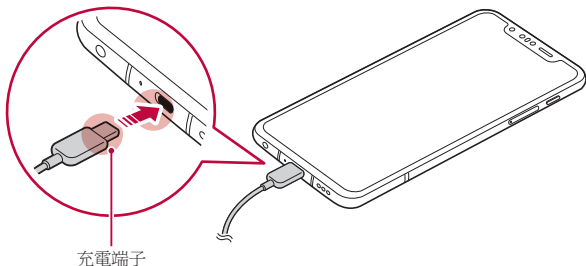



- 請勿在潮濕的情況下使用外部終端機、充電數據線或裝置轉接器。這可能會導致火災、觸電、受傷或裝置故障。若有濕氣，請立刻停止使用裝置並完全去除濕氣。
- 請務必使用裝置隨附的 USB 數據線。
- 務必使用 LG 核准的充電器和數據線。用第三方的充電器為電池充電時，可能會造成電池爆炸或損壞裝置。
- 您的裝置具有內部充電電池。為了您的安全，請勿拆下內嵌電池。
- 在充電時使用裝置可能會造成觸電。若要使用裝置，請停止充電。



- 裝置充飽電後，請從電源插座移除充電器。這可防止不必要的電力消耗。
- 本產品隨附支援快速充電功能的充電器。
- 如果所使用的快速充電器不是本產品所附的原廠充電器，則可能無法使用快速充電功能。
- 另一種電池充電方式是用 USB 數據線連接裝置和桌上型或筆記型電腦。這種方式可能會比將充電器插入牆面插座花費更長時間。
- 請勿使用無法保持額定電壓的 USB 集線器為電池充電。充電可能會失敗或意外停止。

使用裝置時的注意事項

- 請務必使用隨附的 USB 數據線，切勿將其他廠商的 USB 數據線或充電器與您的裝置搭配使用。LG 有限保固的範圍不涵蓋使用第三方配件。
- 未遵守本使用者指南中的說明以及不當使用可能會損壞裝置。

無線充電

此裝置支援無線充電功能。透過 Qi 認證的無線充電器充電裝置 (選用項目，需要另外購買)。

透過無線充電器充電電池

- 1 將裝置置於無線充電器的中間，並對準裝置背面的無線充電天線。
 - 若要確認無線充電天線區域，請參閱**裝置概覽**。
- 2 電池充飽電後，請從充電器取下裝置。



- 透過無線充電器充電電池時，請勿在裝置和充電器之間放置磁鐵、金屬或導電材料。這可能會干擾充電或裝置，且充電器可能會受熱。在此情況下，裝置、充電器或 SIM 卡/記憶卡可能會受損。



- 若電池溫度在充電裝置時超過特定溫度，可能會停止充電。
- 若磁鐵、金屬或導電材料附著到裝置背面或插入保護套，則裝置可能無法正常充電。
- 若您在網路訊號強度較弱的區域透過無線充電器充電電池，可能進一步會降低裝置的網路效能。
- 透過 Qi 認證的無線充電器充電裝置 (選用項目，需要另外購買)。因為 LG 有限保固的範圍不涵蓋使用第三方配件，所以請聯絡第三方製造商。
- 本產品支援無線充電。使用 Qi 認證無線充電器 (另售) 為產品充電。部份線圈無線充電器可能不支援無線充電。支援 EPP (Extended Power Profile) 的無線充電器允許高速無線充電。

高效率使用電池

如果您一直同時連續運行許多應用程式和功能，則電池的使用時間可能會減少。

取消背景作業以增加電池使用時間。

若要將電池消耗量降到最低，請依照下列建議：


- 不使用時關閉藍牙或 Wi-Fi 網路功能。
- 盡可能將螢幕待機時間縮短。
- 將螢幕亮度調到最低。
- 不使用裝置時設定螢幕鎖定。
- 在使用任何下載的應用程式時檢查電池電量。

觸控式螢幕

您可以自行熟悉如何使用觸控式螢幕手勢來控制裝置。


點選或輕觸

用指尖輕觸以選擇或執行應用程式或選項。

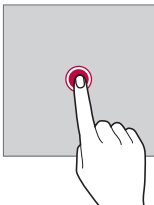


輕觸並按住

輕觸並按住數秒鐘，以顯示功能表和可用的選項。

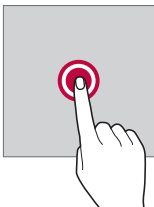


點選兩次

快速點選兩下以縮放網頁或地圖。

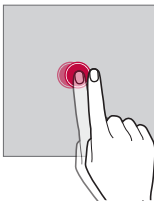


拖曳

輕觸並按住應用程式或小工具等項目，然後以受控制的動作將手指移至另一個位置。您可以使用此手勢以移動項目。

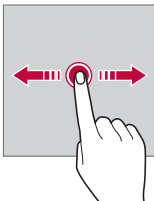



滑動

用手指輕觸螢幕並且不停地快速移動。您可以使用此手勢滾動清單、網頁、相片、螢幕和其他項目。

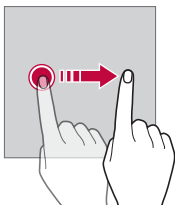

手指縮放

將兩根手指靠攏以縮小，例如圖片或地圖。若要放大，請將手指向外張開。

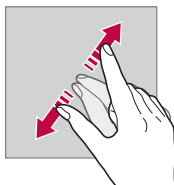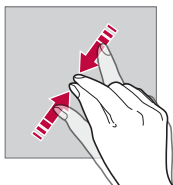

- 請勿讓觸控式螢幕受到過度的物理震動。這可能會損壞觸控感應器。



- 若您在磁性、金屬或導電性材料附近使用裝置，可能會造成觸控式螢幕故障。
- 若您在明亮的光源下使用裝置，例如直接在陽光下，可能會因您的位置而看不見螢幕。請在陰暗的地點使用裝置，或在環境光源不會太亮但足以閱讀書籍的地點使用。
- 請勿過度用力按下螢幕。
- 用指尖輕輕點選所需的選項。
- 若您戴著手套或用指甲尖端點選，則觸控功能可能無法正常運作。
- 若螢幕濕潤或潮濕，觸控功能可能無法正常運作。
- 如果將自行購買的螢幕保護貼或配件連接到裝置上，觸控式螢幕可能無法正常工作。
- 在延長時間顯示靜態圖片可能會導致影像烙印或殘影。請關閉螢幕或避免在不使用裝置時長時間顯示相同圖片。

主頁螢幕

主頁螢幕概覽

主頁螢幕為存取裝置各種功能和應用程式的起始點。在螢幕上點選○以直接轉至主頁螢幕。

您可以在主頁螢幕上管理所有應用程式和小工具。向左或向右滑動螢幕以快速查看所有安裝的應用程式。

主頁螢幕版面配置

您可以檢視主頁螢幕上的所有應用程式，並管理小工具和資料夾。



- 主頁螢幕可能視製造商政策、使用者設定、軟體版本或服務供應商而有所不同。

- 狀態列**：檢視狀態圖示、時間和電池電量。
- 天氣小工具**：檢視天氣的資訊以及特定區域的時間。
- Google 搜尋小工具**：輸入文字或語音，開啟 Google 搜尋。
- 位置指示**：顯示主頁螢幕的總數。您可以點選所需的頁面圖示，以進入所選的頁面。將會醒目提示反映目前螢幕的圖示。
- 快速存取區**：將主要應用程式固定在螢幕底部，以便可從任意主頁螢幕進行存取。

• 系統操作鍵：

- ：回到上一個畫面。關閉鍵盤或快顯視窗。
- ：點選以前往主頁螢幕。若要啟動 Google Assistant，請輕觸並按住。
- ：點選以檢視最近使用的應用程式清單或從清單執行應用程式。若要刪除所有最近使用的應用程式清單，請點選**清除全部**。若要同時使用兩個應用程式以及多個視窗功能，請在使用應用程式時，輕觸並按住圖示。
- ：選擇您將使用的 SIM 卡。點選並按住以設定雙 SIM 卡設定。

變更系統操作鍵樣式

您可變更系統操作鍵樣式


- 1 點選  > **設定** > **顯示標籤** > **系統操作鍵**。
- 2 在**樣式**下，視您的偏好，選擇**僅按鈕**或**手勢和按鈕**。
 - **僅按鈕**：///可使用。點選  檢視最近的應用程式。
 - **手勢和按鈕**：返回按鈕  和  主頁按鈕可使用。要檢視最近的應用程式，向上滑動主頁按鈕 。

編輯系統操作鍵

您可以重新排列系統操作鍵或新增常用功能至系統操作鍵區域。

點選  > **設定** > **顯示標籤** > **系統操作鍵** > **按鈕組合** 並自訂設定。

- 提供數種功能，包括 QSlide、通知以及 Capture+。

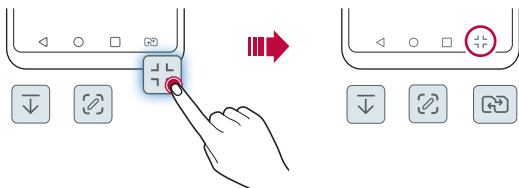

隱藏系統操作鍵

您可隱藏系統操作鍵，在使用應用程式時，在較大的螢幕檢視。

- 1 點選  > **設定** > **顯示標籤** > **系統操作鍵** > **隱藏系統操作鍵**。
- 2 選擇應用程式隱藏系統操作鍵並點選 。
 - 系統操作鍵會在最後一次觸碰後 3 秒鐘消失。
 - 若要再次檢視系統操作鍵，向上拖曳螢幕下方。

鎖定/隱藏圖示

鎖定或隱藏系統操作鍵的圖示會在螢幕的左下方出現。

如果您隱藏按鈕時，想要鎖定系統操作鍵，點選系統操作鍵左側的 。

若要再次隱藏系統操作鍵，點選兩下 。



- 隱藏系統操作鍵時，可能不支援一些功能。

狀態圖示

若有未讀訊息、行事曆事件或鬧鐘的通知，狀態列會顯示相應的通知圖示。檢視狀態列上顯示的通知圖示，以確認裝置狀態。

	無訊號
	數據正在透過網路傳輸
	鬧鐘已設定
	震動模式開啟
	藍牙開啟
	透過 USB 連接至電腦
	電池電量
	飛航模式已開啟
	未接來電
	Wi-Fi 已連接
	靜音模式開啟
	GPS 開啟
	Wi-Fi 無線基地台開啟
	無 SIM 卡
	NFC 開啟




- 這些圖示當中，出現的部份可能會有所不同，或完全不會出現，視裝置狀態而定。參考圖示時，請根據使用裝置時的實際環境和地區以及您的服務供應商。
- 顯示的圖示可能視地區和服務供應商而有所不同。

通知面板

您可以在主頁螢幕上向下拖曳狀態列，以開啟通知面板。

- 若要開啟快速存取圖示清單，請向下拖曳通知面板。
- 若要重新排列、新增或是移除圖示，請點選**編輯**。
- 若您按住圖示，會出現相應功能的設定畫面。

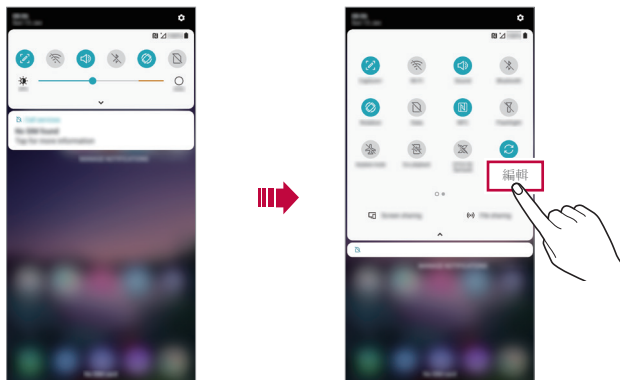

- 即使在鎖定螢幕上，您也可以使用通知面板。在螢幕鎖定時拖曳通知面板，以快速存取所需功能。

切換螢幕方向

您可以根據裝置的實際方向，設定自動切換螢幕方向。

在通知面板上，從快速存取圖示清單中點選**旋轉**。

或者點選 **○ > 設定 > 顯示標籤**，並啟動**自動旋轉螢幕**。



編輯主頁螢幕

在主頁螢幕上，按住空白區域，再從下面選擇所需的動作。

- 若要重新排列主頁螢幕的螢幕，請按住螢幕，再拖曳至另一個位置。
- 若要將小工具新增至主頁螢幕，請輕觸並按住主頁螢幕的空白區域，然後選擇**小工具**。
- 若要變更待機畫面、主題、圖示和 AOD，請輕觸並按住主頁螢幕的空白區域，然後選擇**待機畫面 & 主題**。

您也可以點選 **○ > 設定 > 顯示標籤 > 待機畫面 & 主題**，然後選擇要套用至裝置的待機畫面、主題、圖示和 AOD。

- 若要進行主頁螢幕設定，請輕觸並按住主頁螢幕的空白區域，然後選擇**主頁螢幕設定**。請參閱**主頁螢幕設定**瞭解詳細資訊。
- 若要檢視或重新安裝解除安裝的應用程式，請輕觸並按住主頁螢幕的空白區域，然後選擇**應用程式垃圾筒**。請參閱**應用程式垃圾筒**瞭解詳細資訊。
- 若要變更預設螢幕，可點選並按住主頁螢幕的空白區域，移至所需螢幕，點選 ，然後再次點選螢幕。




檢視背景主題

您只能透過隱藏主頁螢幕上的應用程式和小工具來檢視背景圖片。

在主頁螢幕上，向外張開兩根手指。

- 要返回到顯示應用程式和小工具的原始螢幕，在主頁螢幕中靠攏您的手指或點選 ◀。

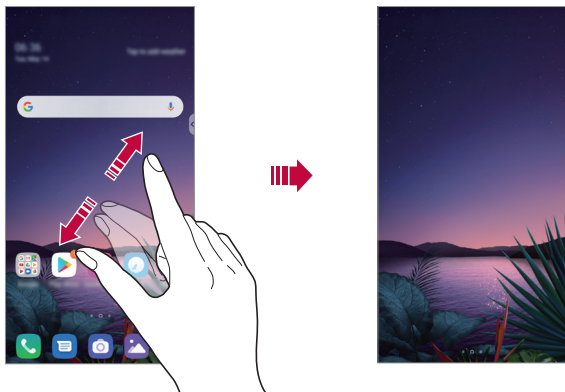

移動主頁螢幕上的應用程式

在主頁螢幕上，輕觸並按住應用程式，再拖曳至另一個位置。

- 要在主頁螢幕底部保留常用的應用程式，請按住一個應用程式，然後將其拖到底部的快速存取區。
- 要從快速存取區域中移除應用程式，將該應用程式拖曳到主頁螢幕。

從主頁螢幕使用資料夾

建立資料夾

在主頁螢幕上，按住應用程式，再拖曳至另一個應用程式。

- 此時將建立一個新資料夾，並且應用程式將新增到該資料夾。

編輯資料夾

在主頁螢幕上，點選資料夾，再執行下列其中一項動作。

- 要編輯資料夾名稱和顏色，請點選資料夾名稱。
- 若要新增應用程式，請輕觸並按住應用程式，然後將它拖曳到資料夾上並釋放它。
- 若要從資料夾移除應用程式，請按住應用程式並拖曳至資料夾外部。
- 在點選資料夾中的 ⊕ 後，也可以新增或移除應用程式。



• 您無法在使用下載的主題時變更資料夾顏色。

主頁螢幕設定

您可以自訂主頁螢幕設定。

- 點選 ○ > 設定 > 顯示標籤 > 主頁螢幕。
- 自訂以下設定：
 - 選擇主頁**：設定主頁螢幕模式。
 - 待機畫面**：變更主頁螢幕的背景待機畫面。
 - 螢幕效果**：選擇主頁螢幕切換時要套用的效果。
 - 圖示形狀**：若您希望圖示具有方角或圓角，請選擇。

- **左側主頁螢幕：**選擇主頁螢幕左側的螢幕要顯示的內容。
- **應用程式排序方式：**設定在主頁螢幕上排序應用程式的方式。
- **網格：**變更主頁螢幕的應用程式排列模式。
- **隱藏應用程式：**選擇在主頁螢幕上要隱藏哪些應用程式。
- **允許主頁螢幕循環：**啟用以讓主頁螢幕連續滾動 (在最後一個畫面後循環回到第一個畫面)。
- **搜尋：**在主頁螢幕上向下滑動以搜尋。
- **主頁螢幕鎖定：**啟用以避免應用程式和小工具被重新排列或移除。

螢幕鎖定

螢幕鎖定概覽

若您按下電源/鎖定鍵，裝置螢幕會自行關閉並鎖定。裝置閒置了一段指定時間後，也會如此。

若您在尚未設定螢幕鎖定時按下電源/鎖定鍵，就會立刻出現主頁螢幕。

為確保安全性並防止對裝置進行不需要的存取，請設定螢幕鎖定。



- 螢幕鎖定可防止裝置螢幕上不必要的觸控輸入，並降低電池消耗。我們建議您在不使用裝置時啟動螢幕鎖定功能。

設定螢幕鎖定

配置螢幕鎖定設定有以下幾個可用的選項。

- 1 點選 **○ > 設定 > 標準標籤 > 鎖定螢幕與安全 > 選擇螢幕鎖定**，然後選擇您偏好的方式。
- 2 自訂以下設定：
 - **無**：停用螢幕鎖定功能。
 - **滑動**：在螢幕上滑動以解除鎖定螢幕。
 - **Knock Code**：按一定模式點選螢幕以解鎖螢幕。
 - **圖案**：繪出圖案以解除鎖定螢幕。
 - **PIN 碼**：輸入數字密碼以解除鎖定螢幕。
 - **密碼**：輸入字母數字密碼以解除鎖定螢幕。
 - **指紋**：用指紋解除鎖定螢幕。
 - **允許 Face Unlock**：允許裝置辨識您的臉部以解鎖螢幕。
 - **允許 Hand ID**：允許裝置辨識您的 Hand ID 以解鎖螢幕。



- 如果您不正確地嘗試解除鎖定裝置 5 次，則會將螢幕封鎖 30 秒。

安全設定

若選擇 Knock Code、圖案、PIN 碼或密碼作為螢幕鎖定方式，您可將裝置設定為開啟裝置時保持鎖定以保護數據安全。

- 除了緊急通話之外，在解鎖裝置之前，您無法使用所有功能。
- 若您忘記了解密密碼，即無法還原加密數據和個人資訊。

安全設定功能的注意事項

- 若您忘記了解密密碼，即無法還原加密數據和個人資訊。
- 務必分開保存您的螢幕鎖定密碼。
- 若您輸入不正確的螢幕鎖定密碼超過指定次數，裝置會自動重設，而加密數據和您的個人資訊會自動刪除且無法還原。
- 請小心不要輸入不正確的螢幕鎖定密碼超過指定次數。
- 若您在裝置重設後立刻開啟裝置，也會開始加密。若您任意停止加密，數據可能會受損。請務必等到重設完成。

自訂鎖定螢幕

您可以自訂鎖定螢幕。

- 1 點選  > 設定 > 標準標籤 > 鎖定螢幕與安全 > 自訂鎖定螢幕。
- 2 選擇您要設定的功能。
 - **待機畫面**：讓您可設定鎖定螢幕的背景。
 - **時鐘**：讓您可設定在鎖定螢幕上時鐘的位置。
 - **捷徑**：讓您選擇要在鎖定螢幕執行的應用程式。只要在設定螢幕鎖定時，才會出現此設定。
 - **天氣動畫**：啟用此選項，在鎖定螢幕上顯示目前位置的天氣動畫。
 - **遺失手機的聯絡人資訊**：讓您設定要在鎖定螢幕上顯示的文字，識別手機的所有人。

安全鎖定設定

您可設定安全鎖定設定。

- 1 點選  > **設定** > **標準標籤** > **鎖定螢幕與安全** > **安全鎖定設定**。
- 2 選擇您要設定的功能。
 - **讓模式可見**：讓您可看見模式。
 - **鎖定計時器**：讓您設定背光關閉後（因未動作而逾時）螢幕自動鎖定前等待的時間。
 - **電源鍵立即鎖定**：啟用此選項，在按下電源/鎖定鍵時，會立刻鎖定螢幕。此設定會取代鎖定計時器設定。
 - **顯示鎖定**：顯示功能表選項以關閉鎖定螢幕通知、Smart Lock 或生物識別鎖定。
 - **Smart Lock**：讓您設定可信賴的裝置、地點、聲音和/或身體辨識，讓您的手機可維持不鎖定狀態。



- 依據您選擇的鎖定螢幕方式，您可設定的功能表可能不同。

喚機待機感應手勢

您可以點選兩下螢幕，以開啟或關閉螢幕。



- 只有 LG 提供的主頁螢幕可以使用此選項。此選項在自訂啟動器或使用者安裝的主頁螢幕上可能無法正常運作。
- 點選螢幕時，請使用指尖。請勿使用指甲。
- 若要使用喚機待機感應手勢功能，請確認距離感應器沒有受到螢幕保護貼或任何外來物質的阻擋。

開啟螢幕

在螢幕中間點選兩下。

- 點選螢幕的頂端或底部可能會降低辨識率。

關閉螢幕

在主頁螢幕或鎖定螢幕上點選兩下空白處。

或者，點選兩下狀態列。

Knock Code

您可以建立自己的 Knock Code 來解鎖螢幕。螢幕鎖定時，您可以依指定順序點選螢幕，藉此直接存取主頁螢幕。



- 您可以將 Knock Code 與喚機待機感應手勢功能一起使用。
- 點選螢幕時請務必使用指尖。

建立 Knock Code

- 1 點選 **○ > 設定 > 標準標籤 > 鎖定螢幕與安全 > 選擇螢幕鎖定 > Knock Code**。
- 2 以您選擇的模式點選方塊，以建立一個 Knock Code，然後點選**下一步**。
- 3 再次輸入建立的 Knock Code 進行驗證，然後點選**確認**。

用 Knock Code 解鎖螢幕

輸入您建立的 Knock Code 來解鎖螢幕。

您也可以在螢幕關閉時，在觸控式螢幕中輸入您的 Knock Code。

- 還可在鎖定螢幕開啟時輸入 Knock Code。

記憶卡加密

您可以加密並保護儲存在記憶卡上的數據。記憶卡中的加密數據無法從另一個裝置存取。

- 1 點選 **○ > 設定 > 標準標籤 > 鎖定螢幕與安全 > 加密和憑證 > 加密 SD 卡**。
- 2 閱讀螢幕上的記憶卡加密概覽，再點選**繼續**以繼續。
- 3 選擇選項並點選**加密**。
 - **新數據加密**：加密後，僅加密儲存在記憶卡上的新數據。
 - **完全加密**：加密所有儲存在記憶卡上的數據。
 - **排除媒體檔案**：加密所有檔案，除了媒體檔案，例如音樂、圖片和影片。



- 一旦記憶卡加密啟動，某些功能將不可用。
- 如果在加密進行中關閉電源，則加密過程將失敗，並且某些數據可能會損壞。因此，請務必在開始加密前，先檢查電池電量是否充足。
- 只有進行數據加密的裝置上可以存取加密的數據。
- 加密的記憶卡無法用於另一個裝置。若要在另一個行動裝置上使用加密的記憶卡，請格式化記憶卡。
- 您甚至可以在裝置沒有安裝記憶卡的情況下啟動記憶卡加密。任何在加密後安裝的記憶卡將會自動加密。

螢幕截圖

您可以在查看目前螢幕時進行螢幕截圖。

透過捷徑

同時按住電源/鎖定鍵和音量降低鍵至少兩秒鐘。

- 您可在**媒體匣**中檢視 **Screenshots** 資料夾下的螢幕擷取畫面。

透過 Capture+

在您要進行截圖的螢幕上，向下滑動狀態列，再點選 [📷]。





- 螢幕關閉或鎖定时，透過按音量提高鍵兩次，您可以存取 **Capture+**。若要啟用此功能，請點選 **○ > 設定 > 標準標籤 > 捷徑** 並開啟 **開啟 Capture+**。
- 請參閱 [在截圖上寫下備忘錄](#) 瞭解詳細資訊。

輸入文字

使用智慧工具列

您可以在文字輸入處使用各種鍵盤輸入法。您可以從鍵盤頂部選擇所需的輸入法。

- 1 從智慧工具列，選擇所需的鍵盤輸入法。
- 2 點選  並選擇要在智慧工具列上顯示的輸入法，或重新排序。

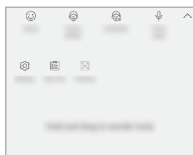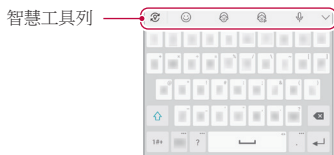

- 您可從鍵盤設定變更。
- 一些支援的輸入法可能會因裝置而異。
- 您可以從鍵盤設定，開啟或關閉智慧工具列功能。
- 您也可以透過點選  以使用鍵盤輸入法。

- ：新增表情符號。
- ：新增頭像貼紙。
- ：新增 Ani 貼紙。
- ：點選  用語音輸入文字。
 - 若要獲得最佳的語音指令辨識效能，請清楚說出指令。
 - 要使用您的聲音輸入文字，請確保您的裝置已連接到網路。

- 若要選擇語音辨識的語言，請點選語音辨識畫面上的 **⚙ > 語言**。
- 可能不支援該功能，或支援語言可能因服務地區而不同。
- ⚙：存取鍵盤設定。
- 📄：開啟大量剪貼。請參閱[大量剪貼](#)瞭解詳細資訊。
- 🖱：使用多視窗功能時，啟動浮動鍵盤。您也可以將鍵盤移動到所需位置。


使用 Smart Keyboard

您可以使用 Smart Keyboard 輸入並編輯文字。

使用 Smart Keyboard 時，您可以在輸入時檢視文字，不必在螢幕和傳統鍵盤之間進行切換。這可讓您在輸入時輕鬆找到錯誤並改正。

移動游標

使用 Smart Keyboard 時，您可以移動游標至想要的正確位置。輸入文字時，請輕觸並按住空格鍵，然後向左或向右拖曳。

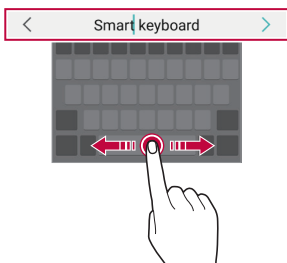


- 此選項僅在 QWERTY 鍵盤中可用。

字詞建議

Smart keyboard 會自動分析您的使用模式，依照您的輸入內容建議常用文字。使用裝置越久，建議內容就會越準確。

輸入文字，再點選建議文字，或者輕輕向上拖曳鍵盤左邊或右邊。

- 所選文字即自動輸入。您不需要手動輸入每個文字。

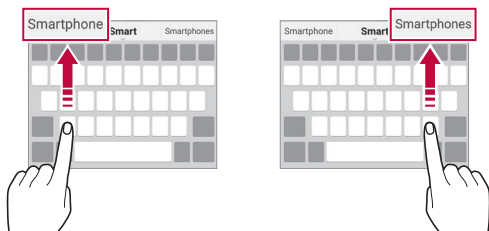

將語言新增至鍵盤

您可以為鍵盤輸入設定可用的其他語言。

- 1 點選 **○** > **設定** > **標準標籤** > **語言與鍵盤** > **螢幕鍵盤** > **LG 鍵盤** > **選取語言**。
- 2 選擇您想要使用的語言。

複製並貼上

您可以從應用程式剪輯或複製文字，然後貼上文字到相同的應用程式中。或者，您可以執行其他應用程式，然後將文字貼在程式內。

- 1 按住您要複製或剪輯的文字。
- 2 拖曳  /  以指定要複製或剪輯的區域。
- 3 選擇**剪輯**或**複製**。
 - 剪輯或複製的文字將自動新增至大量剪貼。
- 4 按住文字輸入視窗，再選擇**貼上**。



• 若沒有已複製或剪輯的項目，**貼上**選項就不會出現。

大量剪貼

若您複製或剪下圖片或文字，該圖片或文字就會自動儲存至大量剪貼，且能夠隨時在其他空間進行貼上。

- 1 在智慧工具列上，選擇 。
按住文字輸入視窗，再選擇**大量剪貼**。
- 2 從大量剪貼選擇並貼上項目。
 - 大量剪貼最多可貼上 20 個項目。
 - 即使超過最大數量，仍然可以點選  以鎖定已儲存的項目，以免遭到刪除。最多可鎖定十個項目。若要刪除已鎖定的項目，請先解鎖。
 - 點選  刪除儲存至大量剪貼的項目。



• 某些已下載的應用程式可能不支援大量剪貼。

內容共享

從另一個裝置播放內容

您可以在電視上播放裝置裡儲存的相片、影片或歌曲。

- 1 將電視和裝置連接至相同的 Wi-Fi 網路。
- 2 在檢視**媒體匣**或**音樂**應用程式中的項目時，點選  > **在其他裝置上播放**。
或點選  > **設定** > **網路標籤** > **螢幕共享**，然後點選  啟動。
- 3 選擇您想要連接的電視機。



- 若與 Chromecast 搭配使用，Google Play 服務應該要保持在最新狀態。

檢視附近裝置中的內容

您可以使用媒體匣或音樂應用程式來檢視各種裝置 (例如電腦、NAS 或是行動裝置) 中的內容。

請點選  > **設定** > **網路標籤** > **媒體伺服器**，然後點選**內容共享**  啟動。

連接裝置

將您的裝置與另一個支援 DLNA 功能的裝置連接到相同的無線網路。



- 確保在該裝置和已連接裝置上啟動檔案共享。

搜尋附近的裝置

透過在每個應用程式中選擇**附近裝置**標籤，即可檢視相同網路上的 DLNA 裝置清單。

使用附近裝置中的內容，就像在您的裝置上使用它。

傳送或接收檔案

您可以在您的裝置與其他 LG 裝置或平板電腦或電腦之間共享檔案。

傳送檔案

在**媒體匣**或**檔案管理員**，點選 **⋮** > **共享** 或 **🔗**，然後選擇檔案共享清單中的裝置。

接收檔案

往下拖曳狀態列，並點選**檔案共享**。

如果您的裝置不支援檔案共享功能，請點選 **○** > **設定** > **網路標籤** > **檔案共享** > **SmartShare Beam** **○**。



- 確認您的裝置以及檔案傳輸目標裝置連接至相同的無線網路。
- 確保該裝置和目標裝置中的檔案共享已啟動。

從雲端檢視內容

您可以直接查看儲存在您雲端帳戶上的內容，而無須將其下載到您的裝置上。

- 1 從**媒體匣**或**音樂應用程式**，選擇 **⋮** > **雲端**。
或者，從**檔案管理員**應用程式，選擇 **☰** > **雲端**。
- 2 選擇雲端帳戶並登入。
- 3 在雲端中儲存或播放內容。

勿干擾

您可以限制通知或將通知設為靜音，以避免在特定時期受到打擾。

點選 **○** > **設定** > **聲音標籤** > **勿干擾**。

- **模式**：選擇您要的模式。
 - **僅優先級**：接收所選應用程式的音效通知或震動通知。即已打開「僅優先級」，警報仍會響起。
 - **全部靜音**：停用音效和震動。
- **選取僅優先級**：接收所選應用程式的鬧鐘或通知。
 - **應用程式通知**：選擇要接收通知的應用程式。
 - **通話來自**：設定來電時的通知範圍。
 - **重複通話**：15 分鐘內來自相同來電者的第二通來電不會被設定為靜音。
 - **訊息來自**：設定接收訊息時的通知範圍。
- **使用勿干擾**：開啟勿干擾功能。
- **排程**：設定您要開啟勿干擾功能的排程。
- **說明**：檢視「勿干擾」說明。



03

實用應用程式

安裝及解除安裝應用程式

安裝應用程式

訪問應用程式商店以搜尋和下載應用程式。

- 您可以使用 SmartWorld、Play 商店或服務供應商提供的應用程式商店。



- 有些應用程式商店可能會要求您建立帳戶並登入。
- 有些應用程式可能會收費。
- 若您使用行動數據，可能要根據您的費率方案支付數據使用費用。
- 視地區或服務供應商而定，可能不支援 SmartWorld。

解除安裝應用程式

從裝置上解除安裝不再使用的應用程式。

透過按住手勢解除安裝

在主頁螢幕上，輕觸並按住要解除安裝的應用程式，再拖曳至螢幕上方的**刪除**。

- 從現在起計算，如果應用程式的卸載時間未超過 24 小時，則您可以對其重新安裝。請參閱[應用程式垃圾筒](#)瞭解詳細資訊。

使用設定選單解除安裝

點選 **○ > 設定 > 標準標籤 > 應用程式與通知 > 應用程式資訊**，選擇應用程式，然後點選**解除安裝**。



- 有些應用程式無法由使用者解除安裝。

從應用程式商店解除安裝應用程式

若要解除安裝應用程式，存取下載應用程式時的應用程式商店並解除安裝。

在設定期間安裝與解除安裝應用程式

當您第一次開啟裝置時，可以下載建議的應用程式。

您可以略過下一個步驟而不安裝。

應用程式垃圾筒

您可以在主頁螢幕上查看未安裝的應用程式。您可以重新安裝卸載時間未超過 24 小時的應用程式。

1 點選 > 手機管理資料夾 > 應用程式垃圾筒。

您也可以輕觸並按住主頁螢幕的空白區域，然後點選**應用程式垃圾筒**。

2 啟動您想要的功能：


- **還原**：重新安裝選定應用程式。
- ：永久性地從裝置中移除未安裝應用程式。



- 已解除安裝的應用程式將在解除安裝 24 小時後從裝置中自動移除。如果您想要重新安裝已解除安裝的應用程式，必須從應用程式商店中再次下載它們。
- 該功能僅可在預設主頁螢幕上啟動。如果您在使用 EasyHome 螢幕或其他啟動欄時卸載了應用程式，則這些程式將立即且永久地從裝置中移除。

應用程式捷徑

在主頁螢幕上，輕觸並按住通話、訊息、相機、媒體匣和設定等應用程式圖示，以顯示快速存取功能表。透過應用程式捷徑更輕鬆地使用應用程式。

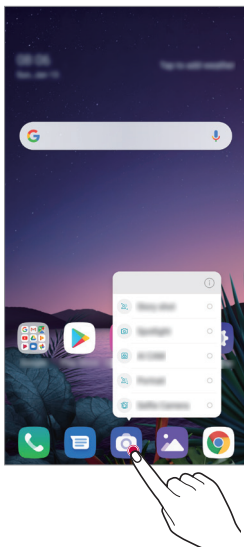

- 此功能僅在某些應用程式中可用。

手機

語音通話

使用其中一種可用的方式撥打電話，例如手動輸入電話號碼或從聯絡人清單或最近通話清單中撥打電話。

從鍵盤撥打電話

- 1 點選  >  > **撥號** 標籤。
- 2 選擇一種方式撥打電話：
 - 輸入電話號碼並點選 。
 - 按住快速撥號號碼。
 - 在聯絡人清單中點選聯絡人姓名的開頭字母，以搜尋聯絡人，然後點選 。



- 若要在進行國際通話時輸入 "+", 請按住數字 0。
- 請參閱 **新增聯絡人**，以取得如何將電話號碼新增至快速撥號清單的詳細資訊。

接聽電話

若要接聽來電，請在來電畫面上拖曳 。

- 若連接了耳機，您可以使用耳機上的通話/結束按鈕進行通話。
- 若要在不關閉螢幕的情況下結束通話，請點選 **○ > 設定 > 網路標籤 > 通話 > 通用標籤 > 接聽和結束通話**，然後啟動使用電源鍵結束通話。

拒接電話

若要拒接來電，請拖曳  至來電畫面上。

- 若要傳送拒絕訊息，請將用訊息拒絕選項  拖曳至該畫面上。
- 若要新增或編輯拒絕訊息，請點選 **○ > 設定 > 網路標籤 > 通話 > 通用標籤 > 來電拒接和用訊息拒絕 > 用訊息拒絕**。
- 如有來電，請按下音量提高鍵、音量降低鍵或是電源/鎖定鍵，使鈴聲或震動靜音。

在使用應用程式時查看來電

若在使用應用程式時有來電，快顯視窗通知會顯示在螢幕上方。您可以從快顯視窗接聽來電、拒接來電或傳送訊息。



- 點選 > 設定 > 網路標籤 > 通話 > 通用標籤 > 其他設定 > 應用程式執行時的來電通知顯示方式，然後選擇您要用來在使用應用程式時顯示來電的方式。

檢視未接來電

如有未接來電，會顯示在螢幕頂部的狀態列 。

若要檢視未接來電的詳細資料，請向下拖曳狀態列。或者，點選 > > 通話記錄標籤。

通話時可存取的功能

通話時，您可以點選螢幕上的按鈕以存取各種功能：

- **聯絡人**：在通話期間檢視聯絡人清單。
- **保留**：保留來電。
- **撥號鍵盤**：顯示或隱藏撥號鍵盤。
- **免持擴音**：開啟免持聽筒功能。
- **靜音**：讓您的聲音靜音，使其他人無法聽見您的聲音。
- **藍牙**：將該通話切換至已配對且已連接的藍牙裝置。
- ：結束通話。
- ：存取其他的通話選項。



- 視地區或服務供應商而定，可用的設定項目可能會有所不同。

進行三方通話

您可以在通話時向另一個聯絡人撥打電話。

- 1 通話時，點選 **⋮ > 新增通話**。
- 2 輸入電話號碼並點選 。
 - 兩個通話螢幕同時顯示，並且第一個通話處於保留狀態。
- 3 若要開始合併通話，請點選**合併通話**。



- 每次通話都可能收取費用。請洽詢您的服務供應商，以瞭解更多資訊。

檢視通話記錄

若要檢視最近通話記錄，請點選 **○ >  > 通話記錄** 標籤。接著，您可以使用下列功能：

- 若要檢視詳細通話記錄，請選擇聯絡人。若要向所選的聯絡人撥打電話，請點選 。
- 若要刪除通話記錄，請點選 **⋮ > 刪除**。



- 所顯示的通話持續時間可能與服務供應商計算不同。請洽詢您的服務供應商，以瞭解更多資訊。
- 無法還原刪除的通話紀錄。
- 靠攏兩根手指或向外張開兩根手指，調整通話紀錄或聯絡人的字體大小。

設定通話選項

您可以配置多個通話選項。

- 1 點選 **○ >  > 撥號** 標籤或**通話記錄** 標籤。
- 2 點選 **⋮ > 通話設定**，然後設定選項。

訊息

傳送訊息

您可以使用「訊息」應用程式，以建立並傳送訊息給聯絡人。



- 傳送訊息到國外可能會產生額外費用。請洽詢您的服務供應商，以瞭解更多資訊。

- 1 點選 > 。
- 2 點選 。
- 3 指定收件者並建立訊息。
 - 要使用多媒體選項，點選 。
 - 若要存取選擇性的選單項目，請點選 。
- 4 點選 以傳送訊息。

讀取訊息

您可以查看按聯絡人排序的交換資訊。

- 1 點選 > 。
- 2 從訊息清單中選擇聯絡人。

設定訊息設定

您可以依偏好變更訊息設定。

- 1 點選 > 。
- 2 從訊息清單中點選 > **設定**。

相機

開始使用相機

您可以拍照或錄製影片來留住值得紀念的瞬間。

點選 。




- 拍照或錄製影片之前，請先用軟布擦拭相機鏡頭。
- 請小心不要用手指或是其他外來物質弄髒相機鏡頭。
- 本使用者指南中包含的圖片可能會與實際裝置不同。
- 可從媒體匣檢視或編輯相片和影片。請參閱[媒體匣概覽](#)瞭解詳細資訊。

更改相機模式

您可以選擇適合拍攝環境的相機模式，以利簡單且方便地拍照或錄製影片。

點選 ，然後選擇想要的模式。

- 按住模式圖示並拖曳至想要的位置以變更模式順序。

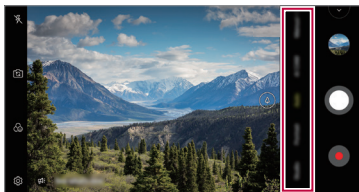

自動模式

您可以選擇各種拍攝模式和選項，以拍照或錄製影片。

- 1 點選 ，然後點選**自動**。
- 2 若要拍照，請點選 。若要錄製影片，請點選 。



拍攝相片

- 1 選擇「相機」模式，並對準主題，讓相機進行對焦。
- 2 點選  拍照。
 - 您也可以按下「音量降低」或是「音量提高」鍵以拍照。



- 螢幕關閉或鎖定時，可按壓音量降低鍵兩次，啟動相機。點選  > **設定** > **標準標籤** > **捷徑**，然後點選**開啟相機**  啟動。

錄製影片

- 1 選擇「相機」模式，並對準主題，讓相機進行對焦。
- 2 點選 。
 - 要在錄製影片的同時拍攝相片，請點選 。
 - 要暫停影片錄製，請點選 。要恢復影片錄製，請點選 。
 - 錄製影片時，您可張開或靠攏兩根手指進行放大或縮小。
 - 錄製影片時，您可點選螢幕，調整亮度。
- 3 點選  以結束影片錄製。



- 若要在錄製影片前檢查長寬比，按住 。

自訂相機選項

您可以依偏好自訂各種相機選項。

點選畫面上的 。



- 可用的選項會隨所選相機 (前置或後置相機) 以及所選相機模式而異。

- ：以 FullVision 拍攝相片。
- ：選取長寬比值以及拍照的大小。
- ：選擇錄製影片的解析度。
- ：設定計時器，在指定的時段後自動拍照或錄製影片。

HDR	獲得色彩飽滿的相片，即使在背光拍攝時也能獲得補償效果。這些功能由相機所配備的高動態範圍圖像 (HDR) 技術提供。
穩定拍攝	錄製影片時，將晃動模糊的程度減到最低。
動態相片	紀錄拍攝相片前和後的動作。
聲控拍攝	以語音指令拍照。
Tracking focus	啟用相機，以維持您在螢幕上輕觸的主題對焦，即使主題移動中。（標準相機鏡頭正在使用中時將可使用。）
標籤位置	使用 GPS 位置資料來儲存圖片。
網格	顯示指導網格，以便您能夠根據水平和垂直輔助線拍攝相片或錄製影片。
新增簽名	在相片上顯示個人化簽名。
儲存裝置	若您想在內部儲存空間或 SD 卡中儲存相片和影片，請選擇。（插入 SD 卡時可使用。）
說明	提供相機功能表的說明。

在前置相機上的其他選項

自拍	選擇 自拍感應手勢 和 臉部偵測自拍 之間的選項以進行自拍。
另存為翻轉	自拍後另存為翻轉。
手勢檢視	讓您在拍照後立即檢視相片。

各種相機模式

夜景

您可拍攝生動且清晰的夜景相片。拍攝相片時，穩定握持裝置。您可向上或下拖曳滑桿，調整相片亮度。

- 1 點選  > ，然後點選**更多** > .
- 2 若要拍照，請點選 .



YouTube Live

您可錄製影片並直接上傳至 YouTube。

- 1 點選  > ，然後點選**更多** > .
- 2 點選  並錄製影片。



- YouTube Live 僅在您的裝置連接至網際網路時才可使用。若您使用行動數據，可能要根據您的費率方案支付數據使用費用。

美食

您可以在拍照或錄製影片之前滑動顏色滑桿以調整白平衡。

- 1 點選 > ，然後點選**更多** > 。
- 2 若要拍照，請點選 。
 - 拖曳螢幕上的顏色滑桿以調整白平衡並選擇最佳顏色。
 - 若沒有顯示滑桿，請點選 調整白平衡。



慢動作

您可以透過改變影片中物體的移動速度來打造一段娛樂性十足的影片。此功能可讓您以更快的速度錄製影片，然後在標準速度下播放影片，讓影片看起來像在減速一樣。

- 1 點選 > ，然後點選**更多** > 。
- 2 點選 並錄製影片。
- 3 點選 以結束影片錄製。



全景拍攝

朝一個方向移動相機拍攝並將寬廣視野的連續拍攝合併起來，即可製作一張全景相片。

- 1 點選  > ，然後點選**更多** > 。
- 2 點選 ，再朝著某一方向緩慢移動相機。
 - 依照說明中的箭頭方向移動裝置。
- 3 點選  以停止拍攝全景。



閃爍跳格剪接

以正常間隔拍攝的相片會儲存為 GIF 檔案。

- 1 點選  > ，然後點選**更多** > 。
- 2 點選  拍照。
 - 每 3 秒鐘拍攝相片並儲存為 GIF 檔案。
 - 點選畫面上的 ，選取您想要拍攝的相片數量。
 - 拍攝相片時，點選 ，使用之前拍攝的相片建立 GIF 檔案。



- 將自動啟動閃光燈，作為計時器使用。
- 此時拍攝的相片和拍攝相片的張數將在畫面底部顯示。
- 所有拍攝的相片將僅儲存為 GIF 檔案。
- 您無法變更 GIF 速度或影像順序。

Graphy

如同專家拍攝一樣，您可以套用白平衡、ISO 和快門速度的建議值。

- 1 點選  > ，然後點選**專業相機**。
- 2 點選 ，然後點選 **Graphy 相片**  以啟動該功能。
- 3 點選 ，然後從建議影像選擇想要的場景。
- 4 點選  拍照。



- 此功能僅在「專業」拍攝模式中可用。
- 您可以點選  並從 Play Store 下載 Graphy 應用程式以新增更多場景。您可能要根據您的費率方案支付數據使用費用。
- 點選 ，然後點選 Graphy 相片的 ，停用此功能。

肖像

您可套用相機鏡頭模糊效果，拍攝鮮明肖像。

請參閱 **肖像** 瞭解詳細資訊。

Google Lens

您可直接在裝置上獲得更多資訊或使用 Google Lens，針對周遭物體採取行動，如地標、海報、餐廳菜單、動物、花朵或條碼。

AI CAM

您可快速拍照或錄製影片，因為拍照或錄製影片時，相機會自動辨識主題。

請參閱 **AI CAM** 瞭解詳細資訊。

動態畫面

您可以拍攝連續性的相片畫面，以建立動態圖片。

在「自動」模式中，輕觸並按住 .


- 按住  時，會快速拍攝連續性畫面。

專業拍攝模式

您可以使用各種進階功能，建立以手動設定為特色的相片。

調整白平衡、焦距、亮度、ISO、快門速度及其他選項。

- 1 點選  > ，然後點選**專業相機**。
- 2 自訂以下相機設定。

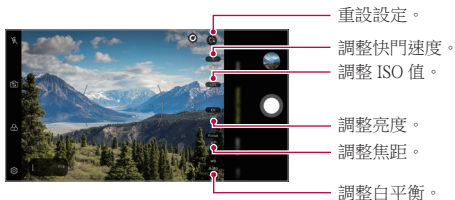

- 3 點選  以拍攝相片。

自訂相機選項

您可以依偏好自訂各種相機選項。

點選畫面上的 .

- ：以 FullView 拍攝相片。
- ：選取長寬比值以及拍照的大小。
- ：設定計時器，在指定的時段後自動拍照。

Graphy 相片	調整推薦相片的白平衡、ISO 和快門速度。請參閱 自拍 瞭解詳細資訊。
儲存為 RAW	圖片會儲存為 RAW 檔案格式，以利您修改它。拍照時會建立 DNG 和 JPEG 檔案，然後儲存為非壓縮的高解析度圖片。
聲控拍攝	以語音指令拍照。
Tracking focus	啟用相機，以維持您在螢幕上輕觸的主題對焦，即使主題移動中。（標準相機鏡頭正在使用中時將可使用。）


標籤位置	使用 GPS 位置資料來儲存圖片。
指南	顯示導引格線，讓您可以根據水平或網格參考線進行拍照。
新增簽名	在相片上顯示個人化簽名。
儲存裝置	若您想在內部儲存空間或 SD 卡中儲存相片和影片，請選擇。(插入 SD 卡時可使用。)
說明	提供相機功能表的說明。

專業錄製模式

您可以使用各種功能以錄製影片，例如控制白平衡、焦距、亮度、ISO、快門速度等。

- 1 點選  > ，然後點選**更多** > **專業影片**。
- 2 自訂相機設定。

調整音訊。

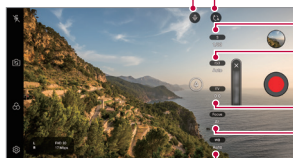

重設設定。

調整快門速度。

調整 ISO 值。

調整亮度。

調整焦距。

調整白平衡。

- 3 點選  以錄製影片。

自訂相機選項

您可以依偏好自訂各種相機選項。

點選畫面上的 。


- ：選擇錄製影片的解析度。
- ：設定計時器，在指定的時段後自動錄製影片。

幀頻	選擇每秒值的幀頻。
位元率	選擇影片的圖像品質。
Hi-Fi	使用 Hi-Fi 高音質以錄製影片。
儲存為 HDR 10	以 HDR 10 格式儲存影片，達到高解析度和鮮明色彩。
穩定拍攝	錄製影片時，將晃動模糊的程度減到最低。
Tracking focus	啟用相機，以維持您在螢幕上輕觸的主體對焦，即使主體移動中。（標準相機鏡頭正在使用中時將可使用。）
標籤位置	使用 GPS 位置資料來儲存圖片。
網格	顯示導引格線，讓您可以根據水平和垂直參考線錄製影片。
儲存裝置	若您想在內部儲存空間或 SD 卡中儲存相片和影片，請選擇。（插入 SD 卡時可使用。）
說明	提供相機功能表的說明。

在「相機」應用程式中其他有用的功能

自動曝光/自動對焦鎖定

您可以用自動模式輕觸並按住螢幕，以修正目前的曝光度和對焦位置。若要關閉此功能，請點選螢幕上的空白區域。

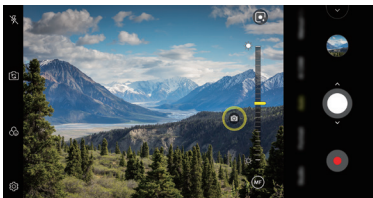

- 此功能僅在特定模式中可用。

峰值對焦

您可以使用對焦峰值功能對主題調整焦距。

點選 Focus (MF) 按鈕存取對焦峰值。啟用對焦峰值後，您對焦的主題會顯示綠色。向上或向下移動切換滾輪以對焦想要的區域，然後拍照。




- 此功能僅在「專業」拍攝模式和「專業」錄製模式中可用。
- 再點選一次 **Focus peaking** 按鈕以停用此功能。
- 此功能無法用於廣角相機。



切換相機鏡頭

您可以在前置相機和後置相機之間切換，以符合您的拍攝環境。

在相機畫面中，點選  或者以任何方向滑動畫面，在前置和後置相機之間切換。

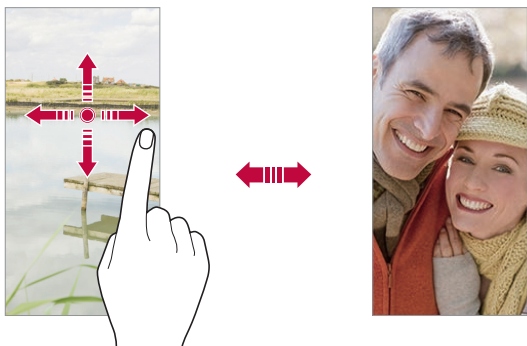

- 使用前置相機鏡頭自拍。請參閱[自拍](#)瞭解詳細資訊。

放大或縮小

您可以在拍攝相片或錄製影片時，在相機螢幕上使用放大或縮小功能。

- 在相機螢幕中，張開或靠攏兩隻手指以放大或縮小。
- 您也可以向上或向下拖曳  變更角度圖示。此功能僅在「自動」模式和「專業」拍攝模式中可用。



- 在自拍模式下使用前置相機時，無法使用縮放功能。

自拍

您可以使用前置相機鏡頭，在螢幕上檢視自己的臉部並進行自拍。


自拍感應手勢

您可以使用手勢進行自拍。

向前置相機鏡頭顯示手掌，然後握拳。

您也可以握緊拳頭，然後朝前置相機鏡頭張開拳頭。

- 在三秒內就會拍照。

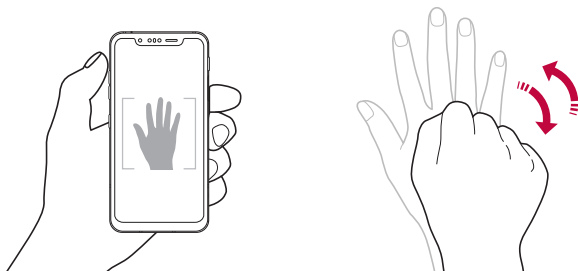

- 若要使用這個功能，請切換至前置相機模式，然後點選 ⚙️ > 自拍 > 自拍感應手勢。
- 請確認您的手掌或拳頭在螢幕上出現對應的指示方框，以確認相機偵測到。
- 在使用某些相機功能時，這個功能可能無法使用。

臉部偵測自拍

您可以使用臉部偵測功能來簡單而方便地進行自拍。您可以設定裝置讓前置相機鏡頭在您對著螢幕時會偵測您的臉部並自動拍下自拍相片。

- 當前置相機偵測到您的臉部時，會出現白色的引導框。如果在引導框中的主體停止移動，則引導框顏色會變黃，接著相機會拍照。



- 點選  > 自拍 > **臉部偵測自拍**，以啟用臉部偵測自拍功能。

間隔拍照


您可以透過間隔方式自拍。

使用前置相機鏡頭時，您可以向相機鏡頭顯示手掌，再快速握拳兩次。

- 在計時器延遲三秒後，會依照一般間隔時間拍攝四張相片。

手勢檢視

使用前置相機鏡頭自拍時，可以將螢幕靠近您的面前，立即預覽自拍。

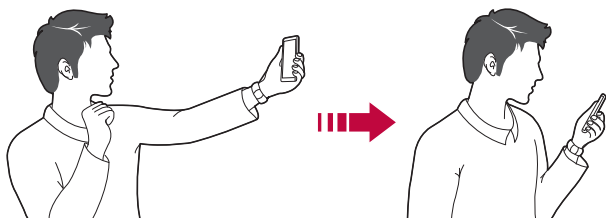

- 點選  > **手勢檢視**，以啟用「手勢檢視」功能。
- 每次拍攝相片時僅會顯示一個預覽。
- 如果您在預覽螢幕時移動裝置，螢幕將切換到相機模式。

另存為翻轉

在使用前置相機拍照之前，請點選  > **另存為翻轉**。會水平翻轉圖片。



- 使用前置相機時，可在相機選項中變更自拍的方式。請參閱 **自訂相機選項** 瞭解詳細資訊。

簽名

您可以使用簽名建立個人化相片。


- 1 點選  > ，然後點選  > **新增簽名**。
- 2 依需求輸入簽名並點選**新增**。

快速共享

您可以將拍攝的相片或影片馬上共享到偏好的應用程式中。

- 1 點選  > ，再拍照或錄製影片。
- 2 點選出現在螢幕上的應用程式圖示，使用該應用程式來共享它。

您也可以滑動圖示，以查看其他可用以共享相片和影片的應用程式。

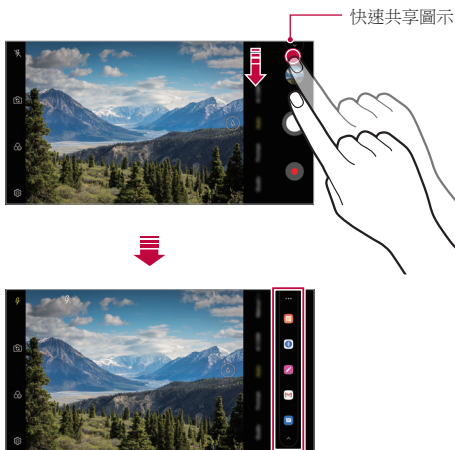

- 「快速共享」圖示顯示的應用程式可能會有所不同，取決於裝置上所安裝的應用程式類型和存取頻率。
- 此功能僅在特定模式中可用。

媒體匣

媒體匣概覽

您可以檢視並管理儲存在裝置上的相片和影片。

1 點選 。

- 已儲存的相片和影片會以資料夾顯示。


2 點選資料夾並選擇檔案。

- 以全螢幕模式檢視所選檔案。
- 檢視相片時，請向左或向右滑動以檢視上一張或下一張相片。
- 檢視影片時，請向左或向右拖曳以倒轉或是向前快轉影片。
- 使用 AI CAM 功能拍攝相片時，會在媒體匣應用程式下的專輯標籤建立標籤資料夾。會在標籤資料夾下依據標籤自動分類相片。
- 您可檢視相片標籤下依據年份、月份或日期安排的相片或影片。
- 若要依據相片拍攝地點檢視相片，點選    **標籤位置**，然後點選 。會自動在媒體匣應用程式下的回憶集標籤下，依據地點自動分類相片。




- 有些檔案格式可能不受支援，視安裝的軟體而定。
- 有些檔案可能因編碼而無法開啟。
- 超過大小限制的檔案可能會造成問題。
- 您需要啟動 GPS 功能，才可建立回憶集相簿。

檢視相片

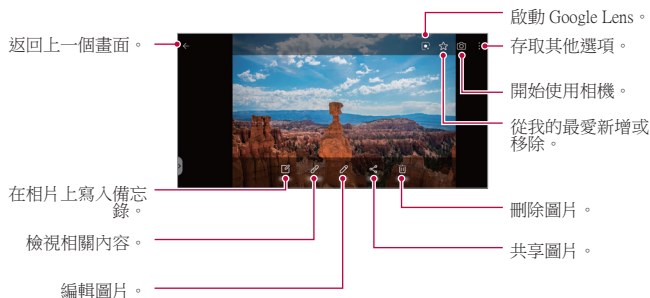

- 若要顯示功能表項目，請輕觸螢幕。若要隱藏功能表項目，請再次點選螢幕。
- 某些相片可能不支援相片備忘錄功能。


播放影片

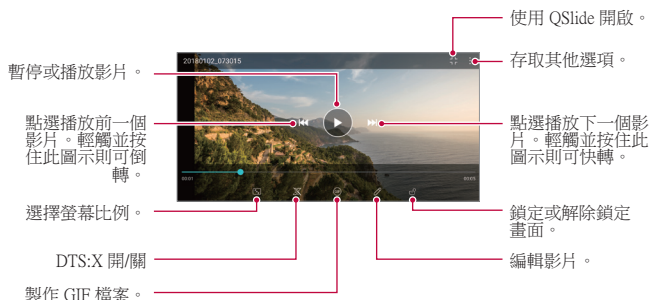

- 若要調整音量，請向上或向下滑動影片螢幕的右側。
- 要調整螢幕亮度，請向上或向下滑動螢幕的左側。

編輯影片

- 1 查看影片時，請點選 。
- 2 使用各種效果和編輯工具編輯影片。

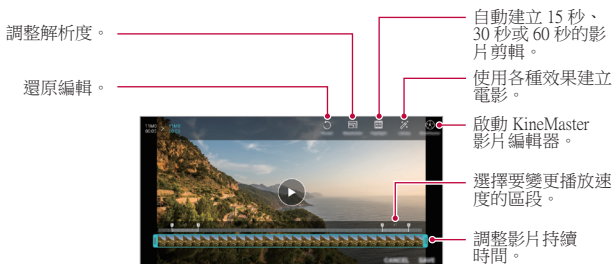

- 3 點選儲存儲存變更。

刪除檔案

您可以使用以下選項之一來刪除檔案：

- 從清單中按住檔案，再點選刪除。
- 從檔案清單中點選 ，再刪除所需的檔案。
- 會將刪除的檔案自動移到**垃圾筒**，而且可以在 7 天內將它們還原至媒體匣。
- 點選  以完整刪除檔案。在此情況下，無法還原檔案。

共享檔案

您可以使用以下選項之一來共享檔案：

- 檢視相片時，點選  可使用所需的方式來共享檔案。
- 檢視影片時，點選  > **共享**，使用想要的方式來共享該檔案。
- 從檔案清單點選  以選擇檔案，然後使用所需的方式共享檔案。

聯絡人

聯絡人概覽

您可以儲存並管理聯絡人。

點選  > **實用程式**資料夾 > **聯絡人**。

新增聯絡人

新增新的聯絡人

- 1 在聯絡人清單畫面上，點選 。
- 2 輸入聯絡人的詳細資料，並點選**儲存**。

匯入聯絡人

您可以從其他裝置匯入聯絡人。

- 1 在聯絡人清單畫面上，點選  > **管理聯絡人** > **匯入**。
- 2 選擇要匯入的聯絡人來源和目標位置，再點選**確定**。
- 3 選擇聯絡人並點選**匯入**。

新增聯絡人至快速撥號清單

- 1 在聯絡人清單畫面上，點選 **：** > **快速撥號**。
- 2 從快速撥號號碼，點選**新增聯絡人**。
- 3 選擇聯絡人。



- 新增新聯絡人時，請點選  以新增快速撥號號碼。

搜尋聯絡人

您可以使用下列其中一個選項搜尋聯絡人：

- 從聯絡人清單上方點選 ，然後輸入聯絡人資訊或電話號碼。
- 向上或向下滾動聯絡人清單。
- 從聯絡人清單畫面的索引，點選聯絡人的開頭字母。



- 從聯絡人清單上方點選 ，然後輸入聯絡人資訊或電話號碼，以顯示通話記錄、聯絡人和群組的所有搜尋詳細資料。

聯絡人清單

編輯聯絡人

- 1 在聯絡人清單畫面上，選擇一個聯絡人。
- 2 在聯絡人詳細資料的畫面上，點選  並編輯詳細資料。
- 3 點選**儲存**儲存變更。

刪除聯絡人

您可以使用以下選項之一來刪除聯絡人：

- 在聯絡人清單畫面上，輕觸並按住要刪除的聯絡人，然後點選**刪除聯絡人**。
- 在聯絡人清單畫面上點選 **> 刪除**。



• 可能無法還原刪除的聯絡人。

新增我的最愛

您可以將常用聯絡人新增為我的最愛。

- 1 在聯絡人清單畫面上，選擇一個聯絡人。
- 2 在聯絡人詳細資料的畫面上，點選 ☆。

建立群組

- 1 在聯絡人群組清單畫面上，點選 .
- 2 輸入新群組的名稱。
- 3 點選**新增成員**，選擇聯絡人，再點選**新增**。
- 4 點選**儲存**儲存新群組。

QuickMemo+

QuickMemo+ 概覽

您可以在這項進階的備忘錄功能中使用各種選項，以創意的方式撰寫備忘錄，例如傳統備忘錄不支援的圖片管理和螢幕擷取畫面。

建立備忘錄

- 1 點選  > QuickMemo+。
- 2 點選  以建立備忘錄。
 - ：儲存備忘錄。
 - ：復原先前的編輯。
 - ：復原最近刪除的編輯。
 - ：使用鍵盤輸入備忘錄。
 - ：手寫備忘錄。
 - ：抹除手寫備忘錄。
 - ：放大或縮小、旋轉或刪除手寫備忘錄的部份。
 - ：存取其他選項。
- 3 點選  以儲存備忘錄。

在相片上寫下備忘錄

- 1 點選  > QuickMemo+。
- 2 點選  以拍照，再點選**確定**。
 - 相片會自動附加到備忘錄中。
- 3 點選 **T** 或 ，在相片上寫下備忘錄。
 - 在相片上手寫下備忘錄。
 - 在相片下面輸入文字。
- 4 點選  以儲存備忘錄。

在截圖上寫下備忘錄

- 1 檢視您要擷取的畫面時，請向下拖曳狀態列，然後點選 。
 - 截圖會顯現為備忘錄背景主題。備忘錄工具會在螢幕上方顯示。
- 2 裁剪圖片 (如有必要) 並視需要撰寫備忘錄。
 - 在相片上手寫下備忘錄。
- 3 點選  並將備忘錄儲存至所需位置。
 - 可在 **QuickMemo+** 或**媒體匣**檢視已儲存的備忘錄。
 - 若始終將備忘錄儲存在相同的位置，請選擇**使用此為預設應用程式**核取方塊並選擇應用程式。



- 您可以使用捲動擷取功能擷取整個螢幕。
- 使用訊息和 Chrome 等應用程式時，請向下拖曳通知面板，然後點選 **Capture+ > 擴展**，以擷取您目前正在檢視的整個螢幕並作為單一檔案。
- 此功能僅在某些支援捲動擷取功能的應用程式中可用。
- 靠攏兩根手指或向外張開兩根手指，變更備忘錄配置。

錄音功能

HD 錄音機可讓您手動設定音訊設定，以便根據環境錄製音訊。

錄製模式

您可以選取和設定所需聲音模式以符合錄製環境，來錄製高音質的聲音檔。

點選  > **實用程式** 資料夾 > **HD 錄音機** > .

Normal

不需要額外設定即可錄製聲音。

Concert

您可以在音樂會或其他音樂活動中錄製聲音。

Custom

您可以手動設定所需的設定以錄製聲音。

工作室模式

透過「工作室」模式，您可以同時播放音檔或音樂並錄製您的聲音、錄製您的聲音多次以建立和聲、以及在原有的簡報者或演講者的音檔上錄製評論。

- 1 點選  > **實用程式** 資料夾 > **HD 錄音機** >  > **Custom**。
- 2 點選 .
- 3 選擇要做為背景音樂的聲音檔案。
- 4 點選  以錄製聲音。
- 5 點選  以儲存錄製檔案。



• 背景音樂只能透過耳機播放。使用此功能之前，請務必將耳機插入。

時鐘

鬧鐘

您可以設定鬧鐘，可在指定時間響起鬧鈴。

- 1 點選  > **時鐘** > **鬧鐘** 標籤。
- 2 點選  新增鬧鐘。
- 3 設定鬧鐘並點選**儲存**。



- 若您選擇了先前設定的鬧鐘，則可以編輯鬧鐘。
- 若要刪除鬧鐘，請點選螢幕上方的 。或者，按住鬧鐘，再點選刪除。

時區設置

您可以檢視世界各城市的目前時間。

- 1 點選  > **時鐘** > **時區設置** 標籤。
- 2 點選  並新增城市。

計時器

您可以設定計時器，在指定的時段後響起警示聲。

- 1 點選  > **時鐘** > **計時器** 標籤。
- 2 設定時間並點選**開始**。
 - 若要暫停計時器，請點選**暫停**。若要繼續計時器，請點選**恢復**。
- 3 點選**停止**以停止計時器警示聲。

碼錶

您可以使用碼錶記錄時間。

- 1 點選 **○ > 時鐘 > 碼錶** 標籤。
- 2 點選 **開始** 啟動碼錶。
 - 若要記錄分段計時的時間，請點選 **分段計時**。
- 3 點選 **暫停** 以暫停碼錶。
 - 若要繼續碼錶，請點選 **恢復**。
 - 若要清除所有的記錄以及重新啟動碼錶，請點選 **重新設定**。

行事曆

行事曆概覽

您可以使用行事曆來管理事件和工作。

新增事件

- 1 點選 **○ > 實用程式資料夾 > 行事曆**。
- 2 選擇日期並點選 **+**。
- 3 輸入事件的詳細資料，並點選 **儲存**。

同步事件

點選 **： > 將同步的行事曆**，然後選擇要同步的行事曆。



- 當從裝置儲存您的事件至您的 Google 帳戶時，事件也將自動與 Google 行事曆同步。隨後，您可以將其他裝置與 Google 行事曆同步，以便這些裝置擁有與您的裝置相同的事件，從而讓您可以在其他裝置上管理這些事件。

工作


您可以在裝置上新增工作，輕鬆管理排程。

- 1 點選 **○** > **實用程式** 資料夾 > **工作**。
- 2 點選 **+** 新增工作。
- 3 輸入工作的詳細資料，並點選**儲存**。

音樂

您可以播放和管理歌曲或是音樂專輯。

- 1 點選 **○** > **實用程式** 資料夾 > **音樂**。
- 2 選擇類別。
- 3 選擇音樂檔案。

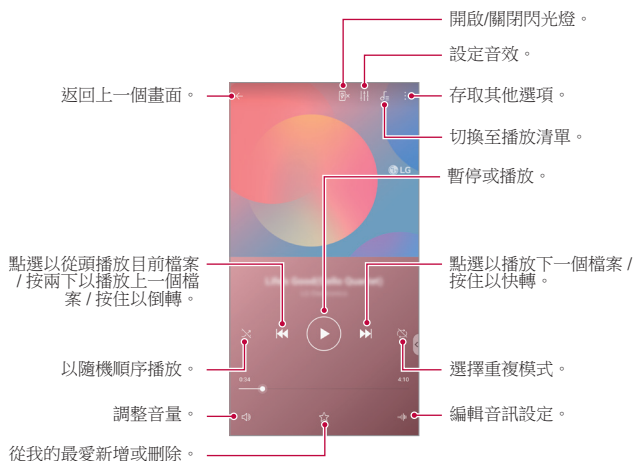



- 有些檔案格式可能不受支援，視安裝的軟體而定。
- 超過大小限制的檔案可能會造成問題。
- 音樂檔案著作權受國際公約及國內著作權法保護。因此，您可能必須取得許可或授權才可重製或複製音樂。某些國家的國內法禁止盜拷著作權受保護之資料。下載或複製檔案之前，請查看相關國家/地區就使用此類內容的國內法規。
- 此型號支援 Hi-Fi 音訊播放。Hi-Fi 音訊檔案會顯示 Hi-Fi 圖示。

遊戲啟動器

您可使用遊戲啟動器，檢視已安裝遊戲的完整清單或設定裝置靜音或在玩遊戲時不要傳送通知。

- 1 點選 ○ > **實用程式** 資料夾 > **遊戲啟動器**。
- 2 選擇所需的選項。

計算機

您可以使用兩種類型的計算機：基本計算機和科學計算機。

- 1 點選 ○ > **實用程式** 資料夾 > **計算機**。
- 2 使用鍵盤進行計算。

LG Health

LG Health 概覽

您可以透過保留您的運動記錄來管理您的健康，並保持良好的運動習慣。

LG Health 入門


您可以在首次啟動 LG Health 時或重設它後，設定此應用程式。

- 1 點選 ○ > **實用程式**資料夾 > **LG Health**。
- 2 遵照螢幕上的說明以完成設定。

使用 LG Health

您可以檢視 LG Health 上的主要資訊並管理運動量和健康資訊。

- 1 點選 ○ > **實用程式**資料夾 > **LG Health**。
- 2 可使用下列選項。

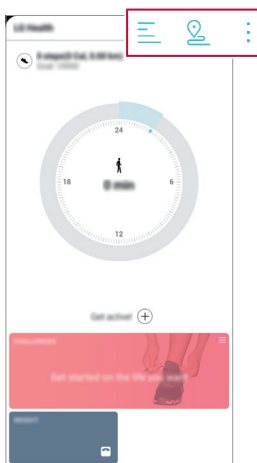

- ：查看您偏好日期的運動日誌。
- ：開始跟蹤一項運動。您所進行的每種類型運動的運動路線和運動量都將被記錄。
- ：設定您的每日運動目標，包括卡路里和步數，或設定多種 LG Health 設定。



- LG Health 提供的健康相關資訊是為使用者的便利性而設計，無法用於疾病預防、治療、診斷或其他醫療議題等目的。
- 視國家/地區和服務供應商而定，LG Health 可能會有所不同或無法使用。可用的 LG Health 功能可能視國家而有所不同。這是由於不同的法規所致。

電子郵件

電子郵件概覽

您可以在裝置上註冊電子郵件帳戶，隨後即可從裝置查看並傳送電子郵件。



- 若您使用行動數據，可能要根據您的費率方案支付數據使用費用。請洽詢您的服務供應商，以瞭解更多資訊。

註冊電子郵件帳戶

首次使用電子郵件應用程式時，請註冊電子郵件帳戶。

- 1 點選  > **實用程式**資料夾 > **電子郵件**。
- 2 選擇電子郵件服務供應商。
- 3 輸入您的電子郵件地址和密碼，再點選**下一步**以註冊帳戶。
 - 若要手動註冊電子郵件帳戶，請點選**手動設定** (如有必要)。

管理電子郵件帳戶

若要檢視或編輯電子郵件帳戶設定，請點選  > **設定**。

- 若要新增帳戶，請點選**新增帳戶**。
- 若要移除帳戶，請點選  > **移除帳戶**。

開啟另一個電子郵件帳戶

若註冊了數個電子郵件帳戶，而您想檢視另一個帳戶，請點選  並從帳戶清單中選擇另一個帳戶。

查看電子郵件

- 1 點選  並選擇收件匣。
- 2 從電子郵件清單中選擇電子郵件。
 - 會出現電子郵件訊息。

傳送電子郵件

- 1 點選 。
- 2 輸入收件者的電子郵件地址。
- 3 輸入主旨和訊息。
 - 若要附加檔案，請點選 。
 - 若要存取選擇性的選單項目，請點選 。
- 4 點選  傳送電子郵件。



- 靠攏兩根手指或向外張開兩根手指，調整電子郵件清單的字體大小。

檔案管理員

您可以檢視並管理儲存在裝置或雲端上的檔案。

- 1 點選  > **手機管理** 資料夾 > **檔案管理員**。
- 2 點選 ，然後選擇想要的儲存位置。

Smart Doctor

您可以使用 Smart Doctor 以診斷裝置的狀況並進行優化。

點選  > **手機管理** 資料夾 > **Smart Doctor**。

LG Mobile Switch

透過 LG Mobile Switch 輕鬆將數據從使用裝置傳輸至新裝置。

- 1 點選 ○ > **手機管理**資料夾 > **LG Mobile Switch**。
或者，點選 ○ > **設定** > **標準標籤** > **備份** > **LG Mobile Switch**。
- 2 按照螢幕上的說明選擇所需的傳輸方式。



- 不會備份 Google 帳戶中的數據。您同步 Google 帳戶時，Google 應用程式、Google 聯絡人、Google 行事曆、Google 備忘錄應用程式數據以及從 Play Store 下載的應用程式將自動儲存在驅動應用程式中。
- 請在傳輸數據前先將電池充飽電，避免在備份過程中意外斷電。

SmartWorld

您可以下載 LG Electronics 提供的各種遊戲、音訊內容、應用程式和字體。使用主頁主題和字體自訂裝置，從而符合您的喜好設定。



- 若您使用行動數據，可能要根據您的費率方案支付數據使用費用。
- 視地區或服務供應商而定，可能不支援此功能。

- 1 點選 ○ > **服務**資料夾 > **SmartWorld**。
- 2 點選 **:** > **LG 帳戶**，然後登入。
- 3 選擇並下載所需內容項目。

下載 SmartWorld 應用程式

若尚未安裝 SmartWorld 應用程式，請遵照下列步驟下載。

- 1 點選 ○ > 設定 > 標準標籤 > 更新中心 > 應用程式更新。
- 2 從清單中選擇 **SmartWorld** 並點選**下載**。

RemoteCall Service

可以遠端診斷您的裝置，以便解決問題。首先，請以下列方式撥打電話給 LG 客服中心：



- 若要使用此功能，必須先同意該功能的使用。
- 若您使用行動數據，可能要根據您的費率方案支付數據使用費用。

- 1 點選 ○ > **服務**資料夾 > **RemoteCall Service**。
- 2 與 LG 客服中心通話。
- 3 連接通話後，遵照服務合作夥伴的說明，輸入六位數的存取號碼。
 - 您的裝置會進行遠端連結，並開始進行遠端支援服務。

Google 應用程式

您可以設定 Google 帳戶，以使用 Google 應用程式。首次使用 Google 應用程式時，會自動出現 Google 帳戶註冊視窗。若您沒有 Google 帳戶，請從裝置建立帳戶。如需使用應用程式的詳細資訊，請參閱應用程式中的「說明」。



• 視地區或服務供應商而定，某些應用程式可能無法運作。

Chrome

快速、簡單且安全的網路瀏覽器，是為現代網路所建置。

文件

文件是共享的文字處理工具，可提升產能。使用文件建立、編輯和即時共享。

雲端硬碟

雲端硬碟是檔案儲存和共享應用程式，讓您可輕鬆尋找、共享並在任一處立即共享工作專案。

Duo

與好友和家人進行簡單、高畫質的影像通話。

Gmail

Gmail 是方便使用的郵件應用程式，保護訊息安全、讓您的收件匣以智慧方式運作並協助您隨時有序安排事務。

Google

Google 應用程式讓您隨時瞭解您所關注的事物。快速尋找答案、探索感興趣的事物並找到故事答案以及對您很重要的主題更新內容。

地圖

要前往某處？使用地圖，您可仰賴即時的 GPS 導覽、交通流量、通勤和上百萬個地點的詳細資料，例如評價和熱門程度。

新聞

完整的最新消息報導、整合 Google News 來自全球各新聞來源的新聞。

相簿

是所有相片和影片的存放之處，可自動分類，讓您可共享和儲存對您重要的相片。

Play 電影

使用 Google 帳戶租用或購買電影。購買內容並在任何地方播放。

Play 音樂

從 Play 商店購買音樂。播放儲存在裝置上的音樂。

試算表

試算表是共享的試算表處理工具，可提升產能。使用試算表可匯入、分類並即時分析所有資訊。

簡報

Google 簡報是共享的簡報建立工具，可提升產能。使用簡報可分類資訊、呈現結果並即時做出決定。

YouTube

觀賞您最愛的頻道、聆聽您熱愛的音樂並上傳影片，與世界各地的人共享。

Keep 記事

使用 Google 帳戶，建立、編輯並分享文字和相片備忘錄。

個人助理

您的裝置內建 Google Assistant。出門在外時，找到答案並完成待辦事項。若要開始使用，只需點選手機一側的 Google Assistant 鍵或輕觸並按住手機的系統操作鍵 。



• Google Assistant 無法使用在部份語言和國家。



04

設定

設定

您可以根據偏好自訂裝置設定。

點選  > 設定。



- 點選  並在搜尋框中輸入關鍵字，以存取設定項目。
- 點選  以變更檢視模式。本使用者指南是假定您正在使用標籤檢視。

網路

雙 SIM 卡

您可以設定雙 SIM 卡設定。

- 1 在設定畫面上，點選**網路**標籤 > **雙 SIM 卡**。
- 2 自訂以下功能：
 - **SIM 卡 1**：變更 SIM 卡 1 的名稱與圖示。
 - **SIM 卡 2**：變更 SIM 卡 2 的名稱與圖示。
 - **SIM 卡顏色主題**：變更 SIM 卡的顏色主題。
 - **成本節省模式**：啟動或停用成本節省模式。在成本節省模式下，如果您撥電話給已指定特定 SIM 卡的聯絡人，即使另一張 SIM 卡為使用中，仍然會使用此特定 SIM 卡來撥電話。
 - **行動數據**：選擇您要做為行動數據服務的 SIM 卡。您也可以關閉此功能。
 - **數據漫遊**：當您在海外漫遊時，可選擇此選項以使裝置使用行動數據。
 - **通話時使用行動數據**：使用相同卡片進行通話時，暫時使用非預設數據 SIM 卡，存取行動數據。

Wi-Fi

您可以透過 Wi-Fi 網路連接至附近的裝置。

連接至 Wi-Fi 網路

- 1 在設定畫面上，點選**網路**標籤 > **Wi-Fi**。
- 2 點選  以將其啟動。
 - 會自動顯示可用的 Wi-Fi 網路。
- 3 選擇網路。
 - 您可能需要輸入網路的 Wi-Fi 密碼。
 - 若先前曾經存取該 Wi-Fi 網路，裝置會略過此程序。若您不想自動連接至特定的 Wi-Fi 網路，請點選該網路，再點選**清除**。

Wi-Fi 網路設定

在設定畫面上，點選**網路**標籤 > **Wi-Fi**。

- **切換至行動數據**：如果行動數據連接功能已啟動，但裝置卻無法透過 Wi-Fi 連接至網路，則裝置將自動透過行動數據連接至網路。



- 此功能會隨服務供應商而異。

- **⋮**：自訂 Wi-Fi 網路設定。


Wi-Fi Direct

您可以將您的裝置連結至支援 Wi-Fi Direct 的其他裝置，以便直接共享數據。您不需要存取點。您可以使用 Wi-Fi Direct 連結超過兩個裝置。

- 1 在設定畫面上，點選**網路標籤 > Wi-Fi > ⋮ > 進階的 Wi-Fi > Wi-Fi Direct**。
 - 會自動出現支援 Wi-Fi Direct 的附近裝置。
- 2 選擇裝置。
 - 裝置接受連結請求時，會進行連接。



- 使用 Wi-Fi Direct 時，可能會加速電池電量消耗。

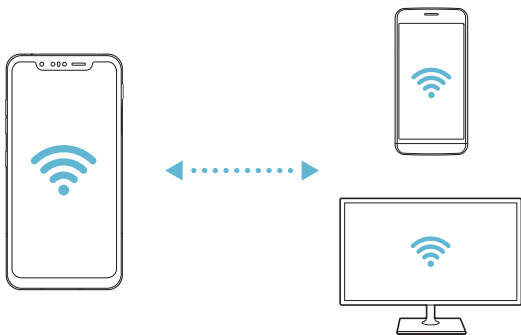

藍牙

您可以將您的裝置連結至支援藍牙的附近裝置，以便交換數據。將您的裝置連接到藍牙耳機和鍵盤。這會讓您更輕鬆地控制裝置。

與另一個裝置配對

- 1 在設定畫面上，點選**網路標籤** > **藍牙**。
- 2 點選  以將其啟動。
 - 會自動顯示可用裝置。
 - 若要重新整理裝置清單，請點選 。



• 只有設定為可見的裝置會顯示在清單上。

- 3 從清單中選擇裝置。
- 4 遵照螢幕上的說明執行驗證。



• 對於先前曾存取的裝置，會略過此步驟。

透過藍牙傳送數據

- 1 選擇檔案。
 - 您可以傳送多媒體檔案或內容。
- 2 點選  > **藍牙**。
- 3 選擇檔案的目標裝置。
 - 目標裝置接受後，就會傳送檔案。



• 檔案共享程序可能視檔案而有所不同。

行動數據

您可以開啟和關閉行動數據。您也可以管理行動數據的使用。

開啟行動數據

- 1 在設定畫面上，點選**網路標籤** > **行動數據**。
- 2 點選  以將其啟動。

自訂行動數據設定

- 1 在設定畫面上，點選**網路標籤** > **行動數據**。
- 2 自訂以下設定：
 - **行動數據**：設定以使用行動網路的數據連接。
 - **限制行動數據使用量**：設定行動數據使用上限，以便在達到上限時封鎖行動數據。
 - **⋮**：自訂行動數據設定。

通話

您可以自訂通話設定，例如語音通話和國際通話選項。



• 視地區或服務供應商而定，可能不支援某些功能。

- 1 在設定畫面上，點選**網路標籤** > **通話**。
- 2 自訂設定。

數據連接


USB 數據連接

您可以透過 USB 數據線將裝置連接至另一個裝置並共享行動數據。

- 1 透過 USB 數據線連接您的裝置和其他裝置。
- 2 在設定畫面上，點選**網路標籤** > **數據連接** > **USB 數據連接**，並點選 ☐ 以將其啟動。



- 此選項使用行動數據，可能會根據您的費率方案產生數據使用費用。請洽詢您的服務供應商，以瞭解更多資訊。
- 連接至電腦時，請從 www.lg.com 下載 USB 驅動程式，並將其安裝在電腦上。
- 若您開啟 USB 數據連接功能，將無法在裝置與電腦之間傳送或接收檔案。關閉 USB 數據連接共享功能以傳送或接收檔案。
- 支援 USB 數據連接功能的作業系統為 Window XP 或更高版本，或 Linux。

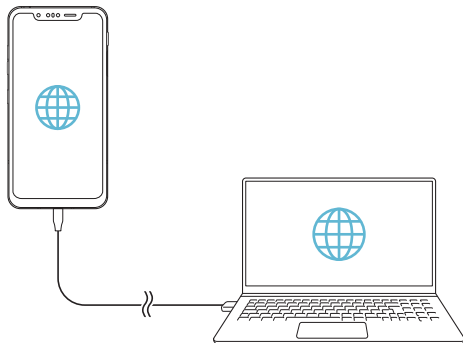


Wi-Fi 無線基地台

您可以將裝置設定為 Wi-Fi 無線基地台，讓其他裝置可以使用您裝置的行動數據連接網路。

- 1 在設定畫面上，點選**網路**標籤 > **數據連接** > **Wi-Fi 無線基地台**，然後點選 ☐ 以啟動它。
- 2 點選**設定 Wi-Fi 無線基地台**，然後輸入 Wi-Fi 名稱 (SSID) 和密碼。
- 3 在其他裝置上開啟 Wi-Fi，並選擇 Wi-Fi 清單上的裝置網路名稱。
- 4 輸入網路密碼。



- 此選項使用行動數據，可能會根據您的費率方案產生數據使用費用。請洽詢您的服務供應商，以瞭解更多資訊。
- 欲瞭解更多資訊，請訪問網站
： <http://www.android.com/tether#wifi>

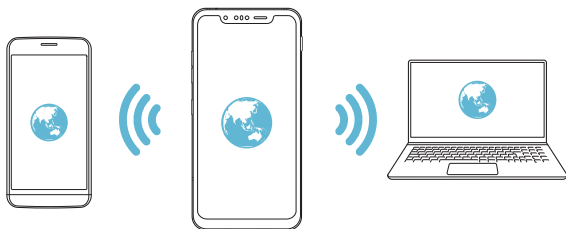

Wi-Fi 無線基地台關閉計時器

若在特定期間未使用 Wi-Fi 無線基地台，會自動中斷連接。您可以設定自動中斷連接的時間。

藍牙數據連接

藍牙連接的裝置可以透過您的裝置之行動數據來連接到網路。

- 1 在設定畫面上，點選**網路**標籤 > **數據連接** > **藍牙數據連接** 並點選  以將其啟動。
- 2 開啟兩個裝置上的藍牙，並配對兩者。



- 此選項使用行動數據，可能會根據您的費率方案產生數據使用費用。請洽詢您的服務供應商，以瞭解更多資訊。
- 欲瞭解更多資訊，請訪問網站：
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

說明

您可以透過說明來瞭解 USB 數據連接、Wi-Fi 無線基地台、藍牙數據連接。

在設定畫面上，點選**網路**標籤 > **數據連接** > **說明**。

螢幕共享

你可以在不同裝置上播放您裝置的螢幕和聲音，例如支援鏡像功能的電視機。

- 1 在設定畫面上，點選**網路**標籤 > **螢幕共享**。
- 2 點選  以將其啟動。
- 3 從附近裝置清單中選擇裝置。
 - 如果沒有顯示所需的裝置，請點選**搜尋**以重新整理該清單。
 - 連接至裝置後，裝置會顯示裝置的畫面。



- 若附近地區中沒有在共享方面相容的裝置，就會自動關閉螢幕共享。

NFC

您可以將裝置作為交通卡或信用卡使用。您可以與其他裝置共享數據。

- 1 在設定畫面上，點選**網路標籤** > **NFC**。
- 2 點選  以將其啟動。
 - 將您的裝置觸碰其他支援 NFC 的裝置以允許數據共享。



• NFC 天線可能位於不同的位置，取決於裝置類型而定。請參閱**裝置概覽**，瞭解 NFC 天線區域的詳細資訊。

Android Beam

您可以將裝置背部觸碰其他裝置來共享檔案。您還可以共享包括音樂、影片或聯絡人在內的檔案，打開其他裝置的網頁或啟動其他裝置的應用程式。

- 1 在設定畫面上，點選**網路標籤** > **Android Beam**。
- 2 讓裝置背部觸碰其他裝置。



• NFC 天線可能位於不同的位置，取決於裝置類型而定。請參閱**裝置概覽**，瞭解 NFC 天線區域的詳細資訊。

共享面板

您可以從媒體匣、音樂和檔案管理員與附近裝置共享內容。您也可以在搭配 Google Direct Share 運作的應用程式中與特定對象共享內容。

- 1 在設定畫面上，點選**網路標籤** > **共享面板**。
- 2 點選  以停用每個選項。

檔案共享

您可以在您的裝置以及其他 LG 裝置或平板之間傳送和接收檔案。

- 1 在設定畫面上，點選**網路標籤** > **檔案共享**。
- 2 自訂以下設定：
 - **G8S ThinQ**：變更裝置名稱。
 - **儲存至**：設定儲存裝置以儲存從其他裝置傳送的檔案。
 - **檔案共享**：允許接收從其他裝置傳送的檔案。
 - **SmartShare Beam**：透過 SmartShare Beam 與其他裝置共享檔案。
 - **說明**：您可以檢視檔案共享的說明。

媒體伺服器

您可以與支援 DLNA 的附近裝置共享您裝置上的媒體內容。

- 1 在設定畫面上，點選**網路標籤** > **媒體伺服器**。
- 2 自訂以下設定：
 - **內容共享**：與附近裝置共享您裝置上的內容。
 - **G8S ThinQ**：設定裝置名稱。
 - **我的共享內容**：選擇要與其他裝置共享的媒體內容類型。
 - **已允許的裝置**：檢視允許存取您裝置上內容的裝置清單。
 - **非允許裝置**：檢視不允許存取您裝置上內容的裝置清單。

LG AirDrive

您可以使用 LG 帳戶從電腦管理儲存在裝置上的檔案。您不需要以 USB 數據線連接。

- 1 在設定畫面上，點選**網路**標籤 > **LG AirDrive**。
- 2 使用單一 LG 帳戶，登入電腦上的 LG Bridge 和裝置上的 **LG AirDrive**。
 - LG Bridge 軟體可從 www.lg.com 下載。
- 3 從電腦管理裝置上的檔案。

列印

您可以將裝置連接至無線印表機並列印儲存在裝置上的相片或檔案。

- 1 在設定畫面上，點選**網路**標籤 > **列印**。



• 如果想要的印表機不在清單中，請在應用程式商店中安裝印表機驅動程式。

- 2 點選 ☐ 以將其啟動。
- 3 從印表機清單畫面中選擇印表機。
 - 若要新增印表機，請點選 **：** > **新增印表機**。
 - 若要搜尋印表機名稱，請點選 **：** > **搜尋**。
 - 若要變更設定，從印表機清單畫面點選 **：** > **設定**。
- 4 選擇檔案並點選 **：** > **列印**。
 - 接著就會列印檔案。



• 如果您沒有 Google 帳戶，請點選**新增帳戶**以建立一個帳戶。

飛航模式

您可以關閉通話和行動數據功能。此模式開啟時，仍可使用不涉及數據傳輸的功能，例如遊戲和音樂播放。

- 1 在設定畫面上，點選**網路**標籤 > **飛航模式**。
- 2 點選確認畫面中的**開啟**。

行動網路

您可以自訂行動網路設定。

- 1 在設定畫面上，點選**網路**標籤 > **行動網路**。
- 2 自訂以下設定：
 - **網路模式**：選擇網路類型。
 - **存取點名稱 (APN)**：檢視或變更使用行動網路服務的存取點。若要變更存取點，請從存取點清單中進行選擇。
 - **網路業者**：搜尋網路業者並自動連結網路。

VPN

您可以連接到安全虛擬網路，例如內部網路。您也可以管理所連結的虛擬私人網路。

新增 VPN

- 1 在設定畫面上，點選**網路**標籤 > **VPN**。
- 2 點選 **+**。



- 此功能僅可在啟動螢幕鎖定時使用。如果停用螢幕鎖定，會出現通知畫面。從通知畫面點選**變更**，以啟動螢幕鎖定。請參閱**設定螢幕鎖定**瞭解詳細資訊。

- 3 輸入 VPN 的詳細資料，並點選**儲存**。

設定 VPN 設定

- 1 從 **VPN** 清單中點選 VPN。

- 2 輸入詳細的 VPN 使用者帳戶並點選**連接**。
 - 若要儲存帳戶詳細資料，請選擇**儲存帳戶資訊**核取方塊。

私人 DNS

您可配置私人 DNS（網域名稱系統）選項。

- 1 在設定畫面上，點選**網路標籤** > **私人 DNS**。
- 2 設定想要的選項並點選**儲存**。

聲音

您可以自訂聲音、震動和通知設定。

在設定畫面上，點選**聲音**標籤，然後自訂以下設定：

- **聲音設定檔**：將聲音模式變更為**聲音**、**震動**或是**靜音**。
- **音量**：調整音量。
- **SIM1 卡 鈴聲/SIM2 卡 鈴聲**：選擇來電鈴聲。新增或設定鈴聲。
- **隨選鈴聲**：建立特定聯絡人來電的鈴聲。
- **鈴聲並震動**：將裝置設定為震動及響鈴同時進行。
- **來電時閃爍警示**：依據 LG 鈴聲讓閃光燈閃爍。

- **SIM1 卡 通知聲音/SIM2 卡 通知聲音**：選擇通知鈴聲。或將儲存在裝置上的音樂設定為通知鈴聲。
- **勿干擾**：設定時間、範圍和應用程式類型以接收通知訊息。可排程於一週中的特定日接收通知訊息。
- **音質和效果**：播放歌曲或影片時，使用功能，設定音訊品質和效果。
 - **音量**：調整音量。
 - **標準音量**：使用此功能，相同化不同音訊來源的音量。
 - **等化器**：使用功能，調整等化器設定。
 - **DTS:X 3D Surround**：使用此功能，在連接耳機、喇叭或其他外接音訊裝置時，以令人沉醉和生動的音效播放音樂或影片。請參閱 *DTS:X 3D Surround* 瞭解詳細資訊。
- **震動強度**：調整震動強度。
- **SIM1 卡 震動類型/SIM2 卡 震動類型**：您可以選擇接聽來電時的震動類型。
- **點選震動**：將裝置設定成在螢幕上點選某些項目時震動。
- **撥號鍵盤音**：開啟或關閉撥號鍵盤聲音效果。
- **LG 鍵盤聲音**：開啟或關閉 LG 鍵盤聲音效果。
- **觸控音**：開啟或關閉點選項目時的音效。
- **螢幕鎖定聲音**：開啟或關閉螢幕鎖定或解鎖時的音效。

顯示

您可以自訂每個畫面類型的詳細設定。

在設定畫面上，點選**顯示**標籤，然後自訂以下設定：

- **主頁螢幕**：自訂主頁螢幕的設定。請參閱**主頁螢幕設定**瞭解詳細資訊。
- **待機畫面 & 主題**：選擇裝置的螢幕待機畫面、主題、圖示和 AOD。
- **字體**：變更字體大小、粗體或類型。
- **第二螢幕**：選擇狀態列和應用程式角落的外觀。
- **系統操作鍵**：重新排列系統操作鍵或變更其背景顏色。
- **Always-on display**：永遠顯示日期、時間和通知等資訊，即使螢幕關閉時也會顯示。如需詳細資料，請參閱 **Always-on display**。
- **應用程式縮放**：調整應用程式的螢幕大小。



長寬比

- 本裝置使用 18.7:9 的長寬比。
 - 某些下載的應用程式可能不支援 18.7:9 的長寬比。在此情況下，請選擇最適合應用程式的螢幕比值，或諮詢應用程式供應商，瞭解更多資訊。
 - 您可點選 **○ > 設定 > 顯示標籤 > 應用程式縮放**，選擇個別應用程式的長寬比。從**相容性 (16:9)**、**標準 (16.7:9)** 和**全螢幕**，選擇想要的長寬比。

- **顯示大小**：將螢幕上的項目設定為便於觀看的大小。某些項目可能會變更位置。

- **True view**：讓您可依據光源，調整螢幕亮度和顏色。
- **螢幕顏色**：調整顏色、色溫或 RGB 值，達到想要的螢幕效果。



• 點選  重設設定。

- **HDR 影片效果**：全螢幕播放影片時，套用 HDR 效果，讓色彩更鮮豔更生動。
- **閱讀模式**：將裝置設定成降低螢幕上的藍光量，以減輕視覺疲勞。
- **亮度**：使用滑桿變更裝置螢幕亮度。若要根據環境光源強度自動調整螢幕亮度，請點選**自動**開關。
- **自動**：將裝置的螢幕亮度設定成可根據環境光源強度自動調整。
- **自動旋轉螢幕**：根據裝置方向自動旋轉螢幕。
- **螢幕逾時**：裝置閒置了一段指定時間後，自動關閉螢幕。
- **螢幕保護程式**：裝置連接底座或充電且休眠時，顯示螢幕保護程式。選擇要顯示的螢幕保護程式類型。
- **迷你視窗**：使螢幕大小變小，方便一手使用裝置。將螢幕底部的系統操作鍵向左邊或右邊滑動。

標準

鎖定螢幕與安全

您可以自訂鎖定螢幕與安全設定。

- **Google Play 安全防護**：定期掃描裝置，了解是否有有害的應用程式。
- **尋找我的裝置**：遠端追蹤裝置位置。如果您遺失裝置，也可保護您的數據安全。
- **安全性更新**：檢查軟體更新並配置自動安裝設定。
- **選擇螢幕鎖定**：選擇想要使用的螢幕鎖定方式。請參閱[設定螢幕鎖定](#)瞭解詳細資訊。
- **自訂鎖定螢幕**：變更在鎖定螢幕上顯示的資訊。
- **安全鎖定設定**：變更安全鎖定設定。
- **指紋**：使用您的指紋解除鎖定螢幕或內容。請參閱[指紋辨識概覽](#)瞭解詳細資訊。
- **Face Unlock**：讓您可用臉部解除鎖定螢幕。請參閱 [Face Unlock 概覽](#)瞭解詳細資訊。
- **Hand ID**：讓您可用手掌解除鎖定螢幕。請參閱 [Hand ID 概覽](#)瞭解詳細資訊。
- **內容鎖定**：讓您為 QuickMemo+ 和媒體匣檔案，設定鎖定類型（PIN 碼或圖案）。
- **位置**：您可以自訂特定應用程式使用位置資訊的方式。
- **加密和憑證**：配置 SD 卡加密和憑證的設定。

- **加密 SD 卡**：加密記憶卡，以防止在另一個裝置上使用。請參閱**記憶卡加密**瞭解詳細資訊。
- **安全設定**：開啟電源後，請鎖定裝置以保護它。請參閱**安全設定**瞭解詳細資訊。
- **憑證保護**：顯示憑證保護類型。
- **可信憑證**：檢顯示受信任的 CA 憑證。
- **使用者憑證**：檢視和變更存放在裝置上的安全憑證。
- **從儲存裝置中安裝**：從儲存裝置中安裝憑證。
- **清除憑證**：刪除使用者安裝的安全憑證和相關憑證。
- **設定 SIM 卡鎖定**：鎖定或解除鎖定 SIM 卡，或變更 SIM 卡 PIN 碼。
- **讓密碼可見**：啟用此選項，可在您輸入密碼時短暫顯示每個字元，讓您可見輸入的內容。
- **裝置管理員**：允許限制裝置控制或使用特定應用程式的權限。
- **Trust agents**：檢視或停用裝置上安裝的 Trust agents。
- **螢幕固定**：固定應用程式畫面，只能使用目前使用中的應用程式。
- **使用存取**：檢視裝置上應用程式的存取使用資訊。

應用程式與通知

您可檢查安裝應用程式的清單並配置通知、應用程式權限和更多的設定。

- 1 在設定畫面上，點選**標準**標籤 > **應用程式與通知**。
- 2 自訂設定。

電池

您可以檢視目前電池資訊或開啟省電模式。

- 1 在設定畫面上，點選**標準**標籤 > **電池**。
- 2 自訂以下設定：
 - **電池使用情況**：檢視電池的詳細使用資訊。
 - **狀態列上的電量百分比**：在狀態列上以百分比顯示剩餘電量。
 - **優化充電**：依據您的充電方式自動調整充電速度，以減少發熱狀況並延長電池壽命。
 - **自動調整電池**：讓您可停止背景執行的應用程式，以節省電池電力。
 - **背景限制**：啟用此選項，可限制背景應用程式，以在使用裝置時節省電池電力。限制應用程式以節省電力功能可能導致裝置無法正常運作或可能無法傳送通知。
 - **省電**：若要降低耗電量，請降低某些裝置設定，例如螢幕亮度、震動強度。
 - **省電除外**：選擇在省電或電池最佳化模式下使用時不受任何功能限制的應用程式。

儲存裝置

您可以檢視並管理裝置上的內部儲存裝置或記憶卡的儲存空間。

- 1 在設定畫面上，點選**標準**標籤 > **儲存裝置**。
- 2 自訂以下設定：
 - **內部儲存裝置**：檢視全部的儲存空間。檢視使用中的應用程式清單和每個應用程式的儲存容量。
 - **SD 卡**：檢視全部的儲存空間。只有在插入記憶卡時，才會出現此選項。若要卸除記憶卡，請點選 △。

帳戶

您可以新增使用者，與他們共享您的裝置並註冊雲端帳戶。

- 1 在設定畫面上，點選**標準**標籤 > **帳戶**。
- 2 自訂設定。

協助工具

您可以管理安裝於裝置上的協助工具外掛程式。

- 1 在設定畫面上，點選**標準**標籤 > **協助工具**。
- 2 自訂以下設定：
 - **視覺 > TalkBack**：將裝置設定為透過語音回饋螢幕狀態或動作。
 - **視覺 > 語音通知**：將裝置設定為透過語音讀取來電者資訊。
 - **視覺 > 字體**：變更字體大小、粗體或類型。
 - **視覺 > 顯示大小**：將螢幕上的項目設定為便於觀看的大小。某些項目可能會變更位置。
 - **視覺 > 觸控縮放**：點選螢幕三次以進行縮放。

- **視覺 > 視窗縮放**：在視窗內縮放並反轉顏色。
- **視覺 > 大滑鼠指標**：放大滑鼠指標。
- **視覺 > 高對比螢幕**：將背景顏色變成黑色，使螢幕呈現高對比。
- **視覺 > 螢幕顏色反轉**：為弱視使用者提高螢幕色彩對比。
- **視覺 > 螢幕顏色調整**：調整螢幕的色彩。
- **視覺 > 灰度**：將螢幕切換成灰階模式。
- **視覺 > 使用電源鍵結束通話**：按下電源/鎖定鍵以結束通話。
- **聽覺 > 字幕**：為聽障使用者播放影片時，自訂影片字幕設定。
- **聽覺 > 閃光燈警示**：將裝置設定為透過閃爍的閃光燈來通知您來電、訊息和鬧鐘。
- **聽覺 > 靜音所有聲音**：關閉所有聲音並降低接收器的音量。
- **聽覺 > 音訊頻道**：選擇音訊類型。
- **聽覺 > 聲音平衡**：調整音訊輸出平衡。使用滑桿變更平衡。
- **快速啟動與辨識 > Touch assistant**：開啟觸控板，讓您更容易使用按鈕和手勢。
- **快速啟動與辨識 > 輕觸輸入**：調整輕觸並按住延遲及重複點選設定。
- **快速啟動與辨識 > 實體鍵盤**：自訂鍵盤設定。
- **快速啟動與辨識 > 自動滑鼠按一下**：在停止時，自動按一下滑鼠指標。
- **快速啟動與辨識 > 輕觸並按住以進行通話**：以按住通話按鈕 (而非拖曳按鈕) 的方式接聽或拒接電話。

- **快速啟動與辨識 > 螢幕逾時**：裝置閒置了一段指定時間後，自動關閉螢幕。
- **快速啟動與辨識 > 輕觸控制區域**：限制觸控區域，只有螢幕上的特定部份能夠以觸控輸入控制。
- **協助工具捷徑**：點選 ○ 三次，以便快速存取常用功能。
- **自動旋轉螢幕**：根據裝置的實體位置自動更改螢幕方向。
- **隨選朗讀**：讓您點選項目以聽取口說回饋。
- **開關功能**：建立按鍵組合以控制裝置。

Google

您可以使用 Google 設定來管理您的 Google 應用程式和帳戶設定。

在設定畫面上，點選**標準標籤 > Google**。

Smart Doctor

您可以使用 Smart Doctor 以診斷裝置的狀況並進行優化。

在設定畫面上，點選**標準標籤 > Smart Doctor**。

Floating Bar

您可以觸控，然後滑動螢幕上的 Floating Bar，以啟動常用功能，包括捷徑、螢幕擷取、音樂播放器、快速聯絡人和更多功能。請參閱 *Floating Bar 概覽* 瞭解詳細資訊。

遊戲

您可以設定遊戲工具、圖形和省電功能的設定。

- **遊戲啟動器**：點選  以使用遊戲啟動器。
- **遊戲工具**：點選  以啟動此功能。您可以在進行遊戲時點選螢幕底部的遊戲工具圖示，以啟動此功能。
- **遊戲圖形**：調整遊戲圖形。



- 若您在某些遊戲變更解析度，螢幕顯示功能可能無法正常運作。

- **休息時間**：若您執行中的遊戲閒置超過 5 分鐘，就會降低螢幕亮度和效能。

螢幕錄製

您可配置以下畫面錄製設定。

- 1 在設定畫面上，點選**標準**標籤 > **螢幕錄製**。
- 2 自訂以下設定：
 - **將您自己包含在影片中的方式**：從以下選項選擇一項並點選**儲存**。
 - **圖片**：錄製時，在影片中包含自己的設定檔圖片。選擇該選項後，點選  並選擇設定檔圖片。然後使用滑桿調整影像大小。
 - **前置相機**：錄製螢幕時，使用前置相機，將自己納入影片。
 - **永不**：不包含。
 - **音訊來源**：從**麥克風**和**內容**中選擇一種音源。
 - **影片解析度**：選擇螢幕錄製的影片解析度。

若要錄製螢幕：

- 1 向下拖曳狀態列，開啟快速存取圖示清單。
- 2 （如果需要，向左滑動快速存取圖示區）。點選 。
- 3 閱讀免責聲明並點選**開始**。將在 3 秒鐘內錄製。
- 4 若要停止錄製，點選位於畫面右下方的 。將在媒體匣儲存影片。

情境感知

您可以根據使用模式和位置自動變更裝置設定。

- 1 在設定畫面上，點選**標準標籤 > 情境感知**。
- 2 啟動您要自動更改設定的項目。
 - **泊車助手**：此選項將儲存您的停車位置。如果您不想接收居家或工作場所附近的停車通知，請關閉「我的位置」通知 。停車記錄將儲存在 QuickMemo+。
 - **自動化**：您可設定裝置依據不同環境，例如在主位置時、離開時、工作中或休息等，自動變更聲音設定、藍牙和 Wi-Fi 選項。您也可設定插入耳機時或連接藍牙裝置時，要開啟的應用程式。



- 若要使用此功能，必須在「我的位置」預設主位置或工作地點。在設定畫面上，點選**標準** > **鎖定螢幕與安全** > **位置** > **我的位置**，以設定位置。

雙重應用程式

一些應用程式可以使用兩個不同帳號。

- 1 在設定畫面上，點選**標準**標籤 > **雙重應用程式**。
- 2 閱讀免責聲明後，點選**確認**。
- 3 在可用應用程式清單中，點選「**安裝**」以安裝一個應用程式複本，並按照螢幕說明進行操作。

捷徑

您可自訂快捷鍵設定。

- 1 在設定畫面上，點選**標準**標籤 > **捷徑**。
- 2 自訂以下設定：
 - **檢視通知面板**：在指紋辨識感應器上向下/向上滑動，檢視通知面板。
 - **開啟相機**：按下電源鍵兩次，啟動相機。
 - **開啟 Capture+**：螢幕鎖定或關閉時，按提高音量鍵兩次，開啟 **Capture+**。
 - **開啟相機**：螢幕鎖定或關閉時，按降低音量鍵兩次，開啟相機。
 - **開啟 Google Assistant**：按下手機一側的 Google Assistant 鍵。
 - **與 Google Assistant 交談**：按住 Google Assistant 鍵，快速與 Assistant 對話。
 - **顯示圖片快照**：按下 Google Assistant 鍵兩次，檢視在 Google Assistant 應用程式上每日的快照。

Air Motion

啟用此選項，辨識位置和手型，以在不觸碰螢幕的情況下，啟動特定功能或應用程式。

將手放在前置鏡頭前，然後做出手勢，啟動想要開啟的功能或應用程式。

請參閱 **Air Motion** 瞭解詳細資訊。

喚機待機感應手勢

輕觸兩下螢幕，開啟或關閉螢幕。

請參閱 **喚機待機感應手勢** 瞭解詳細資訊。

提高觸控靈敏度

您可設定提高觸控螢幕對觸控的敏感度。使用螢幕保護貼時，建議開啟此功能。

在設定畫面上，點選**標準**標籤> **提高觸控靈敏度**。

更新中心

您可檢查並安裝 LG 提供的最新版應用程式或軟體。

- 1 在設定畫面上，點選**標準**標籤> **更新中心**。
- 2 自訂以下設定：
 - **應用程式更新**：檢查是否有可用的應用程式更新。如果有可用更新，您可安裝更新。
 - **軟體更新**：檢查是否有可用的軟體更新。如果有可用更新，您可安裝更新。

語言與鍵盤

您可以自訂裝置的語言和鍵盤設定。

- 1 在設定畫面上，點選**標準**標籤 > **語言與鍵盤**。
- 2 自訂以下設定：
 - **語言**：選擇應用於裝置的語言。
 - **預設鍵盤**：檢視目前使用的鍵盤。選擇輸入文字時要使用的鍵盤。
 - **螢幕鍵盤**：變更 LG 鍵盤設定或 Google 語音輸入設定。
 - **實體鍵盤**：選擇使用實體鍵盤或使用鍵盤捷徑。
 - **自動填入服務**：啟用此選項，可輕觸螢幕一下，輸入在帳戶儲存的資訊，如密碼、地址或信用卡號。
 - **文字轉換語音輸出**：為文字轉語音輸出進行設定配置。
 - **指標速度**：調整指標速度。
 - **反轉滑鼠按鈕**：變更滑鼠右鍵以執行主要直接操作。

日期與時間

您可以自訂裝置的日期和時間設定。

- 1 在設定畫面上，點選**標準**標籤 > **日期與時間**。
- 2 自訂設定。

記憶體

您可以檢視特定時段的記憶體平均用量以及應用程式所佔的記憶體。

- 1 在設定畫面上，點選**標準**標籤 > **記憶體**。
- 2 點選 ▼，設定時段以擷取資料。

備份

您可以將儲存在您裝置上的數據備份到另一個裝置或帳戶。

- 1 在設定畫面上，點選**標準**標籤 > **備份**。
- 2 自訂以下設定：
 - **LG Mobile Switch**：讓您從舊有 LG 裝置傳輸數據到新的 LG 裝置。請參閱 *LG Mobile Switch* 瞭解詳細資訊。
 - **備份與還原**：備份裝置數據或透過備份將數據還原至裝置。



- 重設您的裝置可能會刪除儲存在儲存裝置中的備份檔案。務必複製重要備份檔案並儲存至電腦。

- **Google 備份**：變更 Google 雲端硬碟備份設定。您也可檢查目前使用的備份帳戶或新增新的備份帳戶。

重新啟動 & 重新設定

您可重設裝置，包括網路和應用程式設定。

1 在設定畫面中，點選**標準**標籤 > **重新啟動 & 重新設定**。

2 自訂以下設定：

- **自動重新啟動**：在設定時間內，自動重新啟動和優化手機。點選  以啟動此功能。裝置會在設定時間內自動重新啟動並進行優化。選擇重新啟動的日期和時間。



- 您可設定裝置一週自行重新啟動一次。裝置將會在預設時間後的一小時內自動重新啟動。
- 裝置重新啟動後，會清除通知和標記。預設時間前請儲存重要數據。
- 以下情況下不會啟動自動重新啟動功能：螢幕啟動時、裝置使用中、電池電量為 30% 或更少、SIM 卡鎖定或啟動裝置時安全啟動已開啟。

- **網路設定重設**：重設 Wi-Fi、藍牙及其他網路設定。
- **重設應用程式優先選項**：重設應用程式設定。將不會刪除應用程式儲存的數據。
- **原廠數據重設**：重設所有裝置設定並刪除數據。



- 原廠數據重設會刪除裝置上的所有數據。重新輸入裝置名稱、Google 帳戶及其他初始資訊。

關於手機

您可以檢視關於您裝置的資訊，例如名稱、狀態、軟體資訊和法律資訊。

在設定畫面上，點選**標準標籤** > **關於手機**，並檢視資訊。

規章與安全

您可以檢視裝置上的管制性標章與相關的資訊。

在設定畫面上，點選**標準標籤** > **規章與安全**。



05

附件

LG 語言設定

選擇用於裝置的語言。

- 點選 **○ > 設定 > 標準標籤 > 語言與鍵盤 > 語言 > 新增語言**，然後選擇一種語言。
- 輕觸並按住 **≡**，然後將它拖曳到語言清單的頂端，將它設定為預設語言。

LG Bridge

LG Bridge 概覽

LG Bridge 是一種應用程式，可協助您從電腦上方便管理儲存到 LG 智慧型手機上的相片、音樂、影片和文件。您可以將聯絡人、相片和其他備份到電腦上，或者更新裝置上的軟體。



- 請參閱 LG Bridge 說明以瞭解詳細資訊。
- 受支援的功能視裝置而定。
- LG USB 驅動程式是連接您的 LG 智慧型手機和電腦的必要程式，該驅動程式隨您安裝 LG Bridge 時便一同安裝。

LG Bridge 功能

- 透過 LG AirDrive，Wi-Fi 連接或行動數據連接從電腦上管理裝置檔案。
- 透過 USB 數據線從裝置上將數據備份到電腦或從電腦上將數據還原到裝置。
- 透過 USB 數據線從電腦上更新裝置軟體。

在電腦上安裝 LG Bridge

- 1 透過電腦訪問 www.lg.com 。
- 2 選擇您的國家/地區和語言。
- 3 轉至**售後服務與維修 > 指南及下載 > 軟體及韌體更新 > 選擇種類/產品/產品種類/產品型號 > 選擇型號 (LM-G810EAW)** 或者直接輸入型號查詢。
- 4 從 LG Bridge 點選 Windows (或 Mac)，然後按一下下載，以下載「LG Bridge」軟體。

手機軟體更新

從網際網路進行 LG 手機軟體更新

如需更多關於使用本功能的資訊，請造訪 <http://www.lg.com/common/index.jsp>，並選擇您的國家和語言。本功能方便您從網際網路更新手機軟體至較新版本，不需要前往維修中心。只有在 LG 推出您的裝置可用的較新軟體版本時，才能使用本功能。

因為手機軟體更新時，需要使用者全程注意更新程序，所以請務必在進行前查看每個步驟顯示的所有說明和注意事項。請注意，更新期間拔下 USB 數據線可能會嚴重損壞您的手機。



- LG 保留依其裁決僅限所選型號可使用軟體更新的權利，且不保證所有手機型號都能使用新版軟體。

透過無線 (OTA) 進行 LG 手機軟體更新

此功能可讓您透過 OTA 方便將手機軟體更新為較新版本，而無須連接 USB 數據線。只有在 LG 推出您的裝置可用的較新軟體版本時，才能使用本功能。

若要執行手機軟體更新，

設定 > 標準標籤 > 更新中心 > 軟體更新 > 現在檢查更新。



- 您在手機內部儲存空間中的個人數據，包括您的 Google 帳戶及任何其他帳戶的資訊、您的系統/應用程式數據和設定、任何已下載的應用程式和您的 DRM 權限，可能會在更新手機的過程中遺失。因此，LG 建議您在更新手機軟體前備份個人數據。LG 對於任何個人數據的遺失不具任何責任。
- 此功能會隨地區或服務供應商而異。

防盜指南

設定裝置，防止在未經您許可而重設成出廠預設值的情況下被其他人使用。例如，若您的裝置遺失、遭竊或遭到抹除，只有擁有您的 Google 帳戶或螢幕鎖定資訊者可以使用裝置。

若要確保您的裝置受到保護，必須：

- 設定螢幕鎖定：若您的裝置遺失或遭竊，但您設定了螢幕鎖定，便無法使用設定選單清除裝置，除非解鎖了您的螢幕。
- 在裝置上新增 Google 帳戶：若您的裝置遭到抹除，但裝置上有您的 Google 帳戶，則在重新輸入您的 Google 帳戶資訊前，裝置無法完成設定程序。

您的裝置受到保護後，若您需要重設成出廠預設值，則您必須解除鎖定螢幕或輸入 Google 帳戶密碼。這確保您或您信任的某人可以進行重設。



- 請勿忘記您在執行原廠重設之前，在裝置中加入的 Google 帳戶和密碼。若您在設定程序中無法提供帳戶資訊，則在重設成出廠預設值後，您將完全無法使用裝置。

開放原始碼軟體注意事項

若要依 GPL、LGPL、MPL 及其他開放原始碼授權取得對應的原始碼，請造訪 <http://opensource.lge.com>。

除了開放原始碼外，所有提及的授權條款、免責聲明和版權通知均可供下載。

LG Electronics 也可應您要求，在由您支付相關費用（例如：媒體成本、運費及處理費）的條件下以 CD-ROM 方式提供開放原始碼，如有需要請寄送電子郵件至 opensource@lge.com。

此服務提供的有效期限為本產品最後裝運日起算的三年內。此服務提供的有效對象為收到此資訊的任何人。

規章與安全 (規章 ID 號碼、電子標籤等)

若要檢視規章與安全的詳細資訊，請前往裝置上的**設定 > 標準標籤 > 規章與安全**。

商標

- 如需 DTS 專利資訊，請參閱 <http://patents.dts.com>。依據 DTS 有限授權製造。DTS、符號和 DTS 以及整合的符號、DTS:X 以及 DTS:X 標誌為 DTS, Inc. 在美國和/或其他國家/地區的商標或註冊商標。© DTS, Inc. 保留所有權利。



- Copyright ©2019 LG Electronics, Inc. 保留所有權利。LG 和 LG 標誌為 LG 集團及其相關實體的註冊商標。
- G8S ThinQ 是 LG Electronics, Inc 的商標。
- Google、Google Maps、Gmail、YouTube、Google Duo、Google Play、Android、Chrome、Google Photos、Google Play Protect、Google Calendar、Google Docs、Google Drive、Google Sheets 和其他相關標示和標誌為 Google LLC 的商標。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 的全球註冊商標。
- Wi-Fi® 與 Wi-Fi 標誌是 Wi-Fi Alliance 的註冊商標。




雷射安全性聲明

注意！

此產品採用雷射系統。為確保您能正確使用此產品，請詳細閱讀此使用者指南，並妥善保管以供日後參考。如裝置需要進行維護，請聯絡授權服務中心。

這裡所指定程序之外的其他控制、調整或效能操作，可能會導致有害的輻射曝露。

若要防止直接曝露於雷射光束下，請勿嘗試開啟內部組件，或與雷射直接接觸。

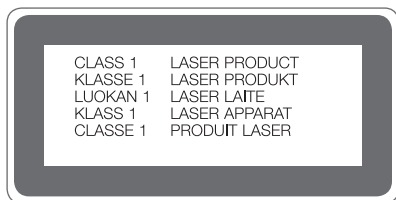

符合性聲明

LG Electronics 在此宣告此 LM-G810EAW 產品符合基本要求及法令 2014/53/EU 的其他相關條款。

符合性聲明的複本可於下列連結取得：

<http://www.lg.com/global/declaration>

更多資訊

強化玻璃零件

本裝置的強化玻璃零件並非永久性，可能會隨時間磨損。

- 若您的裝置掉落在堅硬表面或遭受嚴重撞擊，強化玻璃可能會受損。

若發生這樣的情況，請立刻停止使用裝置並聯絡 LG 客服中心。

- 您可以購買市售保護套，保護裝置避免受損。

請注意，這些保護套不在 LG Electronics 提供的保固服務範圍內，也不保證其安全性。

長寬比

本裝置使用 18.7:9 的長寬比。

- 某些下載的應用程式可能不支援 18.7:9 的長寬比。
在此情況下，請選擇最適合應用程式的螢幕比例，或諮詢應用程式供應商，瞭解更多資訊。

數據傳輸指南

- 有關可在 LG 裝置之間或 LG 裝置和第三方裝置之間交換的數據，請參閱下列表格。

類型	項目詳細資訊	LG 裝置 → LG 裝置	第三方 Android 裝置 → LG 裝置	iOS 裝置 → LG 裝置
個人數據	聯絡人、訊息、撥號記錄、行事曆、語音錄製	○	○	○
	備忘錄	○	X	○
	鬧鐘	○	X	X
媒體數據	相片、影片、歌曲、文件	○	○	○
螢幕設定	主頁螢幕設定 (資料夾和小工具)	○	X	X
	鎖定螢幕設定 (排除螢幕鎖定設定)	○	X	X
應用程式	下載的應用程式	○	○	-
	下載之應用程式的個人數據	○	X	
其他	公開憑證	○	○	X
	設定 (Wi-Fi、藍牙、通話、聲音和通知、協助工具、電池)	○	X	X



- 有些數據可能因軟體版本、應用程式版本、作業系統、製造商或服務供應商的政策而無法傳輸。

常見問題

本章列出使用裝置時可能會碰到的一些問題。有些問題需要您致電服務供應商，但大部份的問題可輕鬆自行解決。

SIM 卡錯誤

請確認以正確方式插入 SIM 卡。

無網路連接或網路中斷

訊號弱。移至窗邊或空曠處。

您在行動通訊業者網路區域外。移動並檢查網路。

無法通話

新網路未獲授權。

確定您未針對來電號碼設定通話限制。

確定您未針對要撥號的號碼設定通話限制。

無法開啟裝置

當電池完全沒有電時，裝置將無法開啟。

開啟裝置前，請將電池充飽電。

充電時發生錯誤

務必在正常溫度下為裝置充電。

檢查充電器及其與裝置的連接情形。

請僅使用經 LG 授權的隨附配件。

電池耗盡的速度比一開始購買時還要快

裝置或電池置於溫度太冷或太熱的環境中時，電池壽命可能會縮短。

當您使用特定功能或應用程式時，例如 GPS、遊戲或網際網路，電池消耗量將會增加。

電池屬於消耗品，而電池壽命將會隨著時間而縮短。

啟動相機時出現錯誤訊息

為電池充電。

將檔案傳輸至電腦，或刪除裝置中的檔案，以釋放部份記憶體。

重新啟動裝置。

若在嘗試這些提示後，相機應用程式仍然有問題，請聯絡 LG Electronics 服務中心。

相片品質不良

依周圍環境與您使用的拍攝技術而定，相片的品質可能會有所不同。

如果您拍攝相片和影片，標準角度的品質會優於廣角。

如果您是在暗處、夜間或室內拍照，可能會造成影像雜訊或影像失焦。

如果您有任何問題，請重新設定選項。

觸控螢幕回應緩慢或不正確

如果您在觸控螢幕上附加保護貼或選用的配件，觸控螢幕可能無法正常運作。

若您穿戴手套、雙手在輕觸觸控螢幕時不乾淨，或是使用尖銳物品或指尖點選螢幕，觸控螢幕可能會故障。

在潮濕的情況下或接觸到水時，觸控螢幕可能會故障。

重新啟動裝置，以清除任何暫時的軟體錯誤。

如果觸控螢幕已刮傷或損壞，請前往 LG Electronics 服務中心。

當機或凍結

重新啟動裝置

- 若裝置凍結或當機，您可能需要關閉應用程式，或關閉裝置後再將其開啟。

重啟系統

- 如果裝置畫面停止運作或按鈕、觸控螢幕或裝置不作回應，您便可能需要進行重新啟動。
- 要執行重新啟動，只需長按 [音量降低] 及 [電源] 鍵直至裝置重新啟動即可。

重設裝置

- 若上述方式沒有解決您的問題，請執行原廠數據重設。
- 在設定畫面上，點選**標準標籤 > 重新啟動 & 重新設定 > 原廠數據重設**。
 - 此方式會重設裝置所有設定並刪除數據。重設為原廠設定之前，緊記為所有儲存在裝置內的重要數據製作備份。
 - 若您已在裝置上註冊 Google 帳戶，則必須在重設裝置後登入相同的 Google 帳戶。

未能找到藍牙裝置

確認您的裝置已啟動藍牙無線功能。

請確認要連接的裝置的藍牙無線功能已啟動。

確認您的裝置和其他藍牙裝置在最大的藍牙範圍（10 公尺）內。

如這些提示未能助您解決問題，請聯絡 LG Electronics 服務中心求助。

未能成功連接裝置和電腦

請確認您使用的 USB 數據線與裝置相容。

請確認電腦已安裝或更新至適用的驅動程式。

下載的應用程式造成許多錯誤

應用程式發生問題。

移除並重新安裝應用程式。



本使用者指南的部份內容與您的裝置可能
不盡相同，LG Electronics 保留本使用者指
南的一切權力，未經 LG Electronics 同意，
禁止複製、修改及散佈。

LG 客服免付費諮詢專線:

0800-898-899

www.lg.com

