

GUÍA DEL USUARIO LM-G810RA

TELÉFONO CELULAR

Antes de utilizar su equipo lea atentamente este manual de instrucciones.

Copyright ©2020 LG Electronics Inc. Todos los derechos reservados.

Acerca de esta guía del usuario

Gracias por elegir este producto LG. Lea atentamente esta guía del usuario antes de utilizar el dispositivo por primera vez para garantizar un uso seguro y adecuado.

- Siempre utilice accesorios originales LG. Los elementos proporcionados están diseñados únicamente para este dispositivo y es posible que no sean compatibles con otros dispositivos.
- Las descripciones se basan en los ajustes predeterminados del dispositivo.
- Las aplicaciones predeterminadas del dispositivo están sujetas a actualizaciones, y el soporte para estas aplicaciones puede retirarse sin previo aviso. Si tiene preguntas acerca de una aplicación proporcionada con el dispositivo, comuníquese con un Centro de Atención de LG. Para aplicaciones instaladas por el usuario, comuníquese con el proveedor de servicios correspondiente.
- Modificar el sistema operativo del dispositivo o instalar software de fuentes no oficiales puede dañar el dispositivo y provocar pérdidas o degradación de datos. Dichas acciones constituyen un incumplimiento de su acuerdo de licencia con LG y anulan su garantía.
- Algunos contenidos y algunas ilustraciones pueden diferir según la región, el país, el proveedor de servicios, la versión del software o del SO (Sistema Operativo), y están sujetos a cambios sin previo aviso.
- El software, los audios, los fondos de pantalla, las imágenes y demás medios proporcionados con su dispositivo tienen licencia para uso limitado. Si extrae y utiliza estos materiales para fines comerciales u otros fines, es posible que esté infringiendo las leyes de derecho de autor. Como usuario, es completamente responsable por el uso ilegal de los medios.
- Pueden generarse cargos adicionales por servicios de datos, como servicios de mensajes, cargas, descargas, sincronización automática y ubicación. Para anular los cargos adicionales, seleccione un plan de datos que se ajuste a sus necesidades. Comuníquese con su proveedor de servicios para obtener más información.
- Esta guía del usuario está disponible en el idioma oficial de cada país. Según el idioma que se utilice, el contenido puede variar parcialmente.

Avisos instructivos



ADVERTENCIA: Situaciones que pueden causar lesiones al usuario o a terceros.



PRECAUCIÓN: Situaciones que pueden causar daños o lesiones menores al dispositivo.



NOTA: Avisos o información adicional.

Tabla de contenido

- 6 Indicaciones de seguridad y uso eficiente
- 11 Instrucciones de seguridad

01

Funciones de diseño personalizado

- 19 Air Motion
- 23 Funciones de la cámara
- 36 Funciones de la galería
- 41 Calidad del sonido y características de los efectos
- 42 Floating Bar
- 43 Asistente de Google
- 44 Acceso por voz
- 45 Hand ID
- 47 Reconocimiento de huellas digitales
- 50 Reconocimiento facial (Face Unlock)
- 52 Función de multitarea
- 53 PAO (pantalla always-on)
- 54 Quick Help
- 54 Notas sobre la propiedad de resistencia al agua

02

Funciones básicas

- 58 Accesorios y componentes del producto
- 59 Descripción general del dispositivo
- 63 Cómo encender o apagar el dispositivo
- 64 Cómo instalar la tarjeta SIM
- 67 Cómo insertar la tarjeta de memoria
- 68 Cómo retirar la tarjeta de memoria
- 68 Batería
- 71 Pantalla táctil
- 74 Pantalla de inicio
- 83 Bloqueo de pantalla
- 87 Encriptación de la tarjeta de memoria
- 88 Cómo hacer capturas de pantalla
- 89 Cómo escribir textos
- 92 Compartir contenido

03

Aplicaciones útiles

95	Cómo instalar y desinstalar aplicaciones
96	Aplicaciones desinstaladas
97	Acceso directo de las aplicaciones
97	Teléfono
101	Mensajes
102	Cámara
119	Galería
123	Contactos
125	QuickMemo+
127	Grabador de audio HD
128	Reloj
129	Calendario
129	Tareas
130	Música
131	Calculadora
131	LG Health
133	Admin. de Archivos
133	Smart Doctor
133	LG Mobile Switch
134	Aplicaciones desinstaladas
134	RemoteCall Service
134	Aplicaciones de Google

04

Ajustes

138	Ajustes
138	Red e internet
145	Dispositivos conectados
149	Sonido
150	Pantalla
152	Pantalla de bloqueo y seguridad
153	Privacidad
154	Ubicación
155	Extensiones
159	Bienestar digital y controles parentales
159	Aplicaciones y notificaciones
160	Batería
160	Almacenamiento
161	Cuentas
161	Google
161	Sistema
165	Accesibilidad
167	Soporte

Apéndice

169	Configuración de idioma de LG
169	LG Bridge
170	Actualización de software del teléfono
172	Guía antirrobo
173	Software de código abierto
173	Información reglamentaria (Número de ID, etiquetado electrónico, etc.)
174	Marcas comerciales
175	Declaración de seguridad láser
176	Más información
179	Preguntas frecuentes

Indicaciones de seguridad y uso eficiente

Información importante acerca del dispositivo

- Las aplicaciones y los servicios del dispositivo están sujetos a cambios o cancelación sin previo aviso, según la situación del proveedor y la versión del software.
- Cuando se enciende el dispositivo por primera vez, se lleva a cabo la configuración inicial. Ese proceso puede durar más tiempo de lo habitual.

Lea antes de usar

- Para adquirir elementos opcionales, comuníquese con el Centro de Atención al Cliente LG para obtener información acerca de distribuidores disponibles.
- El aspecto y las especificaciones del dispositivo están sujetos a cambio sin previo aviso.
- No utilice los productos LG para otros fines distintos a aquellos para los cuales fueron creados originalmente. Utilizar aplicaciones o software no certificados podrían dañar el dispositivo y esto no está cubierto por la garantía.

Información importante

Esta guía del usuario contiene información importante sobre el uso y funcionamiento de este teléfono. Lea toda la información con detenimiento para lograr un desempeño óptimo y para evitar cualquier daño o uso incorrecto del teléfono. Cualquier cambio o modificación no expresamente aprobado en esta guía del usuario podría anular la garantía de este equipo.

Antes de comenzar

Indicaciones de seguridad



- Para reducir la posibilidad de sufrir descargas eléctricas, no exponga el producto a áreas de mucha humedad, como en el baño o en la piscina.

- Mantenga el teléfono lejos del calor.
- Nunca almacene el teléfono en un entorno donde pueda quedar expuesto a temperaturas bajo 0 °C o sobre 35 °C como en exteriores durante tormentas de nieve o dentro del auto en días calurosos. La exposición al frío o calor excesivos causará mal funcionamiento, daños y posiblemente fallas permanentes. Sea cuidadoso al usar su teléfono cerca de otros dispositivos electrónicos.
- Las emisiones de radiofrecuencia de los teléfonos móviles pueden afectar los equipos electrónicos cercanos que no estén adecuadamente blindados. Debe consultar con los fabricantes de cualquier dispositivo médico personal, como sería el caso de marcapasos o audífonos para determinar si son susceptibles de recibir interferencia del teléfono móvil.

- Apague el teléfono cuando esté en instalaciones médicas o gasolineras.
- Nunca coloque el teléfono en un microondas, ya que esto haría estallar la batería.

Importante

- Antes de usar el teléfono, lea la INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DE LA ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LAS TELECOMUNICACIONES (TIA, por sus siglas en inglés).

Información de seguridad

Lea estas sencillas instrucciones. Romper las reglas puede ser ilegal o peligroso.

Esta guía del usuario ofrece información detallada adicional.

- No use nunca una batería no aprobada que pueda dañar el teléfono o la batería, o incluso causar que estalle.
- Nunca coloque el teléfono dentro de un horno de microondas porque la batería estallará.
- No deseche la batería cerca del fuego o con materiales peligrosos o inflamables.
- Asegúrese de que la batería no entre en contacto con elementos punzantes, como los dientes o las garras de un animal. Esto podría causar un incendio.
- Almacene la batería en un sitio alejado del alcance de los niños.
- Tenga cuidado para que los niños no traguen partes del teléfono, como los conectores de goma (como un auricular, las partes que se conectan al teléfono, etc.). Esto podría causar asfixia o ahogo.
- Desconecte el conector y el cargador del tomacorriente cuando el teléfono indique que la batería está completamente cargada, porque puede provocar descargas eléctricas o incendios.
- Cuando se encuentre en el auto, no deje el teléfono ni instale un manos libres cerca de una bolsa de aire. Si el equipo inalámbrico está mal instalado, puede resultar gravemente lesionado al activarse la bolsa de aire.
- No use el teléfono móvil mientras conduce.
- No use el teléfono en áreas donde esté prohibido hacerlo. (Por ejemplo: En aviones).
- No exponga el cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como, por ejemplo, en el baño.
- No use sustancias químicas fuertes (como alcohol, benceno, solventes, etc.) o detergentes para limpiar el teléfono. Esto podría causar un incendio.
- No deje caer el teléfono, ni lo golpee o agite fuertemente. Tales acciones pueden dañar las tarjetas de circuitos internas del teléfono.
- No use el teléfono en áreas altamente explosivas, ya que puede generar chispas.
- No dañe el cable de alimentación doblándolo, retorciéndolo, estirándolo o calentándolo. No use el conector si está suelto, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.

- No manipule el teléfono con las manos húmedas cuando se esté cargando. Esto puede provocar descargas eléctricas o dañar gravemente el teléfono.
- No desarme el teléfono.
- No haga ni conteste llamadas mientras esté cargando el teléfono, ya que puede causar un cortocircuito, descarga eléctrica o incendio.
- Solo use las baterías y los cargadores provistos por LG. Esta garantía no se aplica a los productos proporcionados por otros proveedores.
- Solo personal autorizado debe darle servicio al teléfono y sus accesorios.
- La instalación o servicios no autorizados pueden ocasionar accidentes y en consecuencia invalidar la garantía.
- No sostenga la antena ni permita que entre en contacto con su cuerpo durante las llamadas.
- Las llamadas de emergencia solo pueden hacerse dentro de un área de servicio. Para hacer una llamada de emergencia, asegúrese de estar dentro de un área de servicio y que el teléfono esté encendido.
- Use con precaución los accesorios como los auriculares o audífonos, asegurando que los cables están conectados correctamente y que no toquen la antena innecesariamente.

Información de la FCC sobre la exposición a las radiofrecuencias



- Lea esta información antes de hacer funcionar el teléfono.

En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos, con su acción en el informe y orden FCC 96-326, adoptó una norma de seguridad actualizada para la exposición humana a la energía electromagnética de radiofrecuencias (RF) que emiten los transmisores regulados por la FCC. Esos lineamientos son coherentes con la norma de seguridad establecida previamente por las normas tanto de los EE.UU. como internacionales. El diseño de este teléfono cumple con los lineamientos de la FCC y las normas internacionales.

Efectos en el cuerpo

Este dispositivo fue probado para el funcionamiento típico de uso en el cuerpo, manteniendo una distancia de 1 cm (0,39 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. Para cumplir con los requisitos de exposición a RF de los estándares de la FCC, debe mantenerse una distancia mínima de 1 cm (0,39 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono.

No deben utilizarse clips para cinturón, fundas y accesorios similares que tengan componentes metálicos.

Es posible que los accesorios que se usen cerca del cuerpo, sin mantener una distancia de 1 cm (0,39 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono y que no hayan sido probados para el funcionamiento típico de uso en el cuerpo, no cumplan con los límites de exposición a RF de la FCC, y por lo tanto, deben evitarse.

Antena externa montada sobre el vehículo (opcional, en caso de estar disponible)

Debe mantener una distancia mínima de 20 cm (8 pulgadas) entre el usuario o transeúnte y la antena externa montada sobre el vehículo para cumplir con los requisitos de exposición a RF de la FCC.

Para obtener más información sobre la exposición a RF, visite el sitio web de la FCC en www.fcc.gov

Cumplimiento de clase B según el artículo 15 de la FCC

Este dispositivo y sus accesorios cumplen con el artículo 15 de los reglamentos de la FCC.

El funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones:

(1) Este dispositivo y sus accesorios no pueden causar interferencia dañina. (2) Este dispositivo y sus accesorios deben aceptar cualquier interferencia que reciban, incluida la que provoque un funcionamiento no deseado.

Precauciones para la batería

- No la desarme.
- No le provoque un cortocircuito.
- No la exponga a altas temperaturas, sobre 60 °C (140 °F).
- No la incinere.

Desecho de la batería

- Deseche la batería correctamente o llévela a su proveedor de servicios autorizado para que sea reciclada.
- No deseche la batería cerca del fuego o con materiales peligrosos o inflamables.

Precauciones para el adaptador (cargador)

- El uso del cargador de batería incorrecto podría dañar su teléfono y anular la garantía.
- El adaptador o cargador de baterías está diseñado solo para el uso en interiores.
- No exponga el cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como, por ejemplo, en el baño.

Precauciones con la batería

- No desarme, abra, aplaste, doble, deforme, perforo ni ralle la batería.
- No modifique ni vuelva a armar la batería, no intente introducirle objetos extraños, no la sumerja ni exponga al agua u otros líquidos, no la exponga al fuego, explosión u otro peligro.
- Solo use la batería para el sistema especificado.
- Solo use la batería con un sistema de carga que haya sido certificado con el sistema en función de este estándar. El uso de una batería o un cargador no calificado puede presentar peligro de incendio, explosión, derrame u otro riesgo.
- No le provoque un cortocircuito a la batería ni permita que objetos metálicos conductores entren en contacto con las terminales de la batería.
- Solo reemplace la batería con otra que haya sido certificada con el sistema según este estándar, IEEE-Std-1725. El uso de una batería no calificada puede presentar peligro de incendio, explosión, derrame u otro riesgo.
- Deseche de inmediato las baterías usadas conforme las regulaciones locales.
- Si los niños usan la batería, se les debe supervisar.
- Evite dejar caer el teléfono. Si el teléfono se cae, en especial en una superficie rígida, y el usuario sospecha que se han ocasionado daños, lleve el teléfono a un Centro de Servicio Autorizado de LG para revisión.
- El uso inadecuado de la batería puede resultar en un incendio, una explosión u otro peligro.
- El manual del usuario de los dispositivos host que utilizan un puerto USB como fuente de carga debe incluir una declaración en la que se mencione que el teléfono solo debe conectarse a productos que tienen el logotipo USB-IF o que completaron el programa de conformidad USB-IF.
- Una vez que el dispositivo esté totalmente cargado, desenchufe siempre el cargador del tomacorriente para que el cargador no consuma energía de manera innecesaria.

Evite daños en el oído

- Los daños en los oídos pueden ocurrir debido a la constante exposición a sonidos demasiado fuertes. Por lo tanto, recomendamos que no encienda o apague el teléfono cerca del oído. También recomendamos que la música y el nivel de volumen sean razonables.
- Si escucha música, asegúrese de que el nivel del volumen sea adecuado, de modo que esté consciente de lo que ocurre a su alrededor. Esto es particularmente importante cuando intenta cruzar una calle.

Instrucciones de seguridad

Información de seguridad de TIA

Se incluye información de seguridad completa sobre los teléfonos inalámbricos de TIA (Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones).

Para obtener la certificación de la TIA, es obligatorio incluir en el manual del usuario el texto referente a marcapasos, audífonos y otros dispositivos médicos. Se recomienda el uso del lenguaje restante de la TIA cuando resulte pertinente.

Exposición a las señales de radiofrecuencia

El teléfono inalámbrico manual portátil es un transmisor y receptor de radio de baja energía. Cuando está encendido, recibe y también envía señales de radiofrecuencia (RF).

En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los EE. UU. adoptó lineamientos de exposición a RF con niveles de seguridad para teléfonos inalámbricos de mano. Esos lineamientos se corresponden con la norma de seguridad establecida previamente por los organismos de normas tanto de los EE. UU. como internacionales:

ANSI C95.1 (1992) *

Informe NCRP 86 (1986)

ICNIRP (1996)

Estos estándares se basaron en evaluaciones amplias y periódicas de la literatura científica pertinente. Por ejemplo, más de 120 científicos, ingenieros y médicos de universidades, instituciones de salud gubernamentales y la industria analizaron el corpus de investigación disponible para desarrollar el estándar ANSI (C95.1).

* Instituto de Estándares Nacionales de los EE.UU., Consejo Nacional para las Mediciones y la Protección contra la Radiación, Comisión Internacional de Protección contra la Radiación no ionizante.

El diseño de su teléfono cumple los lineamientos de la FCC (y las normas internacionales).

Sugerencias para obtener un funcionamiento más eficiente

Para que su teléfono funcione con la máxima eficiencia:

- No toque la antena innecesariamente cuando esté usando el teléfono. El contacto con la antena afecta la calidad de la llamada y puede ocasionar que el teléfono funcione a un nivel de potencia mayor que el que necesitaría de otro modo.

Al conducir

Compruebe las leyes y los reglamentos referidos al uso de teléfonos inalámbricos en las áreas donde maneja. Obedezca siempre estos reglamentos. Además, si usa el teléfono mientras maneja, asegúrese de lo siguiente:

- Preste toda su atención al manejo; manejar con seguridad es su primera responsabilidad.
- Use la operación de manos libres, si la tiene.
- Salga del camino y estacionese antes de hacer o recibir una llamada si las condiciones de manejo así lo demandan.

Dispositivos electrónicos

La mayoría de los equipos electrónicos modernos están blindados contra las señales de RF.

Sin embargo, algunos equipos electrónicos pueden no estar blindados contra las señales de RF de su teléfono inalámbrico.

Marcapasos

La Asociación de fabricantes del sector de la salud recomienda mantener al menos quince (15) centímetros, o seis (6) pulgadas de distancia entre el teléfono inalámbrico portátil y el marcapasos, para evitar posibles interferencias entre ambos.

Estos consejos son coherentes con las investigaciones independientes y las recomendaciones basadas en la investigación en tecnología inalámbrica.

Las personas con marcapasos deben:

- Mantener SIEMPRE el teléfono al menos a quince centímetros (seis pulgadas) del marcapasos cuando el teléfono esté encendido.
- No deben llevar el teléfono en un bolsillo de la camisa.
- Deben usar el oído opuesto al marcapasos para reducir la posibilidad de interferencia.
- Si tiene cualquier motivo para sospechar que está ocurriendo una interferencia, apague el teléfono inmediatamente.

Audífonos

Es posible que algunos teléfonos inalámbricos digitales interfieran con algunos audífonos. En caso de tal interferencia, recomendamos que se comunique con el proveedor de servicios.

Otros dispositivos médicos

Si usa cualquier otro dispositivo médico personal, consulte al fabricante de dicho dispositivo para saber si está adecuadamente blindado contra la energía de RF externa. Su médico puede ayudarlo a obtener esta información.

Centros de atención médica

Apague el teléfono cuando se encuentre en instalaciones de atención médica siempre que haya letreros que lo soliciten. Los hospitales o las instalaciones de atención médica pueden emplear equipos que podrían ser sensibles a la energía de RF externa.

Vehículos

Las señales de RF pueden afectar a los sistemas electrónicos mal instalados o blindados de manera inadecuada en los vehículos automotores.

Compruebe con el fabricante o con su representante respecto de su vehículo.

También debe consultar al fabricante si existe algún equipo que se le haya agregado a su vehículo.

Instalaciones con letreros

Apague el teléfono en cualquier instalación donde haya letreros que lo soliciten.

Aviones

Los reglamentos de la FCC prohíben el uso de teléfonos en el aire.

Apague el teléfono antes de abordar un avión.

Áreas de explosivos

Para evitar la interferencia con operaciones de cargas explosivas, apague el teléfono cuando esté en un "área de explosiones" o en áreas con letreros que indiquen: "Apague las radios de dos vías". Obedezca todos los letreros e instrucciones.

Atmósfera potencialmente explosiva

Apague el teléfono cuando esté en un área con una atmósfera potencialmente explosiva y obedezca todos los letreros e instrucciones.

En esos lugares, las chispas podrían ocasionar una explosión o un incendio y, como consecuencia, lesiones o incluso la muerte.

Por lo general, las áreas con una atmósfera potencialmente explosiva están claramente marcadas, pero no siempre. Entre las áreas potencialmente peligrosas están las siguientes: Áreas de abastecimiento de combustible (como las gasolineras), áreas bajo cubierta en embarcaciones, instalaciones para transferencia o almacenamiento de productos químicos, vehículos que usan gas de petróleo licuado (como propano o butano), áreas donde el aire contiene sustancias o partículas químicas (como granos, polvo o polvillo metálicos) y cualquier otra área donde normalmente se le indicaría que apague el motor del vehículo.

Para vehículos equipados con bolsas de aire

Las bolsas de aire se inflan con gran fuerza. No coloque objetos en el área que está sobre la bolsa de aire o donde se activa, incluidos los equipos inalámbricos, ya sean instalados o portátiles.

Pueden producirse lesiones graves si el equipo inalámbrico está mal instalado en el auto cuando se infla la bolsa de aire.

Información de seguridad

Lea y revise la siguiente información para usar el teléfono de manera segura y adecuada, y para evitar daños.

Además, después de leer la guía del usuario, manténgala siempre en un lugar accesible.

Seguridad del cargador, del adaptador y de la batería

- El cargador y el adaptador están diseñados solo para ser usados en interiores.
- Deseche la batería correctamente o lleve el dispositivo a un Centro de Servicio Autorizado de LG para que la batería sea reciclada.
- La batería no necesita estar totalmente descargada para cargarse.
- Use solo cargadores aprobados por LG y fabricados específicamente para el modelo del teléfono, ya que están diseñados para maximizar la vida útil de la batería.
- No la desarme ni le provoque un cortocircuito.
- Reemplace la batería cuando ya no tenga un desempeño aceptable. La batería puede recargarse varios cientos de veces antes de necesitar ser reemplazada.
- Cargue la batería después de períodos prolongados sin usarla para maximizar su vida útil.
- La vida útil de la batería dependerá de los patrones de uso y las condiciones medioambientales.
- El uso intensivo de la luz de fondo, del navegador y de la conectividad de datos móviles afectan la vida útil de la batería y los tiempos de conversación y espera.
- La función de autoprotección interrumpe el funcionamiento del teléfono cuando se encuentra en un estado anormal. En este caso, apague el teléfono y vuelva a encenderlo.

Peligros de explosión, descargas eléctricas e incendio

- No coloque el teléfono en un lugar expuesto al exceso de polvo, y mantenga la distancia mínima necesaria entre el cable de alimentación y las fuentes de calor.
- Desenchufe el cable de alimentación antes de limpiar el teléfono y limpie el conector de alimentación siempre que esté sucio.
- Al usar el conector de alimentación, asegúrese de que esté conectado firmemente. De lo contrario, puede sobrecalentarse y provocar un incendio.
- Si se coloca el teléfono en un bolsillo o bolso sin cubrir el receptáculo (clavija del conector de alimentación), los artículos metálicos (como las monedas, clips o bolígrafos) pueden provocarle un cortocircuito. Siempre cubra el receptáculo cuando no se esté usando.

Aviso general

- Usar una batería dañada o introducirla en la boca puede causar graves lesiones.
- No coloque el teléfono en la proximidad de elementos con componentes magnéticos, como tarjetas de crédito, tarjetas telefónicas, libretas de banco o boletos de metro. El magnetismo del teléfono puede dañar los datos almacenados en la cinta magnética.
- Hablar por el teléfono durante un período de tiempo prolongado puede reducir la calidad de la llamada, debido al calor generado durante el uso.
- Cuando el teléfono no se use durante mucho tiempo, almacénelo en un lugar seguro con el cable de alimentación desconectado.
- Usar el teléfono cerca de un equipo receptor (como un televisor o radio) puede provocar interferencia.
- La fuente de alimentación contiene elementos que pueden ser dañinos para la salud, si los componentes se manipulan directamente. Si esto ocurre, recomendamos lavarse las manos inmediatamente.
- No pinte el teléfono.
- Los datos guardados en el teléfono se pueden borrar al utilizarlo de manera incorrecta, al reparar el hardware o al actualizar el software. Realice una copia de respaldo de los números de teléfono importantes (también podrían borrarse los tonos, mensajes de texto o de voz, imágenes y videos). El fabricante no se hace responsable de los daños ocasionados por la pérdida de datos.
- Cuando esté en lugares públicos, puede establecer el tono en vibración para no molestar a otras personas.
- No encienda ni apague el teléfono cerca del oído.
- Las reparaciones cubiertas por la garantía, según lo considere LG, pueden incluir piezas de repuesto o paneles que sean nuevos o reacondicionados, siempre que cuenten con la misma funcionalidad que las piezas que se reemplazarán.

- Evite exponer el dispositivo a baja presión de aire a gran altitud.
- No exponga el dispositivo a presión de aire extremadamente baja. De lo contrario, puede causar la explosión de la batería o la fuga de líquido o gas inflamable.

Precauciones al utilizar la tarjeta SIM

- No inserte la tarjeta SIM en el dispositivo con la etiqueta o el sello adheridos. Esto podría ocasionar daños.
- No extraiga la tarjeta SIM mientras utilice el dispositivo. Esto podría dañar la tarjeta SIM o el sistema.
- Tenga especial cuidado y asegúrese de que la tarjeta SIM no esté rayada, doblada o dañada por un imán. Esto puede eliminar archivos guardados en la tarjeta SIM u ocasionar un funcionamiento inadecuado.

Precauciones al utilizar la tarjeta de memoria

- Asegúrese de que la orientación sea la correcta al insertar la tarjeta de memoria. Insertar la tarjeta en la orientación incorrecta puede dañarla.

Temperatura ambiente

- Utilice el dispositivo a temperaturas entre los 0 °C y los 35 °C si es posible. La exposición de su dispositivo a temperaturas extremadamente altas o bajas puede dar como resultado daños, mal funcionamiento o incluso explosiones.



Aviso de cambio de batería

- Por su seguridad, no extraiga la batería incorporada en el producto. Si necesita sustituir la batería, lleve el dispositivo al Centro de Servicio Autorizado de LG Electronics más cercano para obtener asistencia.
- La batería de ion-litio es un componente peligroso que puede causar lesiones.
- El cambio de batería realizado por profesionales no calificados puede causar daños en su dispositivo.

Protección de la información personal

- Asegúrese de proteger su información personal a fin de evitar la pérdida de datos o el uso indebido de información confidencial.
- Siempre realice una copia de respaldo de la información importante cuando utilice el dispositivo. LG no se hace responsable por la pérdida de datos.
- Asegúrese de realizar una copia de respaldo de todos los datos y restaure el dispositivo cuando se deshaga de este para evitar el uso indebido de la información confidencial.
- Lea la pantalla de permiso con atención al descargar aplicaciones.
- Tenga cuidado al usar aplicaciones que tienen acceso a funciones múltiples o a su información personal.
- Verifique sus cuentas personales de forma periódica. Si encuentra algún indicio de uso indebido de su información personal, solicite al proveedor de servicio que borre o cambie la información de su cuenta.
- Si pierde su dispositivo o se lo roban, cambie la contraseña de la cuenta para proteger su información personal.
- No utilice aplicaciones de fuentes desconocidas.



01


Funciones de diseño personalizado

Air Motion

Descripción general de Air Motion

El Sensor de Tiempo de Vuelo (ToF) y el Iluminador Infrarrojo (IR) situados cerca de la cámara frontal pueden reconocer la ubicación y la forma de su mano para iniciar determinadas aplicaciones sin tocar la pantalla.

Coloque la mano ante la cámara frontal y, a continuación, haga gestos con ella para iniciar las aplicaciones que desee.

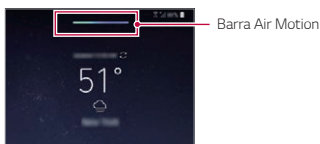

Función Movimiento de aire activada



- Es posible que esta función no sea compatible con algunas aplicaciones.
- Asegúrese de que ni el Sensor de Tiempo de Vuelo ni el Iluminador Infrarrojo (IR) estén bloqueados por un adhesivo u otra sustancia extraña.
- No mueva la mano demasiado rápido, no la aleje mucho del dispositivo y tampoco la acerque demasiado a él cuando utilice la función Air Motion.
- Si lleva guantes, o si el Sensor de Tiempo de Vuelo y el Iluminador Infrarrojo (IR) están expuestos a la luz solar directa, la precisión de reconocimiento puede disminuir.
- Si coloca un objeto que puede reflejar la luz, la precisión de reconocimiento puede disminuir o no funcionar correctamente.

Cómo utilizar Air Motion

Para iniciar las aplicaciones que desee, puede utilizar Air Motion.

Atajo y captura




Mientras visualiza la pantalla de inicio o usa una aplicación, puede deslizar hacia la izquierda o hacia la derecha en el aire para abrir una aplicación, o unir todos los dedos para tomar una captura de pantalla.

- 1 Toque  > **Ajustes > Extensiones > Air Motion > Atajo y captura.**
- 2 Toque  para activar esta función.
- 3 Seleccione las aplicaciones deseadas en **Deslice hacia la izquierda y Deslice hacia la derecha** para usarlas con Air Motion.


Gestos manuales

- 1 Para activar Air Motion, coloque la palma de la mano a una distancia entre 6 y 12 cm (2 ~ 5 pulgadas) del dispositivo.
- 2 Cuando la barra de Air Motion aparezca en la parte superior de la pantalla, haga una garra con la mano en el aire mientras la levanta a una distancia entre 15 y 20 cm (6 ~ 8 pulgadas) del dispositivo para abrir el controlador de accesos directos de deslizamiento.
- 3 Deslice la mano hacia la izquierda o hacia la derecha para abrir la aplicación que desee.

O bien, una todos los dedos para tomar una captura de pantalla:

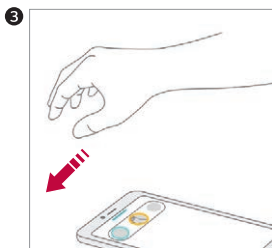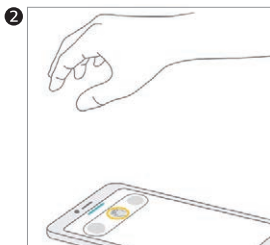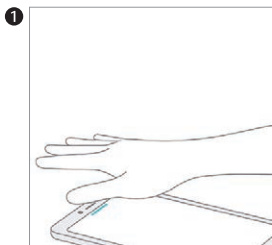

Para abrir una aplicación

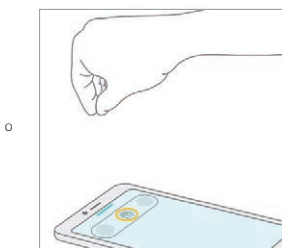


Para tomar una captura de pantalla


Control de música y videos

Cuando utilice la aplicación de música o el reproductor de video, puede pausar, reproducir o ajustar los volúmenes al realizar gestos con la mano en el aire.

- 1 Toque  > **Ajustes > Extensiones > Air Motion > Control de música y videos.**
- 2 Toque  para activar esta función.
- 3 Coloque la mano a una distancia entre 6 y 12 cm (2 ~ 5 pulgadas) del dispositivo para activar Air Motion.
 - Cuando aparezca la barra de Air Motion en la parte superior de la pantalla, haga una garra con la mano en el aire para abrir el controlador del reproductor.
- 4 Deslice la mano hacia la izquierda o hacia la derecha para controlar el reproductor como desee.

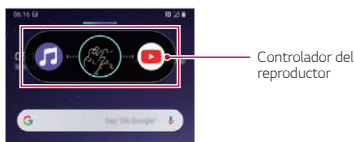

Para ajustar el volumen, haga una garra con la mano y espere hasta que aparezca el controlador de volumen. A continuación, gire a la izquierda o a la derecha para reducir o aumentar el volumen.

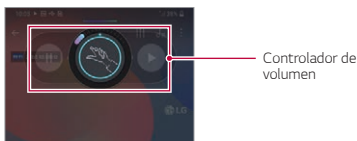

- Esta función solo es compatible con la pantalla del reproductor de música o video.
- Las opciones del Controlador pueden ser diferentes dependiendo de la aplicación.

Control de llamadas y alarmas

Para recibir una llamada o desactivar las notificaciones, deslice la mano hacia la izquierda o hacia la derecha en el aire.

- 1 Toque  > **Ajustes > Extensiones > Air Motion > Control de llamadas y alarmas.**
- 2 Toque  para activar esta función.
- 3 Con Air Motion activado, haga una garra con la mano a una distancia entre 15 y 20 cm (6 ~ 8 pulgadas) del dispositivo para iniciar el controlador:
 - La función Air Motion se activa automáticamente cuando recibe una llamada o cuando suena una alarma o temporizador.
- 4 Deslice la mano hacia la izquierda o hacia la derecha para controlar como desee.



Controlador de alarmas



- No puede finalizar una videollamada utilizando la función Air Motion.
- Las opciones del Controlador pueden ser diferentes dependiendo de la aplicación.

Mostrar guía de mano

Active esta opción para previsualizar el gesto de la mano en el momento de hacerlo.

Asegúrese de que su mano permanezca dentro del círculo guía mientras utiliza el controlador de Air Motion.

- 1 Toque  > **Ajustes > Extensiones > Air Motion > Mostrar guía de mano.**
- 2 Toque  para activar esta función.

Funciones de la cámara

Triple shot

Las tres cámaras ubicadas en la parte posterior del dispositivo le permiten tomar una serie de fotos con ángulos de visión diferentes y guardarlas como video con efecto diapositiva.

- 1 Toque   y, luego, toque **Más > Triple shot**.
- 2 Toque  para tomar una foto.
 - Las tres cámaras toman fotos automáticamente de forma secuencial.



- Los videos de captura triple se guardan automáticamente en Galería.



- Cuando tome una foto, sostenga el dispositivo firmemente hasta que se tomen las 3 fotos.

Estudio

Puede crear fotografías como si hubieran sido tomadas en estudios usando las funciones Luz de foco y Color de fondo de la cámara.

Luz de foco

Puede aplicar distintos efectos de iluminación al tomar sus fotos.

- 1 Toque  y, luego, toque **Estudio**.
- 2 Toque  para seleccionar un efecto de iluminación.




- 3 Toque el ícono del efecto de iluminación que desee.
- 4 Cuando aparezca en la pantalla la siguiente información **El efecto Estudio está disponible**, toque  para tomar una foto.
 - Si la cámara no puede reconocer el rostro, es posible que la función Estudio no funcione.

Color de fondo

Puede aplicar distintos efectos al fondo de sus retratos.

- 1 Toque  y, luego, toque **Estudio**.
 - Aparecen varios colores de fondo en la parte inferior de la pantalla.
- 2 Toque  para seleccionar un color de fondo.
- 3 Seleccione el color de fondo que desee aplicar.
 - Puede aplicar los colores seleccionados al fondo, independientemente del sujeto.

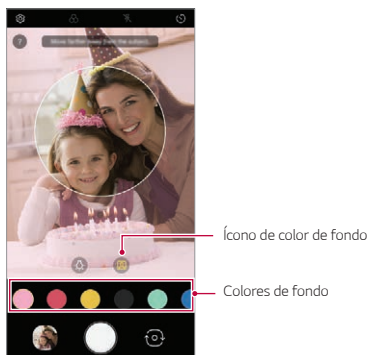

- 4 Cuando vea el mensaje de guía **El efecto Estudio está disponible**, toque  para tomar una fotografía.



- Si la cámara no reconoce al sujeto, no podrá aplicarse la función de estudio a la fotografía guardada.
- Si el entorno es oscuro, la cámara no podrá aplicar los efectos de estudio.

Retrato

Puede crear fotos que sean retratos artísticos al mantener la persona enfocada y el entorno desenfocado.



- Cuando tome una foto, manténgase a una distancia entre 40 y 150 cm del sujeto.
- Esta función no está disponible si el entorno está demasiado oscuro.

- 1 Toque y, luego, toque **Retrato**.
- 2 Arrastre la barra hacia la izquierda o hacia la derecha para ajustar el desenfoque.



Ajuste el desenfoque.


- 3 Cuando la frase **El modo Retrato está disponible** aparezca en la pantalla, toque para tomar una foto.
 - Si la cámara no puede reconocer la persona, es posible que la función Retrato no funcione.

Makeup Pro


Cuando tome selfies, puede aplicar distintas técnicas de retoque.

Si usa la cámara frontal, ajuste el tono de la piel y aplique retoques en los ojos y en los labios.

- 1 Toque  en el modo Automático cambie a la cámara frontal y, luego, toque .
- 2 Seleccione la opción de retoque que desee y, a continuación, arrastre la barra de desplazamiento hacia la izquierda o hacia la derecha para ajustar el efecto.
 - Si selecciona **Ninguno**, desaparece la barra de desplazamiento.

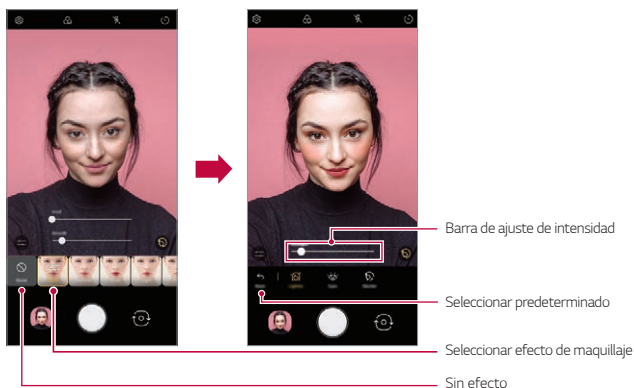

- 3 Seleccione distintos efectos de maquillaje y aplíquelos al sujeto.
 - **Básico** o **Modo Maquillaje**, y toque la pantalla de nuevo para aplicar efectos de maquillaje más detallados.
 - Mueva la **barra de ajuste de intensidad** para ajustar la intensidad de los efectos aplicados.

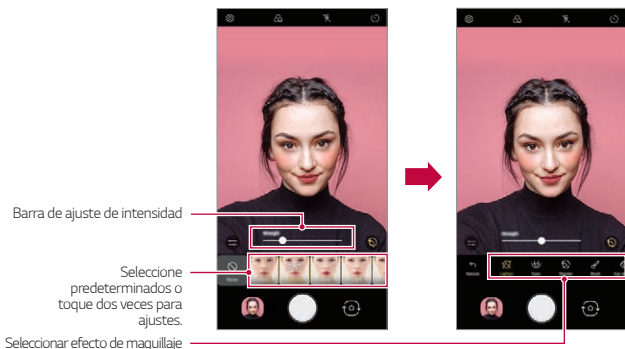

4 Toque  para tomar una fotografía.

Google Lens

Puede obtener más información o realizar acciones sobre los elementos en su entorno usando Google Lens, como puntos de referencia, carteles, cartas de restaurantes, animales, flores o código de barras, directamente en su dispositivo.

Por ejemplo, cuando usa Google Lens con:

- Una tarjeta de presentación: Puede guardar el número de teléfono o la dirección para un contacto.
- Un libro: Puede obtener opiniones y otros detalles sobre el libro.
- Puntos de referencia o edificios: Puede obtener más detalles sobre ellos.
- Pinturas en un museo: Conozca más sobre las obras investigadas.
- Una planta o un animal: Aprenda sobre ellos.
- Un volante o un evento publicitario: Puede agregar el evento a su calendario.



- Google Lens está disponible cuando su dispositivo está conectado a Internet. Si utiliza datos móviles, es posible que haya costos por el uso de datos, dependiendo de su plan de precios.
- Esta función puede no ser compatible, o los idiomas soportados pueden ser diferentes dependiendo del área de servicio.

Cómo usar Google Lens



- 1 Toque  >  > .
- 2 Direcione la cámara hacia un elemento.
- 3 Para obtener detalles o realizar una acción:
 - Toque un elemento en la pantalla.
 - Para seleccionar texto: Toque una palabra y luego tóquela nuevamente y arrastre los puntos azules.

Funciones de Realidad Aumentada

Puede utilizar distintas funciones de Realidad Aumentada con la aplicación de la cámara. En el modo Automático, puede crear Mi avatar, Emoji de RA o Sticker de RA para enriquecer el contenido. Mi avatar permite crear una versión animada y personalizada de su persona. Emoji de RA ayuda a crear emojis de animales animados en 3D que imitan la expresión facial. Sticker de RA le permite elegir entre varios stickers diferentes para utilizarlos en una foto o un video mientras mira a la cámara.

Cómo crear Mi avatar

- 1 Toque  > , cambie a la cámara frontal y, luego, toque  > .
- 2 Toque  >  para tomar una fotografía.
 - Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para alinear su rostro en la pantalla.
 - Para crear Mi avatar con una de las fotos guardadas en la Galería, toque  Galería.

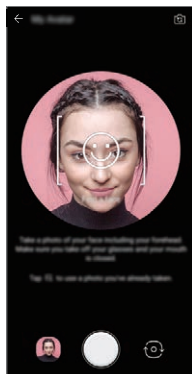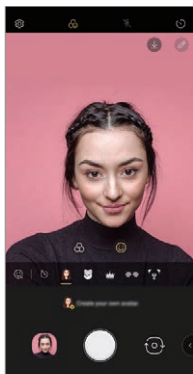


- 3 Seleccione el sexo de Mi avatar y los detalles como el tipo de avatar, el tono de la piel, el peinado y la ropa y, luego, toque **OK**.
- Las fotos tomadas se guardan en la Galería.




Cómo usar Mi avatar, Emoji de RA y Sticker de RA


- 1 Toque  cambie a la cámara frontal y, luego, toque  > .
- 2 Seleccione la opción que desee grabar:

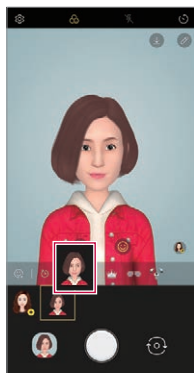

Mi Avatar

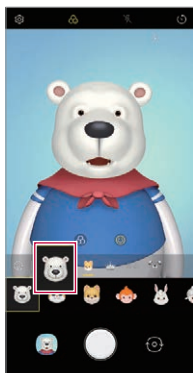

AR Emoji

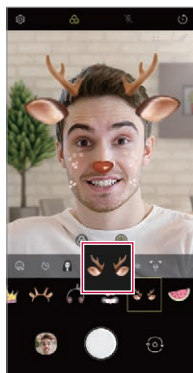


AR Sticker

- 3 Para tomar una fotografía, toque .
Para grabar un video con Mi avatar, Emojis de RA o Stickers de RA, seleccione el menú de grabación de videos, toque  >  presione  para empezar a grabar el video.
 - Las fotos tomadas se guardan en la Galería.

Cómo utilizar Stickers de Avatar

- 1 Toque  en el Teclado LG.
- 2 Seleccione el Sticker de avatar que desee.

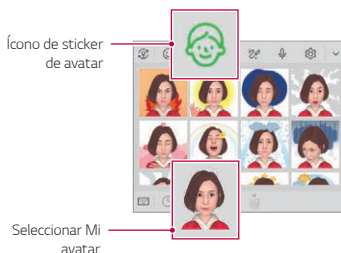

Cómo utilizar Stickers animados

- 1 Toque  en el Teclado LG.
- 2 Seleccione Mi avatar.
- 3 Toque  para grabar voz y video y, luego, toque  para guardar.
 - Se crean stickers animados con distintas expresiones faciales, distintos movimientos y distintas voces.
- 4 Toque  para cargar el sticker animado.
 - Toque  para previsualizar el sticker animado creado.



AI CAM/Cámara IA

Puede usar la función AI CAM/Cámara IA para reconocer automáticamente el objeto al tomar una fotografía o grabar un video para lograr una calidad óptima.

- 1 Toque , luego toque **AI CAM**.
- 2 Cuando el objeto sea reconocido, será aplicado el mejor efecto para la escena.
 - Para aplicar otros efectos, toque el ícono de la escena.
 - Una amplia gama de categorías, como retratos, animales, comidas, el atardecer, el amanecer, paisajes, cielo, playas, bebés, flores y textos pueden ser reconocidos automáticamente.



- El resultado del reconocimiento de escenas puede diferir dependiendo de la iluminación o la ubicación del sujeto mientras se toman las fotos. Las palabras clave que identifican las categorías no aparecen sobre las fotos y videos como tal.

QLens

Puede realizar compras, buscar imágenes o escanear un código QR al tomar una foto usando **QLens**.

- 1 Toque  >  > .
- 2 Seleccione entre Búsqueda Visual (Visual Search) o Escanear código QR (Scan QR code).
- 3 Toque la pantalla para tomar una foto del objeto que desea buscar o enfoque el código QR.
 - El resultado aparecerá después de un momento.



- Esta función está disponible solo cuando su dispositivo está conectado a una red. Si utiliza los datos móviles, es posible que se le cobre por el uso de datos, dependiendo de su plan de precios.
- Para usar la función de Búsqueda Visual, puede seleccionar el área deseada desde la imagen que ha tomado, y luego buscarla nuevamente.
- Esta función solo está disponible cuando la cámara trasera está en el modo Automático.
- Esta función puede no ser compatible dependiendo de su área o proveedor de servicios.

Cine shot

Puede grabar un momento y crear un video con solo una parte de la escena en movimiento.

Mientras graba un video, sostenga el dispositivo firmemente. Luego de grabarlo, deslice el dedo sobre una parte del video que quiera en movimiento. El área seleccionada se mantiene en movimiento y el resto del video permanece fijo.

- 1 Toque y, luego, toque **Más** >
- 2 Toque para grabar un video de 3 segundos.
 - Sostenga el dispositivo firmemente mientras graba el video.
- 3 Toque y deslice el dedo sobre el área que quiera en movimiento con el efecto de Cine shot.



- Toque para borrar el área seleccionada.
 - Toque para reproducir el área seleccionada en movimiento hacia adelante varias veces.
 - Toque para reproducir el área seleccionada en movimiento hacia adelante y hacia atrás varias veces.
- 4 Toque **GUARDAR**.
 - El área seleccionada permanecerá en movimiento.

Cine Video

Puede grabar un video como una película.

- 1 Toque  > .
- 2 Toque **Más** > .
- 3 Toque  para grabar un video.
 -  : Permite grabar un video seleccionando la función Point Zoom para acercar/alejar alrededor de un área específica deseada.
 -  : Permite seleccionar un efecto para aplicarlo en la grabación. También permite ajustar la viñeta y la fuerza para cada Cine Effect. Esta función no se puede modificar después de comenzada la grabación.



- La función Point Zoom admite una velocidad de zoom hasta tres veces mayor.
- Esta función admite únicamente grabaciones de videos en ángulo estándar.

Funciones de la galería

Vinculado

Puede editar o personalizar contenido relacionado en la galería.

- 1 Mientras está viendo la vista previa de una imagen, toque .
- 2 Cuando el ícono relacionado con la fecha o el lugar en que tomó la fotografía aparece, toque la pantalla.



- Puede ver las fotografías relacionadas con la fecha o el lugar que seleccionó.
- Toque  para tener acceso a opciones adicionales.

Cómo crear un GIF

Puede crear un archivo GIF desde la Galería.

- 1 Mientras ve un álbum, toque  > **Crear GIF**.

- 2 Seleccione las fotos y videos deseados para crear un archivo GIF y, luego, toque **Siguiente**.
 - También puede agregar/borrar una fotografía, ajustar la velocidad o el aspecto de la pantalla, establecer el orden de las fotografías, etc.
- 3 Toque **Guardar**.



- Se puede usar un máximo de 100 imágenes para crear un archivo GIF.


Cómo crear un collage

Puede crear un collage a partir del contenido relacionado.

- 1 Mientras ve un álbum, toque **> Hacer collage**.
- 2 Seleccione las imágenes deseadas para agregar al collage y, luego, toque **Siguiente**.
 - Seleccione la composición deseada desde la parte inferior de la pantalla.
- 3 Toque **Hacer**.




- Se puede usar un máximo de 9 imágenes para crear un collage.

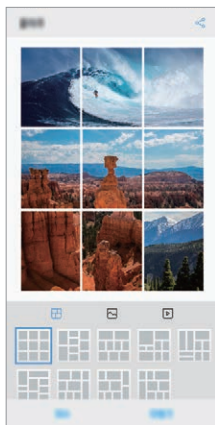

Cómo crear una película

Puede crear una nueva película juntando las imágenes y los videos.

- 1 Ejecute la aplicación Galería, seleccione la carpeta deseada en el álbum y toque **>** > **Crear películas**.
- 2 Seleccione imágenes o videos para su película y toque **Siguiente**.
- 3 Edite las imágenes y los videos seleccionados y, luego, toque **Guardar**.

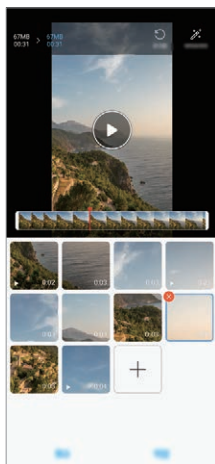

Cómo borrar archivos

Puede seleccionar imágenes o videos para eliminarlos tocando **✕** en la parte superior izquierda de su miniatura.

Cómo agregar archivos

Puede seleccionar imágenes o videos para agregarlos luego de tocar **+** en la parte inferior de la pantalla. También puede seleccionar las imágenes o los videos que agregó anteriormente.



- Toque y mantenga presionado un archivo, luego toque otro archivo para seleccionar varios a la vez.

Cómo reorganizar archivos

Para reorganizar las imágenes y los videos, toque y mantenga presionado el archivo que desea mover y luego arrástrelo hacia la ubicación deseada.

Cómo agregar efectos al archivo

Toque  para agregar un tema o una música de fondo y para cambiar la fuente.

Cómo restablecer las ediciones de la película

Puede restablecer las ediciones realizadas a la película (p. ej, el tiempo de reproducción) tocando .

Cómo hacer una vista previa de un archivo

Verifique su nuevo video antes de guardarlo tocando . Una vez transcurrido el tiempo de reproducción, el siguiente archivo se reproduce automáticamente.




- Se puede usar un máximo de 50 imágenes y videos para crear un video.
- El tiempo de reproducción predeterminado para una imagen es de 3 segundos y no se puede modificar. Los videos pueden recortarse a un mínimo de 1 segundo.
- Es posible que esta función no sea compatible con algunos formatos de imagen o video.

Cómo crear un GIF

Puede crear fácilmente un GIF con un video grabado.

Creación de videos

- 1 En el punto de inicio deseado, mientras mira un video, toque **GIF**.
- 2 Seleccione la duración del GIF que desea crear.
 - El GIF se crea para el tiempo seleccionado a partir de la hora actual.
 - Para videos de menos de 10 segundos, las imágenes GIF se crean automáticamente para el tiempo restante.

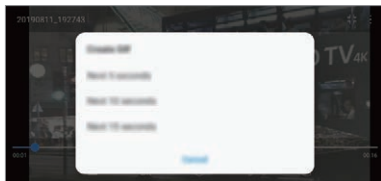

Creación de fotografías GIF

- 1 En la lista de fotografías de la galería, toque **> Crear GIF**.
- 2 Seleccione una imagen para convertirla en una fotografía GIF y, a continuación, toque **Siguiente**.
 - Puede agregar/borrar una fotografía, ajustar la velocidad o el aspecto de la pantalla y establecer el orden de las fotografías.



- La creación de fotografías GIF es una función que se ofrece al usuario para que pueda crear imágenes creativas. Vulnear derechos como el de propiedad intelectual o difamar la reputación de otra persona con la función de creación de fotografías GIF puede ocasionar sanciones civiles o penales según las leyes aplicables. Tenga cuidado de no copiar ni transmitir el trabajo de otra persona sin autorización. LG Electronics no se hace responsable de dichas acciones por parte de los usuarios.
- Puede seleccionar hasta 100 fotografías para crear una fotografía GIF.

Calidad del sonido y características de los efectos

DTS:X 3D Surround

Puede reproducir una canción o un video con un sonido tridimensional, inmersivo e intenso. Para usar esta función, conecte los audífonos, un altavoz u otros dispositivos de audio externo a su dispositivo.

Toque  > **Ajustes** > **Sonido** > **Calidad de sonido y efectos** y, luego, toque **DTS:X 3D Surround**  para activar esta función.

Ajustar la dirección del sonido

Puede ajustar la dirección del sonido como desee.

- 1 Toque  > **Ajustes** > **Sonido** > **Calidad de sonido y efectos** > **DTS:X 3D Surround**.
- 2 Seleccione la dirección del sonido.

Floating Bar


Descripción general de la barra flotante

Puede activar las funciones que utiliza frecuentemente, incluidos los accesos directos, las capturas de pantalla, el reproductor de música y los contactos rápidos. Toque en la flecha y la barra deslizará en la pantalla.

Para activar esta función, toque  > **Ajustes** > **Extensiones** > **Floating Bar** .

Cómo abrir y cerrar Floating Bar

- Para abrir la barra: Toque < o >.
- Para cerrar la barra: Toque > o <.

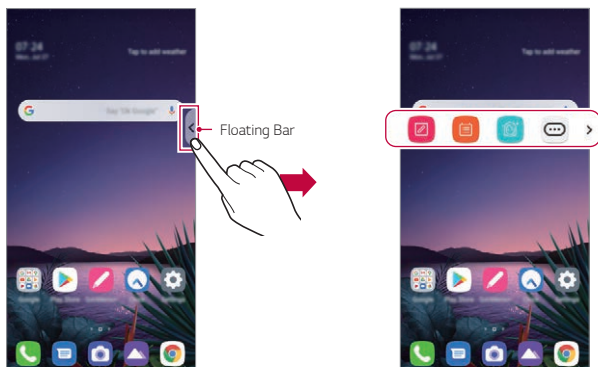

- Para acceder al resto de las opciones de la barra, deslice hacia la izquierda o hacia la derecha sobre la barra.

Cómo mover la posición de la barra flotante

Si la barra está abierta, manténgala presionada y luego arrástrela a la ubicación deseada. Si está cerrada, arrástrela a la ubicación deseada.

De cualquiera de las dos formas, se puede mover en cualquier dirección.

Asistente de Google

Visión general del Asistente de Google

Su dispositivo incorpora la función Asistente de Google. Busque respuestas y realice tareas vaya donde vaya.



- Para utilizar esta función, primero conéctese a la red e inicie sesión en su cuenta de Google.

Cómo ejecutar el Asistente de Google

- 1 Toque y mantenga presionado  en la Pantalla de inicio para abrir el **Asistente de Google** o presione la tecla Asistente de Google del lado izquierdo del dispositivo.
- 2 Toque **COMENZAR**.
- 3 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla y diga **"Ok Google"** o **"Hola Google"**.
 - El dispositivo guarda los datos de su voz para lograr un reconocimiento.
- 4 Elija si desea usar la función de desbloqueo mediante reconocimiento de voz.
 - Si usa la función de desbloqueo mediante reconocimiento de voz, podrá desbloquear el dispositivo incluso cuando la pantalla del dispositivo esté apagada o el dispositivo se esté cargando al decir **"OK Google"** u **"Hola Google"**



- Esta función puede no estar disponible dependiendo de la región, del país, de la operadora de servicios o de la versión del software.

- 5 Toque **Guardar**.



- Es posible que esta función sea más vulnerable a la seguridad que otros bloqueos de pantalla como un Knock Code, un Patrón, un PIN o una Contraseña.

Cuando se utiliza una voz similar o se usa su voz grabada, es posible que la pantalla se desbloquee.

- Deberá desbloquear el dispositivo utilizando el método especificado luego de no poder desbloquear el dispositivo con el reconocimiento de voz. Consulte [Cómo establecer un bloqueo de pantalla](#) para ver más detalles.
- Esta función puede no estar disponible dependiendo de la región, del país, de la operadora de servicios o de la versión del software.

Acceso por voz

- 1 Cuando la pantalla de inicio esté apagada o bloqueada, diga **"Ok Google"** u **"Hola Google"**.
- 2 Cuando aparezca la pantalla del Asistente de Google, diga un comando o realice una pregunta.



- Esta función puede no estar disponible dependiendo de la región, del país, de la operadora de servicios o de la versión del software.

Acceso desde la pantalla de inicio

- 1 Toque sin soltar  en la pantalla de inicio.
- 2 Diga un comando o una pregunta cuando vea  en la parte inferior de la pantalla.



- En un entorno en el que la señal inalámbrica Wi-Fi o de datos móviles sea débil, puede que la función del Asistente de Google se vea limitada y el nivel de precisión de reconocimiento de la oración sea más bajo.
- Si la oración no es clara, el micrófono está cubierto, algún reproductor multimedia está funcionando o hay mucho ruido alrededor, el nivel de precisión de reconocimiento de la oración puede ser bajo. Si usa el producto mediante comandos de voz, hable con buena pronunciación en un entorno más o menos silencioso para que el nivel de precisión de reconocimiento de la oración sea elevado.

Hand ID

Descripción general de Hand ID

Para desbloquear la pantalla con su mano, utilice la función Hand ID.

Coloque el dispositivo sobre una superficie plana y ponga la mano delante de la cámara frontal para desbloquear la pantalla.




- Esta función utiliza los datos sobre las venas de la palma de la mano guardados en el dispositivo. Los datos sobre las venas de la palma de la mano reconocidos son guardados de forma segura en su dispositivo.
- El sensor de Tiempo de Vuelo (ToF) y el iluminador Infrarrojo (IR) situados cerca de la cámara frontal pueden reconocer los patrones de las venas de la palma de su mano.
- Hand ID es considerado menos seguro que los otros tipos de bloqueo.

Precauciones para usar la función Hand ID

Es posible que la precisión del reconocimiento de Hand ID disminuya en los casos que se indican a continuación, por ese motivo, considérelas antes de utilizar el dispositivo.

- Asegúrese de que ni el sensor ToF ni el iluminador IR estén bloqueados por un sticker u otra sustancia extraña cuando utilice la función Hand ID.
- Cuando hay agua, polvo o alguna sustancia extraña en el sensor ToF, en el iluminador IR o en su mano es posible que el reconocimiento de Hand ID no funcione. Limpie y seque el sensor y su mano antes de reconocerla.
- Si dobla la mano, es posible que la función de Hand ID no la reconozca. Asegúrese de mantener su mano abierta cómodamente y de manera plana mientras la registra y la reconoce con Hand ID.
- Asegúrese de que el dispositivo esté paralelo a su mano al registrar o reconocer su Hand ID. Si inclina el dispositivo o la mano, es posible que el registro o el reconocimiento de Hand ID no funcionen correctamente.
- Asegúrese de que su dispositivo sea colocado sobre una superficie plana o sobre un soporte estable.
- Cuando utilice la función de Hand ID, mantenga la palma de la mano a una distancia de aproximadamente 10 cm del dispositivo.

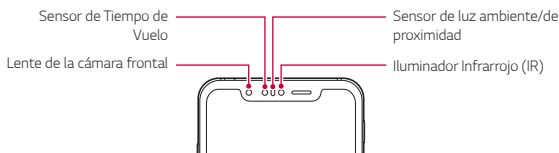

Cómo realizar el registro en Hand ID

Antes de utilizar la función de Hand ID, registre los datos sobre las venas de la palma de su mano en su dispositivo.

- 1 Toque **○ > Ajustes > Pantalla de bloqueo y seguridad > Hand ID**.
- 2 Toque **Siguiente** y desbloquee la pantalla de acuerdo con el método especificado.
- 3 Coloque el dispositivo sobre una superficie plana y toque **Iniciar**.
- 4 Registre la palma de su mano siguiendo las instrucciones que aparecen en pantalla.
 - Posicione la palma de la mano entre 15 y 20 cm de distancia del dispositivo.
 - Cuando el dispositivo reconozca la palma de su mano, bájela lentamente hacia el sensor ToF.
 - Toque **Continuar** para registrar de nuevo su mano con el dispositivo colocado en una posición diferente.
- 5 Una vez que finalice el registro de la palma de su mano, toque **OK**.

Desbloquee la pantalla utilizando Hand ID

Puede desbloquear la pantalla usando el registro de su mano.

- 1 Toque **○ > Ajustes > Pantalla de bloqueo y seguridad > Hand ID**.
- 2 En la pantalla de Ajustes de Hand ID, configure los siguientes ajustes:
 - **Borrar los datos de la mano:** Si el reconocimiento de mano no funciona correctamente, puede eliminar los datos de Hand ID registrados y registrarlos nuevamente.
 - **Cubra para activar Hand ID:** Le permite cubrir la pantalla para activar el dispositivo y luego usar Hand ID.
 - **Deslice para desbloquear:** Después de que el dispositivo reconozca su mano, debe deslizar la pantalla para desbloquearla.

Reconocimiento de huellas digitales

Descripción general del reconocimiento de huellas digitales

Para poder utilizar la función de reconocimiento de huella digital, primero debe registrar su huella digital en su dispositivo.

Puede utilizar la función de reconocimiento de huella digital en los siguientes casos:

- Para desbloquear la pantalla.
- Para ver el contenido bloqueado en la Galería o QuickMemo+.
- Para registrarse en una aplicación o identificarse con su huella digital y confirmar una compra.



- El dispositivo puede utilizar su huella digital para identificar al usuario. El sensor de huellas digitales puede reconocer huellas digitales muy similares de diferentes usuarios como si fueran la misma huella digital.
- Si el dispositivo no puede detectar su huella digital o si olvidó el valor especificado para el registro, visite el Centro de Atención al Cliente de LG más cercano con su dispositivo y su tarjeta de identificación.

Precauciones para el reconocimiento de huellas digitales

La precisión del reconocimiento de huella digital puede disminuir por diferentes razones. Para maximizar la precisión del reconocimiento, antes de utilizar el dispositivo, verifique los siguientes aspectos:

- El dispositivo tiene un sensor de huella digital. Asegúrese de que el sensor de huella digital no se dañe con objetos metálicos, como monedas o llaves.
- Cuando hay agua, polvo o alguna sustancia extraña en el sensor de huella digital o en su dedo, es posible que el registro o el reconocimiento de huella digital no funcione. Limpie y séquese el dedo antes de hacer que el dispositivo reconozca su huella.
- Es posible que una huella digital no se reconozca adecuadamente si la superficie de su dedo tiene una cicatriz o no está lisa porque está mojada.
- Si dobla el dedo o si usa solo la punta de este, es posible que el dispositivo no reconozca su huella digital. Asegúrese de que su dedo cubra la superficie completa del sensor de huella digital.

- Escanee solo un dedo para cada registro. Escanear más de un dedo puede afectar el reconocimiento y registro de la huella.
- El dispositivo puede generar electricidad estática si el aire alrededor está seco. Si el aire alrededor está seco, evite escanear su huella digital; o bien, toque un objeto metálico, por ejemplo, una moneda o una llave, antes de escanear su huella digital para eliminar la electricidad estática.

Cómo registrar huellas digitales

Puede registrar y guardar su huella digital en el dispositivo para utilizar la identificación de huellas digitales.

1 Toque **Ajustes > Pantalla de bloqueo y seguridad > Huellas digitales.**




- Para poder utilizar esta función debe establecer un bloqueo de pantalla.
- Si el bloqueo de la pantalla no está activado, configure el bloqueo de pantalla siguiendo las instrucciones en la pantalla. Consulte *ÚLTIMAS COPIAS* para ver más detalles.

2 Localice el sensor de huella digital en la parte de atrás del dispositivo y coloque suavemente el dedo sobre el sensor para registrar la huella digital.



- Presione suavemente el sensor para que se pueda reconocer su huella digital.
- Asegúrese de que su huella digital cubra la superficie completa del sensor.

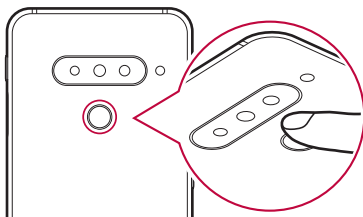

3 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

- Repita el escaneado de la huella digital moviendo su dedo poco a poco hasta que se registre la huella.

- 4 Una vez que haga el registro de la huella digital, toque **Aceptar** o bien toque **Agregar más** para registrar otra huella digital.
 - Si solo registra una huella digital y el dedo correspondiente no se encuentra en buenas condiciones, el reconocimiento de la huella digital posiblemente no funcione bien. Como medida preventiva a fin de evitar este tipo de situaciones, registre varias huellas digitales. Se puede registrar otras huellas digitales posteriormente en **Ajustes > Pantalla de bloqueo y seguridad > Huellas digitales > Agregar huella digital**.

Cómo administrar huellas digitales

Puede editar o eliminar huellas digitales registradas.

- 1 Toque  > **Ajustes > Pantalla de bloqueo y seguridad > Huellas digitales**.
- 2 Desbloquee el dispositivo según el método de bloqueo especificado.
- 3 Desde la lista de huellas digitales, toque una huella para cambiar el nombre. Para eliminarla, toque .

Cómo desbloquear la pantalla con una huella digital

Puede desbloquear la pantalla o ver el contenido bloqueado usando su huella digital. Active la función que desee:

- 1 Toque  > **Ajustes > Pantalla de bloqueo y seguridad > Huellas digitales**.
- 2 Desbloquee el dispositivo según el método de bloqueo especificado.
- 3 En la pantalla de configuración de huellas digitales, active la función que desee:
 - **Desbloqueo de pantalla:** Desbloquee la pantalla con su huella digital.
 - **Bloqueo de contenido:** Active esta opción para mostrar el contenido bloqueado en Galería y QuickMemo+ mediante la huella digital registrada.

Reconocimiento facial (Face Unlock)

Descripción general

Puede desbloquear la pantalla utilizando el registro facial guardado.



- Es posible que esta función sea más vulnerable a la seguridad que otros bloqueos de pantalla como un Knock Code, un Patrón, un PIN o una Contraseña.
- Cuando se utiliza un rostro similar, como el de un hermano gemelo, es posible que el dispositivo lo reconozca como el rostro del usuario registrado y desbloquee la pantalla.
- Los datos faciales reconocidos se almacenan de forma segura en su dispositivo.
- Si el dispositivo no puede detectar su rostro o si se olvidó el valor especificado para el registro, lleve su dispositivo y su tarjeta de identificación al Centro de Servicio al Cliente LG más cercano.

Precauciones para el reconocimiento facial

La precisión del reconocimiento facial puede disminuir en los siguientes casos:

- Cuando su rostro está cubierto por un sombrero, cuando lleva gafas (o gafas de sol) una máscara, o aun cuando su rostro se ve significativamente diferente debido al uso excesivo de maquillaje o por la barba.
- Cuando hay huellas digitales o sustancias extrañas en la parte frontal del lente de la cámara, o cuando su dispositivo no puede detectar su rostro debido a que el entorno está demasiado iluminado o demasiado oscuro.

Cómo realizar el registro facial

Antes de utilizar la función, registre sus datos faciales en su dispositivo.

- 1 Toque  > **Ajustes > Pantalla de bloqueo y seguridad > Face Unlock (Reconocimiento facial).**



- Para utilizar esta función, el bloqueo de pantalla se debe establecer con un Knock Code, un Patrón, un PIN o una Contraseña.
- Si el bloqueo de pantalla no está configurado, registre los datos siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla. Consulte **ÚLTIMAS COPIAS** para ver más detalles.

- 2 Toque **Siguiente** y desbloquee el dispositivo de acuerdo con el método especificado.
- 3 Toque **Iniciar** y eleve el dispositivo para colocarlo frente a sus ojos.
- 4 Registre su rostro siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla:
 - Registre su rostro en una habitación que no esté muy iluminada ni muy oscura.
 - Mantenga el dispositivo a una distancia entre 25 y 51 cm de distancia de su rostro.
 - Coloque su rostro completo dentro del lineamiento que aparece en la pantalla y, luego, mueva su cabeza lentamente en un círculo mientras mira la pantalla.
 - Manténgase quieto mientras registra su rostro. Puede mejorar la tasa de reconocimiento al tomar fotos fijas múltiples veces.
- 5 Una vez que finalice el registro de su rostro, toque **ACEPTAR**.

Cómo desbloquear la pantalla con su rostro

Puede desbloquear la pantalla con su rostro, en lugar de hacerlo con un Knock Code, un Patrón, un PIN o una Contraseña.

- 1 Toque  > **Ajustes > Pantalla de bloqueo y seguridad > Seleccionar bloqueo de pantalla.**
- 2 Desbloquee la pantalla según el método especificado.
- 3 Toque **Permitir Reconocimiento facial**  para poder desbloquear la pantalla utilizando el reconocimiento facial.

Opciones del Reconocimiento facial (Face Unlock)

Puede personalizar las siguientes opciones del Reconocimiento facial (Face Unlock):

- 1 Toque  > **Ajustes > Pantalla de bloqueo y seguridad > Face Unlock (Reconocimiento facial).**
- 2 Personalice los siguientes ajustes:
 - **Mejorar el Reconocimiento facial:** Puede mejorar el reconocimiento facial al agregar el registro de su rostro en diferentes condiciones.
 - **Borrar registro facial:** Puede borrar el registro realizado de su rostro y volver a registrarlo si el reconocimiento no funciona correctamente.

- **Levante el dispositivo para activar el Reconocimiento facial:** Puede activar su teléfono y, a continuación, usar el Reconocimiento facial al levantar el dispositivo cuando la pantalla está apagada.
- **Deslice para desbloquear:** Después de que el dispositivo reconozca su rostro, debe deslizar la pantalla para desbloquearla.
- **Bloqueo de contenido:** Le permite mostrar contenidos bloqueados en la Galería y en QuickMemo+ mediante el reconocimiento de su rostro.

Función de multitarea

Ventanas Múltiples

- 1 Toque  en la barra de navegación.
 - Aparecen las aplicaciones que utilizó recientemente.
 - Al tocar el ícono de aplicación de unas de las aplicaciones recientes, podrán aparecer las siguientes opciones **Información**, **Ventanas Múltiples**, **Ventana emergente**, **Aplicación para Fijar pantalla/Liberar pantalla**.



- 2 Toque el ícono de la aplicación en la esquina superior izquierda de la pantalla de la aplicación que desea visualizar en Ventanas Múltiples, y toque **Ventanas Múltiples**.
 - La aplicación seleccionada aparece en la parte superior de la pantalla.
- 3 Después de haber seleccionado la aplicación que se mostrará en la parte superior de pantalla, deslice las aplicaciones usadas recientemente hacia la izquierda o hacia la derecha y toque la que desea utilizar en la parte inferior de la pantalla.
 - La aplicación seleccionada aparecerá en la parte de abajo de la pantalla.



- La función Ventanas Múltiples no es compatible con algunas aplicaciones de LG ni con aplicaciones que se descargan desde Play Store.

PAO (pantalla always-on)

Puede ver la fecha, la hora o la firma cuando la pantalla principal está apagada.

Deslice la parte inferior de la Pantalla Always-on para tener acceso rápido a funciones como la Cámara, Capture+, Wi-Fi, ajustes de sonido, **Bluetooth®**, linterna, Música y mucho más.

- 1 Toque  > **Ajustes** > **Pantalla** > **PAO (pantalla always-on)**.
- 2 Seleccione la imagen que desee visualizar y toque **GUARDAR**.
 - Toque la imagen deseada entre **Reloj digital**, **Reloj analógico**, **Reloj dual**, **Firma**, **Calendario** o **Imagen**.
 - En **Herramientas rápidas y reproductor de música** toque  para deslizar sobre los íconos de estado de Herramientas rápidas y el reproductor de música.
 - Toque **AI Pick**  para ver informaciones útiles basadas en la función Context Awareness.
 - Para establecer el tiempo durante el cual desea que la función Pantalla Always-on no esté activada, toque **Límite de tiempo diario**.
 - Para mejorar el brillo de la función Pantalla Always-on, toque **Pantalla más brillante**.



- La batería puede agotarse rápidamente si utiliza Pantalla Always-on. Desactive esta función para ahorrar batería.
- Para desactivar la función Pantalla Always-on, toque  > **Ajustes** > **Pantalla** > **PAO (pantalla always-on)** y, luego, toque .

Quick Help

Puede acceder a información de ayuda sobre las funciones principales del dispositivo, a las preguntas frecuentes o a la guía del usuario. Para buscar información de ayuda utilice palabras claves. Puede solucionar los problemas rápidamente consultando directamente con un especialista.

- 1 Toque  **Quick Help**.
- 2 Para buscar información de ayuda ingrese palabras claves en el campo de búsqueda.



- Esta función se actualiza periódicamente según los comentarios del usuario.
- Los elementos del menú disponibles pueden variar según la región, el país o el proveedor de servicios.
- Puede ver la guía del usuario en línea desde la aplicación Quick Help para obtener instrucciones detalladas sobre los recursos del dispositivo.

Notas sobre la propiedad de resistencia al agua

Este teléfono es resistente al agua y al polvo en conformidad con la clasificación Ingress Protection IP68.

El teléfono fue sometido a pruebas en entornos controlados y se ha demostrado que es resistente al agua y el polvo en determinadas circunstancias (cumple con los requisitos de la clasificación IP68 según la norma internacional IEC 60529 - Grados de protección proporcionados por los envoltorios [Código IP]; condiciones de prueba: de 15 a 35 °C de 86 a 106 kPa 1,5 metros durante 30 minutos). No exponga el dispositivo en condiciones diferentes de las condiciones de prueba. Los resultados pueden variar en un uso real.



ADVERTENCIA:

Aunque el dispositivo cuenta con una clasificación IP68, no es resistente a condiciones que no se probaron en el entorno controlado de LG. Tenga en consideración que los daños producidos por dichas causas provocan cambios en el color del LDI (Liquid Damage Indicator). Si cambia el color del LDI que se encuentra al interior del producto, no podrá optar a ninguno de los servicios gratuitos de reparación que se ofrecen en virtud de la garantía limitada.

Evite exponer el producto a entornos con exceso de polvo o humedad. No use el producto en los siguientes entornos:



No sumerja el producto en ninguna sustancia química líquida (jabón, etc.) que no sea agua.



No sumerja el producto en agua salada, incluida el agua del mar.



No sumerja el producto en agua termal.



No nade mientras usa el producto.



No coloque el producto directamente en arena (como en la playa) o lodo.



No sumerja el teléfono en agua a más de 1.5 metros de profundidad.

No sumerja el teléfono en agua durante más de 30 minutos.

- Si el producto se moja, asegúrese de limpiar el micrófono, el altavoz y el conector estéreo con un paño seco antes de usarlo.
- En caso de que sus manos o el producto se mojen, séquelos antes de manipular el producto.
- No use el producto en lugares donde pueda resultar rociado con agua a alta presión (por ejemplo, cerca de una llave o cabezal de una ducha) ni lo sumerja en agua durante períodos extendidos, ya que el producto no está diseñado para soportar agua a alta presión.

- Este producto no es resistente a golpes. No deje caer el producto ni lo someta a golpes. Si lo hace, puede dañar o deformar la unidad principal, lo que provocará filtración de agua.
- La capacidad de resistencia al agua y al polvo del producto podría dañarse si el dispositivo se cae o se golpea.
- Si el producto se moja, use un paño suave y limpio para secarlo completamente.
- La pantalla táctil y otras características podrían no funcionar correctamente si el dispositivo se utiliza mientras está húmedo.
- El producto es resistente al agua solo cuando la bandeja de la tarjeta SIM o de memoria está insertada correctamente en el producto.
- No abra ni cierre la bandeja de la tarjeta SIM o de memoria mientras el producto esté mojado o sumergido en agua. Exponer la bandeja abierta al agua o a la humedad puede dañar el producto.
- La bandeja de tarjeta SIM o de memoria contiene goma [embalaje] para evitar que el polvo, el agua o la humedad ingresen al producto. No dañe la goma [embalaje], ya que esto podría permitir que el polvo, el agua o la humedad ingresen al producto y causen daño.



- De no seguir las instrucciones podría invalidar la garantía limitada del dispositivo.
- Si el dispositivo se moja, el LDI ubicado en su interior cambia de color. En este caso, el dispositivo no será considerado apto para recibir los servicios de reparación gratuitos ofrecidos con la garantía limitada del mismo.
- A pesar de su calificación IP68, el dispositivo no es completamente impermeable en ningún caso.



02

Funciones básicas

Accesorios y componentes del producto

En la caja del producto se incluyen los siguientes elementos:

- Dispositivo
- Auricular estéreo
- Cable USB
- Cargador
- Guía de inicio rápido
- Pin extractor de SIM




- Los elementos descritos anteriormente pueden ser opcionales.
- Los elementos suministrados, junto con el dispositivo y cualquier accesorio disponible, pueden variar en función de la región, del país o del proveedor de servicios.
- Siempre utilice accesorios originales LG Electronics. Usar accesorios de otros fabricantes puede afectar el rendimiento de las llamadas del dispositivo u ocasionar fallas en el funcionamiento. Es posible que esto no tenga cobertura del servicio de reparaciones de LG.
- Algunas partes del dispositivo están hechas de vidrio templado. Si el dispositivo se cae en una superficie rígida o sufre un golpe fuerte, es posible que el vidrio templado se dañe. Si esto sucede, deje de usar el dispositivo de inmediato y comuníquese con el Centro de Atención al Cliente de LG.



- Si falta alguno de estos elementos básicos, comuníquese con el distribuidor donde compró el dispositivo.
- Para adquirir elementos adicionales, comuníquese con un Centro de Atención al Cliente de LG.
- Algunos de los elementos que se encuentran en la caja del producto están sujetos a cambio sin aviso.
- La imagen y las especificaciones de su dispositivo están sujetas a cambios sin previo aviso.
- Las especificaciones del dispositivo pueden variar según la región, el país o el proveedor de servicios.
- Remueva la película protectora del sensor de huellas digitales antes de usar la función de reconocimiento de huellas digitales.

Descripción general del dispositivo

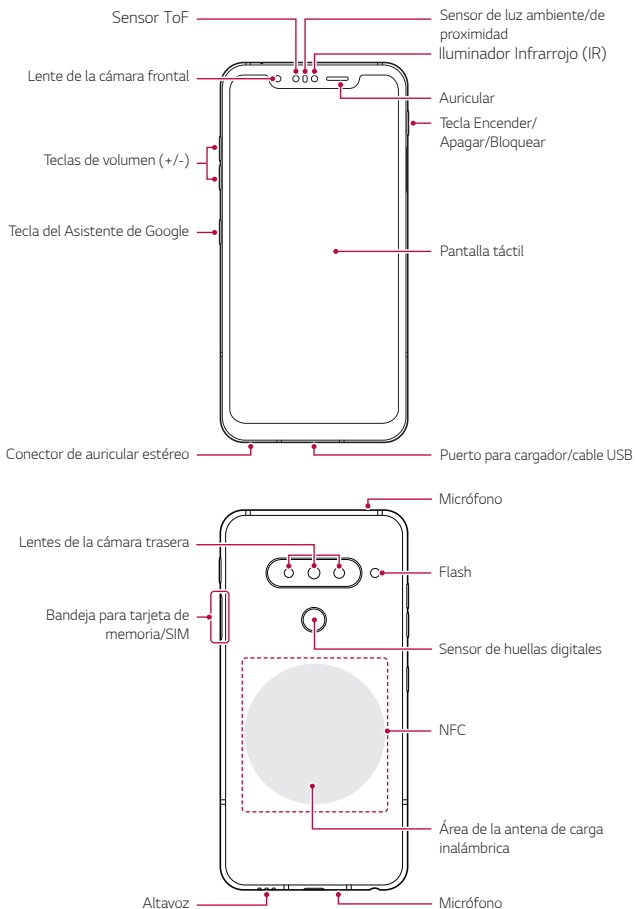




NO intente retirar la tapa posterior

Este dispositivo cuenta con una batería no extraíble. No intente quitar la tapa posterior. Hacerlo puede dañar gravemente la batería y el dispositivo, lo que podría resultar en sobrecalentamientos, incendios y lesiones físicas.

- Cámara Z

- La Cámara Z se compone de un sensor de Tiempo de Vuelo (ToF, por sus siglas en inglés) y un Iluminador Infrarrojo para aumentar la precisión del reconocimiento en ambientes oscuros o al aire libre, al detectar de modo tridimensional la distancia o la profundidad entre el dispositivo y el objetivo de la foto.

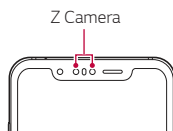

- Sensor de Tiempo de Vuelo (ToF, por sus siglas en inglés):
 - Mide la distancia precisa mediante la detección de la radiación infrarroja emitida por el iluminador Infrarrojo (IR).
- Iluminador Infrarrojo (IR):
 - Emite la radiación infrarroja.
- Sensor de luz ambiente/de proximidad:
 - Sensor de proximidad: Durante una llamada, el sensor de proximidad apaga la pantalla y desactiva la funcionalidad táctil cuando el dispositivo está cerca del cuerpo humano. Vuelve a encender la pantalla y habilita la funcionalidad táctil cuando el dispositivo está afuera de un rango específico.
 - Sensor de luz ambiente: El sensor de luz ambiente analiza la intensidad de la luz ambiente cuando está activado el modo de control de brillo automático.
- Teclas de volumen:
 - Ajuste el volumen para tonos de, llamadas o notificaciones o archivos multimedia.
 - Mientras utiliza la cámara, presione suavemente una de las teclas de volumen para tomar una fotografía. Para tomar fotografías de manera ininterrumpida, mantenga presionada una de las teclas de volumen.


- Presione la tecla Bajar volumen dos veces para abrir la aplicación Cámara cuando la pantalla esté bloqueada o apagada. En las mismas condiciones, presione la tecla Subir volumen dos veces para abrir Capture+.
- Tecla Encender/Apagar/Bloquear:
 - Presione la tecla brevemente cuando desee encender o apagar la pantalla.
 - Mantenga presionada la tecla cuando desee seleccionar una de las siguientes opciones: Apagar o Reiniciar.
- Tecla del Asistente de Google:
 - Su dispositivo tiene el Asistente de Google integrado. Encuentre respuestas y realice tareas vaya donde vaya. Para comenzar, toque la tecla Asistente de Google en la parte lateral del teléfono. Toque sin soltar esta tecla para hablar rápidamente con el Asistente. Presione la tecla dos veces para abrir Visual Snapshot.
 - Active el Asistente de Google. Consulte *Asistente de Google* para ver más detalles.
- Sensor de huellas digitales:
 - Active la función de reconocimiento de huella digital para simplificar el proceso de desbloqueo de la pantalla. Consulte *AI CAM/Cámara IA* para ver más detalles.




- Según las especificaciones del dispositivo, es posible que no se pueda acceder a algunas funciones.
- La parte posterior del dispositivo incluye una antena NFC integrada. Tenga cuidado al usar el dispositivo para evitar dañar u obstruir la antena de NFC.
- No coloque objetos pesados sobre el equipo ni se siente sobre este. De lo contrario, es posible que dañe la pantalla táctil.
- Los accesorios o la película de protección de la pantalla pueden afectar el funcionamiento del sensor de proximidad.
- Si el dispositivo está húmedo o se lo utiliza en un lugar húmedo, es posible que la pantalla o las teclas de inicio no funcionen correctamente.

Sostenga correctamente el dispositivo como se ilustra a continuación. Si cubre el orificio del micrófono con la mano, el dedo o una funda protectora mientras utiliza el dispositivo, es posible que su voz no se escuche con claridad durante una llamada.

Correcto

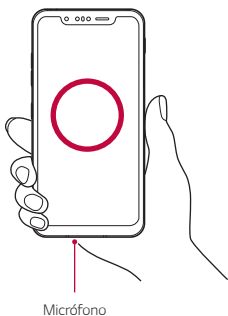

Incorrecto

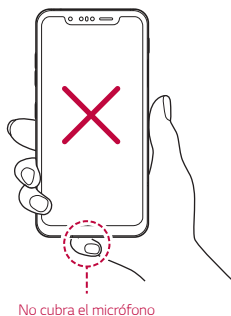

Cómo encender o apagar el dispositivo

Cómo encender el dispositivo

Cuando el dispositivo esté apagado, mantenga presionada la tecla Encender/Apagar/Bloquear.



- Cuando se enciende el producto por primera vez, se realiza la configuración inicial. Este proceso puede ser más prolongado que lo habitual.

Cómo apagar el dispositivo

Mantenga presionada la tecla Encender/Apagar/Bloquear, luego seleccione Apagar.

Cómo reiniciar el dispositivo

Si el dispositivo no está funcionando correctamente o no responde, reinícielo siguiendo las instrucciones que aparecen a continuación:

- 1 Mantenga presionada la tecla Encender/Apagar/Bloquear y la tecla Bajar volumen (-) simultáneamente hasta que el dispositivo se apague.
- 2 Cuando el dispositivo se reinicie, deje de presionar la tecla.

Opciones disponibles al mantener presionada la tecla Encender/Apagar/Bloquear

Mantenga presionada la tecla Encender/Apagar/Bloquear y luego seleccione una opción.

- **Apagar:** Apaga el dispositivo.
- **Reiniciar:** Reinicia el dispositivo.

Cómo instalar la tarjeta SIM

Inserte la tarjeta SIM de su proveedor de servicios móviles para empezar a usar el dispositivo.




- Tenga cuidado con el Pin extractor ya que tiene un borde afilado.




- Para que las funciones de resistencia al agua y al polvo funcionen correctamente, la bandeja de la tarjeta debe estar colocada correctamente.


- 1 Inserte el Pin extractor en el orificio de la bandeja donde se coloca la tarjeta.

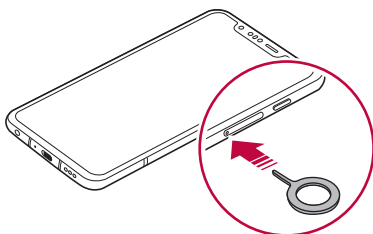


- 2 Extraiga la bandeja donde se coloca la tarjeta.

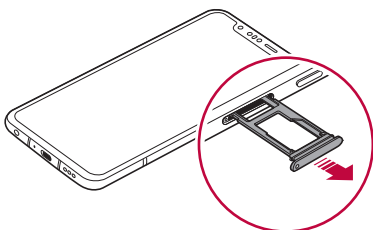

- 3 Coloque la tarjeta SIM en la bandeja con los contactos de color dorado hacia abajo.

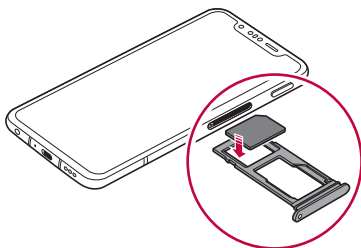

- 4 Inserte la bandeja de la tarjeta nuevamente en la ranura.

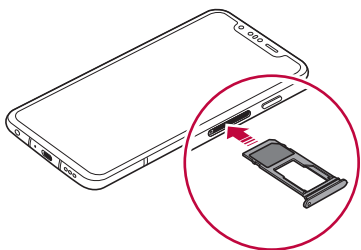



- Este dispositivo es compatible con las tarjetas nano-SIM.



Micro



Standard




- Para un funcionamiento sin inconvenientes, se recomienda utilizar el dispositivo con el tipo de tarjeta SIM correcto. Siempre utilice una tarjeta SIM original proporcionada por la operadora.
- No pierda la tarjeta SIM. LG no se hace responsable de los daños ni demás problemas causados por la pérdida o transferencia de una tarjeta SIM.
- Tenga cuidado de no dañar la tarjeta SIM cuando la inserte o la retire.
- Cuando inserte la tarjeta SIM o la tarjeta de memoria, colóquela correctamente en la bandeja para tarjetas.
- Cuando inserte la bandeja para tarjetas dentro del dispositivo, insértela de manera horizontal en la dirección que indica la flecha, como se muestra en la imagen. Asegúrese de que la tarjeta que se colocó en la bandeja para tarjetas no se mueva de su lugar.
- Inserte la tarjeta SIM con los contactos de color dorado hacia abajo.
- Asegúrese de insertar la tarjeta SIM en el dispositivo siguiendo las instrucciones que aparecen en la guía del usuario.
- Si inserta o quita la bandeja para tarjetas del dispositivo, evite que ingrese agua u otros líquidos en la bandeja para tarjetas. Si se inserta una bandeja para tarjetas o una tarjeta mojada en el dispositivo, es posible que el dispositivo se dañe.
- La tarjeta de memoria es un elemento opcional.
- Escribir o borrar datos con frecuencia puede reducir la vida útil de la tarjeta de memoria.
- Algunas tarjetas de memoria pueden no ser totalmente compatibles con el dispositivo. Si utiliza una tarjeta que no es compatible, puede dañar el dispositivo o la tarjeta de memoria, o corromper los datos guardados.

Cómo insertar la tarjeta de memoria

Según el fabricante y el tipo de tarjeta de memoria, es posible que algunas de ellas no sean compatibles con su dispositivo.

- 1 Inserte el Pin extractor en el orificio de la bandeja donde se coloca la tarjeta.
- 2 Extraiga la bandeja donde se coloca la tarjeta.
- 3 Coloque la tarjeta de memoria en la bandeja con los contactos de color dorado hacia abajo.

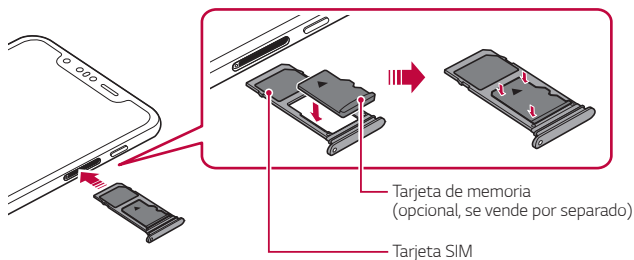

- 4 Inserte la bandeja nuevamente en la ranura.



- Algunas tarjetas de memoria pueden no ser totalmente compatibles con el dispositivo. Si utiliza una tarjeta que no es compatible, puede dañar el dispositivo o la tarjeta de memoria, o corromper los datos guardados.



- Escribir o borrar datos con frecuencia puede reducir la vida útil de la tarjeta de memoria.

Cómo retirar la tarjeta de memoria

Por seguridad, desactive la tarjeta de memoria antes de retirarla.

- 1 Toque  > **Ajustes** > **Almacenamiento** > .
- 2 Inserte el Pin extractor en el orificio de la bandeja para tarjetas y, luego, retírela con cuidado del dispositivo.
- 3 Remueva la tarjeta de memoria de la bandeja para tarjetas.
- 4 Inserte la bandeja nuevamente en la ranura.




- No retire la tarjeta de memoria mientras el dispositivo está transfiriendo información o accediendo a la tarjeta. Esto puede causar la pérdida o corrupción de los datos, o puede dañar la tarjeta de memoria o el dispositivo. LG no se hace responsable de las pérdidas como consecuencia del uso indebido y excesivo de las tarjetas de memoria, incluida la pérdida de datos.

Batería

Cómo cargar la batería

Antes de utilizar el dispositivo, debe cargar completamente la batería.

Cargue el dispositivo con el cable USB tipo C.

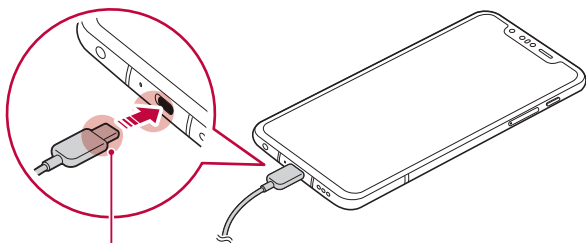

Terminal del cable para cargador



- Si hay humedad, no utilice el terminal externo, el cable de carga ni el adaptador para el dispositivo. Esto puede ocasionar un incendio, una descarga eléctrica, lesiones o el mal funcionamiento del dispositivo. En caso de que esté húmedo, deje de usar el dispositivo de inmediato y elimine completamente la humedad.
- Asegúrese de utilizar el cable USB suministrado con el dispositivo.
- Asegúrese de utilizar un cargador y un cable de cargador aprobados por LG. Si carga la batería con un cargador de un tercero, esta puede explotar o producir daños en el dispositivo.
- El dispositivo tiene una batería interna recargable. Por cuestiones de seguridad no extraiga la batería integrada.
- Si utiliza el dispositivo mientras se está cargando, se puede producir una descarga eléctrica. Para usar el dispositivo, deje de cargarlo.



- Retire el cargador del tomacorriente una vez que el dispositivo esté completamente cargado. Esto evita el consumo innecesario de energía.
- Con el producto se incluye un adaptador de carga que admite la carga rápida.
- Es posible que la función de carga rápida no funcione si utiliza un adaptador de carga rápida diferente del adaptador original que se proporciona con el producto.
- Otra manera de cargar la batería consiste en conectar un cable USB entre el dispositivo y una computadora de escritorio o portátil. Es posible que tarde más tiempo que conectando el adaptador a un tomacorriente.
- No cargue la batería con un hub USB que no tenga la capacidad de mantener el voltaje indicado. Es posible que la carga falle o se detenga accidentalmente.

Precauciones para el uso del dispositivo

- Asegúrese de utilizar el cable USB suministrado; no utilice cables USB ni cargadores de terceros con su dispositivo. La garantía limitada de LG no cubre el uso de accesorios de terceros.
- No seguir las instrucciones de esta guía y el uso indebido pueden causar daños en el dispositivo.

Cargador inalámbrico

Este dispositivo es compatible con la función de cargador inalámbrico. Cargue el dispositivo con un cargador inalámbrico con certificación Qi (opcional, se vende por separado).

Cómo cargar la batería con un cargador inalámbrico

- 1 Coloque el dispositivo en el centro del cargador inalámbrico alineado con la antena de carga inalámbrica en la parte trasera del dispositivo.
 - Para verificar el área de la antena de carga inalámbrica, consulte *Descripción general del dispositivo*.
- 2 Cuando la batería esté completamente cargada, retire el dispositivo del cargador.



- Cuando cargue la batería con un cargador inalámbrico, no coloque materiales magnéticos, metálicos o conductores entre el dispositivo y el cargador. Esto puede alterar la carga o el dispositivo y es posible que el cargador se caliente. En este caso, es posible que el dispositivo, el cargador o las tarjetas de memoria/SIM se dañen.



- Si la temperatura de la batería supera cierto nivel mientras el dispositivo se está cargando, es posible que la carga se detenga.
- Si se adhieren materiales magnéticos, metálicos o conductores a la parte trasera del dispositivo, o si se inserta una funda protectora, es posible que el dispositivo no se cargue correctamente.
- Si carga la batería con un cargador inalámbrico en áreas donde la intensidad de la señal de la red es débil, es posible que el rendimiento de la red de su dispositivo se vea afectada.
- Cargue el dispositivo con un cargador inalámbrico con certificación Qi (opcional, se vende por separado). Debido a que la garantía limitada de LG no cubre el uso de accesorios de terceros, debe comunicarse con el fabricante de terceros.
- Este producto soporta la carga inalámbrica. Utilice un cargador inalámbrico certificado por Qi (se vende por separado) para cargar el producto. Es posible que algunos cargadores inalámbricos no soporten la carga inalámbrica. Los cargadores inalámbricos que soportan EPP (Perfil de Potencia Extendida, Extended Power Profile) permiten la carga inalámbrica de alta velocidad.

Cómo utilizar la batería de manera eficiente

La vida útil de la batería puede disminuir si tiene muchas aplicaciones y funciones en ejecución al mismo tiempo y de forma continua.

Detenga las operaciones que se ejecutan en segundo plano para aumentar la duración de la batería:

Para minimizar el consumo de batería, siga estos consejos:


- Desactive la función Bluetooth® o red Wi-Fi cuando no las utilice.
- Configure el tiempo de espera de la pantalla con el menor tiempo posible.
- Reduzca el brillo de la pantalla.
- Configure el bloqueo de pantalla cuando no utilice el dispositivo.
- Verifique el nivel de batería mientras utiliza aplicaciones descargadas.

Pantalla táctil

Puede familiarizarse con los métodos para controlar su dispositivo utilizando los gestos táctiles.


Tocar

Toque ligeramente con la punta de su dedo para seleccionar o ejecutar una aplicación o función.

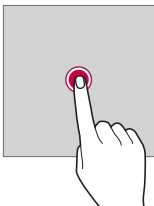


Tocar y mantener presionado

Toque y mantenga presionado por varios segundos para desplegar el menú con las opciones disponibles.

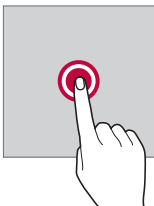


Tocar dos veces

Toque dos veces para acercar o alejar una imagen.

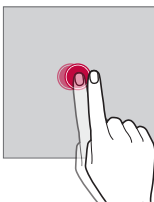


Arrastrar

Toque y mantenga presionado un elemento, como una aplicación o un widget, luego mueva el dedo a otro lugar con un movimiento controlado. Puede utilizar este gesto para mover un elemento.

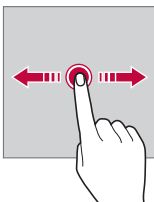



Deslizar

Toque la pantalla con el dedo y muévalo rápidamente sin detenerse. Puede utilizar este gesto para desplazarse a través de una lista, una página web, fotografías y pantallas, entre otros.

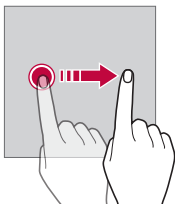

Unir y separar los dedos

Una dos dedos deslizándolos para alejar la imagen, por ejemplo, de una fotografía o de un mapa. Para acercarla, separe sus dedos deslizándolos.

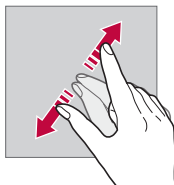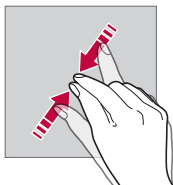

- No exponga la pantalla táctil a golpes físicos excesivos. Puede dañar el sensor táctil.



- La pantalla táctil puede fallar si utiliza el equipo cerca de un material magnético, metálico o conductor.
- Si utiliza el dispositivo bajo luces brillantes, como la luz solar directa, es posible que la pantalla no sea visible, esto dependerá de su ubicación. Utilice el dispositivo en un lugar con sombra, o un lugar con luz ambiente que no sea demasiado brillante, sino lo suficiente como para leer un libro.
- No presione la pantalla con excesiva fuerza.
- Toque suavemente con la punta del dedo la opción que desee.
- Es posible que el control táctil no funcione correctamente si lo toca con guantes o con la punta de la uña.
- Es posible que el control táctil no funcione correctamente si la pantalla está húmeda.
- Es posible que la pantalla táctil no funcione correctamente si el dispositivo tiene una película o un accesorio de protección de pantalla adherido que haya sido comprado en una tienda de terceros.
- Mostrar una imagen estática durante largos períodos puede provocar que queden imágenes persistentes o se queme la pantalla. Apague la pantalla o evite mostrar la misma imagen durante mucho tiempo cuando no utiliza el dispositivo.

Pantalla de inicio

Descripción general de la pantalla de inicio

La pantalla de inicio es el punto de partida para acceder a diversas funciones y aplicaciones de su dispositivo. Toque  en cualquier pantalla para ir directamente a la pantalla de inicio.

Puede gestionar todas las aplicaciones y widgets desde la pantalla de inicio. Deslice la pantalla hacia la izquierda o hacia la derecha para ver en solo un vistazo todas las aplicaciones instaladas.

Distribución de la pantalla de inicio

Puede ver todas las aplicaciones y organizar los widgets y las carpetas en la pantalla de inicio.



- La pantalla de inicio puede diferir según la política del fabricante, los ajustes del usuario, la versión del software o del proveedor de servicios.

- **Barra de estado:** Vea los íconos de estado, la hora y el nivel de batería.
- **Widget de búsqueda de Google:** Escriba o hable para abrir la Búsqueda de Google.
- **Ícono de pantalla:** Permite ver la cantidad total de pantallas de inicio. Puede tocar el ícono de una pantalla para acceder a ella. El ícono que refleja la pantalla actual se resaltar.
- **Área de acceso rápido:** Fije las aplicaciones principales en la parte inferior de la pantalla para poder acceder a ellas desde cualquier pantalla de inicio.

• Barra de navegación

- ◀: Vuelva a la pantalla anterior. Cierre el teclado o las ventanas emergentes.
- ○: Toque esta tecla para ir a la pantalla de inicio. Tóquela y manténgala presionada para iniciar el Asistente de Google.
- □: Toque para ver una lista de aplicaciones utilizadas recientemente o ejecutar una aplicación de la lista. Para borrar todas las aplicaciones utilizadas recientemente, toque **Borrar todo**.

Cómo cambiar el estilo de las Barra de navegación

Puede cambiar el estilo de las barra de navegación.


- 1 Toque ○ > **Ajustes** > **Pantalla** > **Barra de navegación**.
- 2 En **ESTILO**, seleccione **Gestos**, **Gestos y teclas** o **Solo teclas** según sus preferencias.
 - **Gestos**: Para ver aplicaciones recientes, deslice la tecla de inicio — hacia arriba.
 - **Gestos y teclas**: la tecla Volver ◀ y la tecla de inicio ○ están disponibles. Para ver aplicaciones recientes, deslice la tecla de inicio ○ hacia arriba.
 - **Solo teclas**: ◀ / ○ / □ están disponibles. Toque □ para ver aplicaciones recientes.

Cómo editar las teclas de inicio

Puede reorganizar las teclas de inicio o agregar funciones que utiliza frecuentemente al área de dichas teclas.

Toque ○ > **Ajustes** > **Pantalla** > **Barra de navegación** > **Combinación de teclas** y personalice los ajustes.

- Se proporcionan funciones como, Notificación y Capture+.

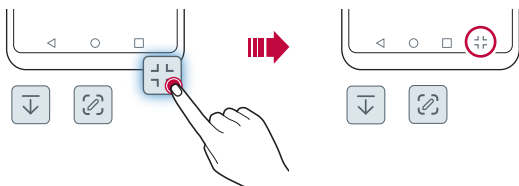

Ícono Bloquear/ocultar teclas

El ícono para bloquear u ocultar las teclas de inicio aparece en la parte inferior izquierda de la pantalla.

Si desea bloquear las teclas de inicio mientras las teclas se encuentran ocultas, toque  en la parte izquierda de las teclas de inicio.

Toque dos veces  para volver a ocultar las teclas de inicio.



- Es posible que algunas funciones no puedan utilizarse mientras las teclas de inicio están ocultas.

Íconos de estado

Cuando hay una notificación de un mensaje sin leer, un evento del calendario o una alarma, la barra de estado muestra el ícono de notificación correspondiente. Verifique el estado del dispositivo mediante los íconos de notificación que aparecen en la barra de estado.

	Sin señal
	Se están transmitiendo datos por la red (el ícono que aparece es el modo de red preferido o es el modo captado por la red)
	La alarma está configurada
	El modo de vibración está activado
	El Bluetooth está activado
	Conectado a una computadora a través de USB
	Batería completamente cargada
	El modo avión está activado
	Llamadas perdidas
	El Wi-Fi está conectado
	El modo silencioso está activado
	El GPS está activado
	El punto de acceso está activado
	No hay tarjeta SIM
	El modo NFC está activado





- Según el estado del dispositivo, algunos de estos íconos pueden tener una apariencia diferente o no estar presentes en absoluto. Consulte los íconos según los entornos reales y el lugar donde está utilizando el dispositivo, y según el proveedor de servicios.
- Los íconos que se muestran pueden variar, dependiendo de la región, país u operadora.

Panel de notificaciones

Puede abrir el panel de notificaciones arrastrando la barra de estado hacia abajo.

- Puede arrastrar hacia abajo la ventana de notificación o tocar el ícono de flecha para abrir la lista de íconos de ajustes rápidos.
- Puede tocar  para agregar, eliminar u organizar íconos en la ventana de notificación.
- Si toca sin soltar el ícono, aparece la pantalla de ajustes para la función correspondiente.

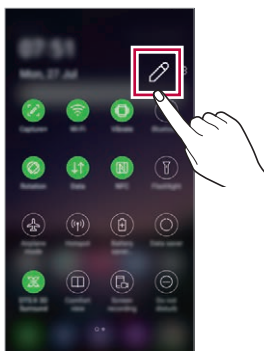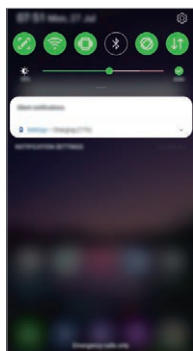

- Puede utilizar el panel de notificaciones incluso en la pantalla de bloqueo. Arrastre el panel de notificaciones mientras la pantalla está bloqueada para acceder rápidamente a las funciones deseadas.

Cómo cambiar la orientación de la pantalla

Puede establecer la orientación de la pantalla para que cambie automáticamente, según la orientación física del dispositivo.

En el panel de notificaciones, toque **Rotación** desde la lista de íconos de ajustes rápidos.

O bien, toque  > **Ajustes** > **Pantalla** y active **Pantalla giratoria**.



Cómo editar la pantalla de inicio


En la pantalla de inicio, toque y mantenga presionada un área vacía y luego seleccione la acción que desee entre las que se indican a continuación:

- Para reorganizar las pantallas de inicio, mantenga presionada la pantalla que desea cambiar de lugar y arrástrela hacia otra ubicación.
- Para agregar un widget a la pantalla de inicio, toque y mantenga presionada un área vacía de la pantalla de inicio, luego seleccione **Widgets**.
- Para cambiar los fondos de pantalla, los temas y AOD (Pantalla Always-on), toque sin soltar un área vacía de la pantalla de inicio, luego seleccione **Fondo de pantalla y Tema**.

También puede tocar  > **Ajustes** > **Pantalla** > **Fondo de pantalla y Tema**, luego, seleccionar fondos de pantalla, temas y AOD para aplicarlos al dispositivo.

- Para configurar los ajustes de la pantalla de inicio, toque y mantenga presionada un área vacía de la pantalla de inicio, luego seleccione **Ajustes de la Pantalla de inicio**. Consulte *Ajustes de la pantalla de inicio* para ver más detalles.

- Para ver o reinstalar las aplicaciones desinstaladas, toque y mantenga presionada un área vacía de la pantalla de inicio. Luego, seleccione **Aplicaciones desinstaladas**. Consulte *Aplicaciones desinstaladas* para ver más detalles.
- Para cambiar la pantalla principal, toque y mantenga presionada un área vacía de la pantalla de inicio, vaya a la pantalla que desea, toque , luego vuelva a tocar la pantalla.

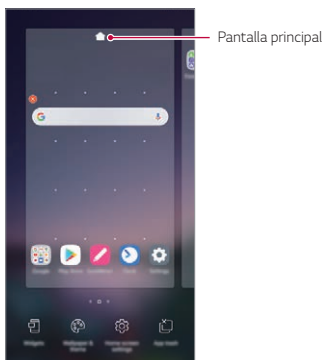


Cómo ver el tema de fondo

Puede ver solo la imagen de fondo ocultando las aplicaciones y los widgets en la pantalla de inicio.

Separe dos dedos deslizándolos sobre la pantalla de inicio.

- Para volver a la pantalla original, que muestra aplicaciones y widgets, una dos dedos deslizándolos sobre la pantalla de inicio o toque .

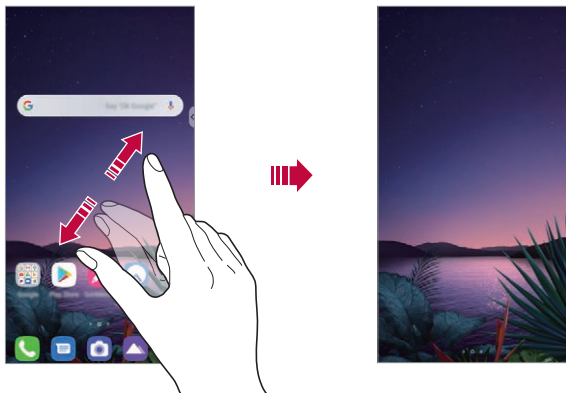

Cómo mover aplicaciones en la pantalla de inicio

En la pantalla de inicio, mantenga presionada una aplicación, luego arrástrela hacia otra ubicación.

- Para mantener las aplicaciones que utiliza con frecuencia en la parte inferior de la pantalla de inicio, toque y mantenga presionada una aplicación y, luego, arrástrela hacia el área de acceso rápido en la parte inferior.
- Para remover un ícono del área de acceso rápido, arrástrelo hacia la pantalla de inicio.

Cómo utilizar las carpetas de la pantalla de inicio

Cómo crear carpetas

En la pantalla de inicio, mantenga presionada una aplicación, luego arrástrela hacia otra aplicación.

- Se crea una nueva carpeta en la que se agregan las aplicaciones.

Cómo editar carpetas

En la pantalla de inicio, toque una carpeta y realice una de las siguientes acciones:

- Para editar el color y el nombre de la carpeta, toque el nombre de la carpeta.

- Para agregar aplicaciones, toque y mantenga presionada una aplicación, luego arrástrela para llevarla a la carpeta y suéltela.
- Para remover una aplicación de una carpeta, toque y mantenga presionada la aplicación y arrástrela hacia afuera de la carpeta. Si hay solamente dos aplicaciones en una carpeta y usted remueve una de ellas, la carpeta se eliminará automáticamente.
- También puede agregar o eliminar aplicaciones luego de tocar  en la carpeta.



- No puede cambiar el color de la carpeta mientras utiliza un tema que haya descargado.

Ajustes de la pantalla de inicio

Puede personalizar los ajustes de la pantalla de inicio.

- 1 Toque  > **Ajustes** > **Pantalla** > **Pantalla de inicio**.
- 2 Personalice los siguientes ajustes:
 - **Seleccionar interfaz:** Seleccione un modo de pantalla de inicio.
 - **Fondo de pantalla:** Permite cambiar el fondo de pantalla de la pantalla de inicio.
 - **Efectos de la pantalla:** Seleccione un efecto para aplicar al desplazarse por las pantallas de inicio.
 - **Formato de los íconos:** Seleccione una de las opciones para el formato de los íconos que se muestran en la pantalla de inicio.
 - **Pantalla de inicio izquierda:** Seleccione lo que desea mostrar en la pantalla situada a la izquierda de la pantalla de inicio principal.
 - **Ordenar aplicaciones por:** Establezca el orden de las aplicaciones en la pantalla de inicio.
 - **Cuadrícula:** Cambie el modo de disposición de las aplicaciones para la pantalla de inicio.
 - **Ocultar aplicaciones:** Permite seleccionar las aplicaciones que quiere ocultar de la pantalla de inicio.
 - **Desplazar pantallas circularmente:** Permite activar el desplazamiento de la pantalla de inicio (volver a la primera pantalla después de la última pantalla).



- Esta función no está disponible cuando Feed de Google está activado en la Pantalla de inicio izquierda.

- **Buscar:** Realice búsquedas al deslizar el dedo sobre la pantalla de inicio desde arriba hacia abajo.
- **Bloqueo de pantalla de inicio:** Active esta opción para impedir que las aplicaciones y los widgets se reorganicen o se eliminen.



- Las opciones pueden variar dependiendo del país u operadora.

Bloqueo de pantalla

Descripción general del bloqueo de pantalla

La pantalla del dispositivo se apaga y se bloquea si presiona la tecla Encender/Apagar/Bloquear. Esto también sucede después de que el dispositivo permanece inactivo durante un período de tiempo específico.

Si presiona la tecla Encender/Apagar/Bloquear cuando no se ha configurado el bloqueo de pantalla, aparece la pantalla de inicio inmediatamente.

Para garantizar la seguridad y prevenir accesos indeseados a su dispositivo, configure el bloqueo de pantalla.



- El bloqueo de pantalla evita entradas táctiles innecesarias en la pantalla del dispositivo y reduce el consumo de batería. Se recomienda activar el bloqueo de pantalla mientras no utilice el dispositivo.

Cómo establecer un bloqueo de pantalla

Hay diversas opciones disponibles para configurar los ajustes del bloqueo de pantalla.

- 1 Toque  > **Ajustes > Pantalla de bloqueo y seguridad > Seleccionar bloqueo de pantalla** y, luego, seleccione el método que prefiera.
- 2 Personalice los siguientes ajustes:
 - **Ninguno:** Desactive el bloqueo de pantalla.
 - **Deslizar:** Deslice la pantalla para desbloquearla.
 - **Knock Code:** Toque la pantalla siguiendo un patrón para desbloquear la pantalla.

- **Patrón:** Dibuje un patrón para desbloquear la pantalla.
- **PIN:** Ingrese una contraseña numérica para desbloquear la pantalla.
- **Contraseña:** Ingrese una contraseña alfanumérica para desbloquear la pantalla.
- **Huellas digitales:** Permite desbloquear la pantalla con su huella digital.
- **Permitir Reconocimiento facial:** Desbloquee la pantalla permitiéndole al dispositivo reconocer su rostro.
- **Permitir Hand ID:** Desbloquee la pantalla mediante el registro de su mano.



- Si intenta desbloquear el dispositivo 5 veces de forma incorrecta, la pantalla se bloqueará durante 30 segundos.

Ajustes del inicio seguro

Cuando selecciona el Knock Code, el Patrón, el PIN o la Contraseña como el método de bloqueo de pantalla, puede configurar el dispositivo para que se bloquee siempre que lo encienda con el fin de proteger los datos.

- Hasta que desbloquee el dispositivo, no puede usar todas las funciones, a excepción de la llamada de emergencia.
- Si olvidó la contraseña de descriptación, no puede restaurar los datos encriptados ni la información personal.

Precauciones para la función de inicio seguro

- Si olvidó la contraseña de descriptación, no puede restaurar los datos encriptados ni la información personal.
- Asegúrese de conservar las contraseñas de su bloqueo de pantalla por separado.
- Si ingresa de manera incorrecta las contraseñas de bloqueo de pantalla más de las veces especificadas, el dispositivo se restaura automáticamente y los datos encriptados y su información personal se eliminan automáticamente, y no será posible restaurarlos.
- Tenga cuidado de no ingresar contraseñas de bloqueo de pantalla incorrectas más de las veces especificadas.
- Cuando enciende correctamente el dispositivo luego de su reinicio, también comienza la encriptación. Si detiene la encriptación de forma arbitraria, se pueden dañar los datos. Asegúrese de esperar hasta que haya finalizado el reinicio.

Personalizar la pantalla de bloqueo

Puede personalizar la pantalla de bloqueo.

- 1 Toque  > **Ajustes > Pantalla de bloqueo y seguridad > Personalizar la pantalla de bloqueo.**
- 2 Seleccione la función que desee ajustar:
 - **Fondo de pantalla:** Le permite ajustar el fondo de la pantalla de bloqueo.
 - **Reloj:** Le permite ajustar la posición del reloj en la pantalla de bloqueo.
 - **Atajos:** Le permite elegir aplicaciones para ejecutar en la pantalla de bloqueo. Este ajuste aparece únicamente cuando hay una pantalla de bloqueo configurada.
 - **Información de teléfono perdido:** Le permite ajustar el texto que desea que se exhiba en la pantalla de bloqueo para identificar al propietario del teléfono.

Ajustes de bloqueo seguro

Puede establecer los ajustes de bloqueo seguro.

- 1 Toque  > **Ajustes > Pantalla de bloqueo y seguridad > Ajustes de bloqueo de pantalla.**
- 2 Seleccione la función que desee ajustar:
 - **Temporizador de bloqueo:** Le permite establecer la cantidad de tiempo antes de que la pantalla se bloquee automáticamente cuando la luz de fondo se apaga (tiempo de espera por inactividad).
 - **La tecla Encender/Apagar/Bloquear bloquea inmediatamente:** Habilite esta opción para bloquear la pantalla instantáneamente cuando se presiona la tecla Encender/Apagar/Bloquear. Este ajuste anula la configuración del temporizador de bloqueo de seguridad.
 - **Exhibir opción de bloqueo:** Al activar esta opción se exhibe la opción de bloqueo en el menú que aparece al mantener presionada la tecla Encender/Apagar/Bloquear para desactivar las notificaciones en la pantalla, Smart Lock y los bloqueos por biometría.
 - **Smart Lock:** Le permite establecer dispositivos de confianza, lugares, voz o detección corporal que permitirá que su teléfono permanezca desbloqueado.



- Los menús que puede ajustar pueden ser diferentes dependiendo de los métodos de bloqueo de pantalla que elija.

KnockON

Puede encender o apagar la pantalla tocándola dos veces.



- Esta opción está disponible solo en la pantalla de inicio proporcionada por LG. Es posible que no funcione correctamente en una interfaz personalizada o en la pantalla de inicio instalada por el usuario.
- Toque la pantalla con los dedos. No use las uñas.
- Para utilizar la función KnockON, asegúrese de que los sensores de proximidad/luz no estén bloqueados por una etiqueta adhesiva o cualquier otra sustancia extraña.

Cómo encender la pantalla

Toque dos veces el centro de la pantalla.

- Tocar la parte inferior o superior de la pantalla puede reducir el porcentaje de reconocimiento.

Cómo apagar la pantalla

Toque dos veces un espacio vacío en la pantalla de inicio o en la pantalla de bloqueo.

O bien, toque dos veces sobre un espacio vacío en la barra de estado.

Desactivar KnockON

Si no desea usar la función KnockON, realice las siguientes acciones:

Toque  > **Ajustes** > **Extensiones** > **KnockON** .

Knock Code

Puede desbloquear la pantalla creando su propio Knock Code. Cuando la pantalla está bloqueada, puede acceder directamente a la pantalla de inicio tocando la pantalla en una secuencia especificada.



- Puede utilizar su Knock Code, junto con la función KnockON.
- Asegúrese de tocar la pantalla con los dedos.

Cómo crear un Knock Code

- 1 Toque  > **Ajustes** > **Pantalla de bloqueo y seguridad** > **Seleccionar bloqueo de pantalla** > **Knock Code**.
- 2 Toque los cuadrados en un patrón que elija para crear un Knock Code y toque **Siguiente**.
- 3 Ingrese nuevamente el Knock Code creado para verificarlo y, luego, toque **Confirmar**.

Cómo desbloquear la pantalla con un Knock Code

Desbloquee la pantalla ingresando el Knock Code que creó.

Usted puede ingresar su Knock Code en la pantalla táctil cuando la pantalla está apagada.

- También es posible ingresar un Knock Code cuando la pantalla de bloqueo está encendida.

Encriptación de la tarjeta de memoria

Puede encriptar y proteger los datos guardados en la tarjeta de memoria. No se puede acceder a los datos encriptados en la tarjeta de memoria desde otro dispositivo.

- 1 Toque  > **Ajustes** > **Pantalla de bloqueo y seguridad** > **Encriptación y credenciales** > **Encriptar la tarjeta MicroSD**.
- 2 Lea la descripción general sobre la encriptación de la tarjeta de memoria que aparece en pantalla y luego toque **Continuar**.
- 3 Seleccione una opción y toque **Encriptar**.
 - **Encriptación de nuevo archivo:** Encripte solamente los datos que se guarden en la tarjeta de memoria después de la encriptación.
 - **Encriptación completa:** Encripte todos los datos guardados actualmente en la tarjeta de memoria.
 - **Excluir archivos multimedia:** Encripte todos los archivos, excepto los archivos multimedia, como canciones, fotos y videos.



- Una vez que se inicia la encriptación de la tarjeta de memoria, algunas funciones no estarán disponibles.
- Si se apaga el dispositivo mientras la encriptación está en curso, el proceso fallará y se pueden dañar algunos datos. Por lo tanto, debe asegurarse de que el nivel de la batería sea suficiente antes de iniciar la encriptación.
- Se puede acceder a los archivos encriptados solo desde el dispositivo en el que fueron encriptados.
- La tarjeta de memoria encriptada no se puede usar en otro dispositivo LG. Para usar la tarjeta de memoria encriptada en otro dispositivo móvil, formatee la tarjeta.
- Puede activar la encriptación de la tarjeta de memoria aun cuando no haya una tarjeta de memoria instalada en su dispositivo. Cualquier tarjeta de memoria que se instale después de la encriptación se encriptará automáticamente.

Cómo hacer capturas de pantalla

Puede capturar la pantalla que está utilizando por medio de la función Capture+ o del acceso directo como se muestra a continuación:

A través de un acceso directo

Toque y mantenga presionada la tecla Encender/Apagar/Bloquear y la tecla Bajar volumen (-) simultáneamente durante al menos dos segundos.

- Puede ver las capturas de pantalla desde la carpeta **Screenshots** en **Galería**.

A través de Capture+

En la pantalla donde desea hacer una captura de pantalla, arrastre la barra de estado hacia abajo y toque .



- Cuando la pantalla está apagada o bloqueada, puede acceder a **Capture+** presionando la tecla Subir volumen (+) dos veces. Para utilizar esta función, toque  > **Ajustes** > **Extensiones** > **Atajos** y actívela.
- Consulte [Cómo agregar contactos](#) para ver más detalles.

Cómo escribir textos

Cómo utilizar la barra de herramientas inteligentes

Puede utilizar distintos métodos de entrada de teclado en un lugar. Puede seleccionar el método de entrada deseado desde la parte superior del teclado.

- 1 Seleccione el método de entrada del teclado desde la barra de herramientas inteligentes.
- 2 Toque  y seleccione el método de entrada que desea visualizar en las Herramientas inteligentes, o reorganícelos.

Barra de
herramientas
inteligente



- El Teclado LG no es el predeterminado en su teléfono. Puede cambiarlo desde los ajustes del teclado.
 - Algunos métodos de entrada pueden diferir en función de su dispositivo.
 - Puede activar o desactivar las Herramienta inteligentes desde los ajustes del teclado.
 - También puede utilizar los métodos de entrada del teclado presionando .
-
-  : Agregue emojis.
 -  : Agregue stickers de avatar.
 -  : Agregue stickers animados.
 -  : Toque para agregar un GIF.
 -  : En el teclado, toque .
 - Para mejorar el reconocimiento de comando de voz, hable claramente.
 - Para ingresar un texto con su voz, asegúrese de que su equipo esté conectado a una red.
 - Para seleccionar el idioma para el reconocimiento de voz, toque  > **Idiomas** en la pantalla de reconocimiento de voz.

- Es posible que esta función no sea compatible o que los idiomas admitidos difieran según el área de servicio.
-  : Acceda a los ajustes del teclado.
-  : Abra la bandeja de clips. Consulte **ÚLTIMAS COPIAS** para ver más detalles.
-  : Active el teclado flotante mientras usa la función Ventanas Múltiples. También puede mover el teclado a la ubicación deseada.


Cómo utilizar el teclado inteligente

Puede utilizar el teclado inteligente para ingresar y editar un texto.

Con el teclado inteligente puede ver el texto mientras escribe sin tomarse el trabajo de alternar entre la pantalla y un teclado convencional. Esto le permite encontrar y corregir errores fácilmente mientras escribe.

Cómo mover el cursor

Con el teclado inteligente, puede mover el cursor a la posición exacta que desea. Mientras escribe, toque y mantenga presionada la barra de espacio y luego arrástrela hacia la izquierda o hacia la derecha.

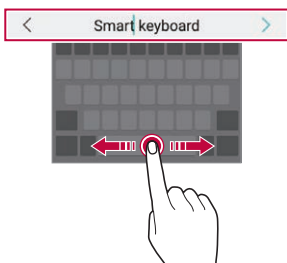


- Esta opción está disponible solo en los teclados QWERTY.

Sugerencia de palabras

El teclado inteligente analiza automáticamente los patrones de uso para sugerir palabras utilizadas frecuentemente mientras escribe. Mientras más utilice el dispositivo, más precisas serán las sugerencias.

Escriba un texto y luego toque una palabra sugerida.

- La palabra seleccionada se ingresará automáticamente. No necesita escribir manualmente cada letra de la palabra.

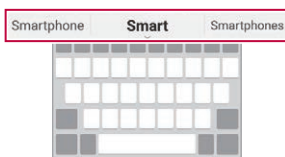

Cómo agregar idiomas al teclado

También puede agregar idiomas adicionales disponibles para la entrada de teclado.

- 1 Toque **O > Ajustes > Sistema > Idioma y teclado > Administrar Teclados > Teclado LG > Idioma y Diseños del teclado > Seleccionar idioma.**
- 2 Seleccione los idiomas que desea tener disponibles.

Copiar y pegar

Puede cortar o copiar un texto de una aplicación y luego pegarlo en la misma aplicación. O bien, puede ejecutar otras aplicaciones y pegar el texto en ellas.

- 1 Toque y mantenga presionada el área alrededor del texto que desea copiar o cortar.
- 2 Arrastre **☛/☚** para especificar el área que desea copiar o pegar.
- 3 Seleccione **Cortar** o **Copiar**.
 - El texto cortado o copiado se agrega automáticamente a la bandeja de clips.
- 4 Toque y mantenga presionada la ventana de entrada de texto, luego seleccione **Pegar**.



- Si no hay elementos copiados o cortados, la opción **Pegar** no aparecerá.

ÚLTIMAS COPIAS

Si copia o corta una imagen o texto, estos se guardan automáticamente en la bandeja de recortes y se pueden pegar en cualquier lugar y en cualquier momento.

- 1 En el teclado, toque .

O bien, toque y mantenga presionada la ventana de entrada de texto, luego seleccione **ÚLTIMAS COPIAS**.

- 2 Seleccione y pegue un elemento desde la bandeja de recortes.
 - En la bandeja de recortes se puede guardar un máximo de 20 elementos.
 - Toque  para bloquear los elementos guardados y evitar que sean borrados, incluso cuando se haya superado la cantidad máxima. Se puede bloquear un máximo de diez elementos. Para borrar los elementos bloqueados, primero debe desbloquearlos.
 - Toque  para borrar los elementos guardados en la bandeja de recortes.



- Es posible que algunas aplicaciones descargadas no admitan esta función.

Compartir contenido

Cómo reproducir contenido desde otro dispositivo

Puede reproducir fotografías, videos o canciones guardadas en el dispositivo desde un televisor.

- 1 Conecte el televisor y su dispositivo a la misma red de Wi-Fi.
- 2 Mientras ve los elementos de la aplicación **Galería** o **Música**, toque  o  > **Reproducir en otro dispositivo**.
O toque  > **Ajustes** > **Dispositivos conectados** > **Compartir pantalla** y, luego, toque  para activarlo.
- 3 Seleccione el televisor al que desea conectarse.



- Para utilizar Chromecast, los servicios de Google Play deben estar actualizados.

Ver contenido desde dispositivos cercanos

Puede ver contenido desde varios dispositivos, como una computadora, un Servidor de Acceso a la Red (Network Access Server; NAS) o un dispositivo móvil, utilizando las aplicaciones Galería o Música.

Conectar los dispositivos

Conecte su teléfono y otro dispositivo que admita la función Alianza para el Estilo de Vida Digital en Red (Digital Living Network Alliance, DLNA) a la misma red inalámbrica.



- Asegúrese de que Compartir archivo (DLNA) esté activado en el dispositivo y en el dispositivo conectado.

Buscar dispositivos cercanos

Puede ver una lista de dispositivos DLNA en la misma red al seleccionar la pestaña **Dispositivos cercanos** en cada aplicación.

Utilice contenido desde dispositivos cercanos como si lo estuviese utilizando en su dispositivo.

Cómo enviar o recibir archivos

Puede compartir archivos entre su dispositivo y otro dispositivo LG, tablet o computadora.

Mandar archivos

Desde la aplicación **Galería**, o **Admin. de Archivos**, toque **⋮ > Compartir** o **🔗**, luego, seleccione un dispositivo en la lista de archivos compartidos.

Recibir archivos

Arrastre la barra de estado hacia abajo y toque **Compartir archivo**.

Si su dispositivo no soporta el uso compartido de archivos, toque **○ > Ajustes > Dispositivos conectados > Compartir archivo > SmartShare Beam** **○**.



- Asegúrese de que su dispositivo esté conectado a la misma red inalámbrica que el dispositivo de destino que transfiere el archivo.
- Asegúrese de que Compartir archivo esté activado tanto en su dispositivo como en el dispositivo de destino.



03

Aplicaciones útiles

Cómo instalar y desinstalar aplicaciones

Cómo instalar aplicaciones

Acceda a una tienda de aplicaciones para buscar y descargar aplicaciones.

- Puede utilizar, Play Store o la tienda de aplicaciones proporcionada por su proveedor de servicios.



- Algunas tiendas de aplicaciones requieren que cree una cuenta e inicie sesión.
- Algunas aplicaciones pueden cobrar cargos.
- Si usa datos móviles, es posible que se le cobre por el uso de datos según su plan de precios.

Cómo desinstalar aplicaciones

Desinstale las aplicaciones que ya no usa desde su dispositivo.

Cómo desinstalar mediante el gesto de tocar y mantener presionado

Toque y mantenga presionada cualquier área vacía de la pantalla y presione  en la aplicación que desee eliminar.

- Se puede volver a instalar las aplicaciones desinstaladas en las últimas 24 horas. Consulte [Aplicaciones desinstaladas](#) para ver más detalles.

Cómo desinstalar mediante el menú de ajustes

Toque  > **Ajustes** > **Aplicaciones y notificaciones** > **Información de la aplicación**, seleccione una aplicación y, luego, toque **Desinstalar**.



- Algunas aplicaciones no pueden ser desinstaladas por los usuarios.

Cómo desinstalar aplicaciones desde la tienda de aplicaciones

Para desinstalar una aplicación, acceda a la tienda de aplicaciones desde donde la descargó y desinstálela.

Aplicaciones desinstaladas

Puede ver las aplicaciones desinstaladas en la pantalla de inicio. También puede volver a instalar las aplicaciones desinstaladas en hasta 24 horas a partir de su desinstalación.

1 Toque > **Administrador** > **Aplicaciones desinstaladas**.

También puede tocar y mantener presionada un área vacía en la pantalla de inicio, luego tocar **Aplicaciones desinstaladas**.

2 Active la función que desee:


- **Restaurar**: Vuelva a instalar la aplicación seleccionada.
-  : Remueva las aplicaciones desinstaladas del dispositivo de forma permanente.



- Las aplicaciones desinstaladas se eliminan automáticamente del dispositivo pasadas 24 horas del momento en el que se desinstalaron. Si desea volver a instalar las aplicaciones desinstaladas, tendrá que descargarlas nuevamente de la tienda.
- Esta función está activada solo en la pantalla de inicio de manera predeterminada. Si desinstala las aplicaciones mientras utiliza la pantalla Easy-Home u otra interfaz, se eliminan de inmediato y de manera permanente del dispositivo.

Acceso directo de las aplicaciones

En la pantalla de inicio, toque y mantenga presionado el ícono de una aplicación, como Teléfono, Mensajes, Cámara, Galería o Ajustes para mostrar un menú de acceso rápido. Utilice las aplicaciones de manera más fácil a través del acceso directo a las aplicaciones.

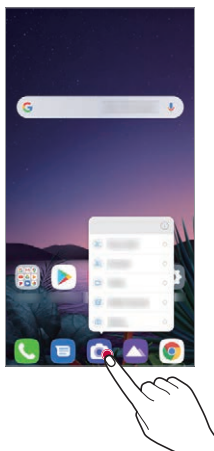

- Esta función está disponible únicamente en algunas aplicaciones.

Teléfono

Llamada de voz

Realice una llamada telefónica usando uno de los métodos disponibles, como ingresar manualmente un número de teléfono, hacer la llamada desde la lista de contactos o la lista de llamadas recientes.

Cómo hacer una llamada desde el teclado

- 1 Toque  >  > **Marcar**.
- 2 Elija el método que desee para hacer una llamada:
 - Ingrese un número de teléfono y toque .
 - Toque y mantenga presionado un número de marcación rápida.
 - Ingrese algún número y automáticamente aparecerán los números telefónicos relacionados que están guardados en su lista de contactos o en el registro de llamadas, seleccione el número o contacto deseado, luego toque el ícono  para realizar la llamada.



- Para ingresar el signo "+" al hacer una llamada internacional, toque y mantenga presionado el número 0.
- Consulte [Cómo agregar contactos](#) para obtener más información sobre cómo agregar números de teléfono a la lista de marcación rápida.

Realizar llamadas desde Contactos

- 1  >  > **Contactos**.
- 2 Tras seleccionar el número al que desee llamar en la lista de contactos, toque .

Cómo responder una llamada

Para responder una llamada, arrastre  en la pantalla de llamada recibida.

- Cuando el auricular estéreo está conectado, puede usar la tecla Llamar/Finalizar para terminar las llamadas.
- Para finalizar una llamada sin tocar la pantalla, vaya a  > **Ajustes > Red e internet > Llamadas > Contestar y finalizar llamadas** y, luego, active **Finalizar llamadas con la Tecla Encender/Apagar/Bloquear**.



- Si activa  > **Ajustes > Red e internet > Llamadas > Contestar y finalizar llamadas con la Tecla Encender/Apagar/Bloquear**, podrá finalizar llamadas cuando toque la tecla Encender/Apagar/Bloquear mientras la pantalla de llamada está apagada.

Cómo ver una llamada recibida mientras está utilizando una aplicación

Cuando recibe una llamada mientras está utilizando una aplicación, puede aparecer una notificación emergente en la parte superior de la pantalla. Puede responder la llamada, rechazar la llamada o enviar un mensaje desde la pantalla emergente.



- Toque  > **Ajustes** > **Red e internet** > **Llamadas** > **Ajustes adicionales** > **Mostrar las llamadas de voz mientras se utiliza una aplicación** y, luego, seleccione la manera en que desea visualizar las llamadas recibidas mientras una aplicación está siendo utilizada.
- Floating Bar debe estar activada para ver las llamadas recibidas en Floating Bar mientras usa una aplicación. Para obtener más información, consulte la [Descripción general de la barra flotante](#).

Cómo ver llamadas perdidas

Si hay una llamada perdida, la barra de estado ubicada en la parte superior de la pantalla muestra .

Para ver los detalles de las llamadas perdidas, arrastre la barra de estado hacia abajo. O bien, toque  >  > **Registros**.

Funciones accesibles durante una llamada

Durante una llamada, puede tener acceso a diversas funciones tocando las teclas en la pantalla:

- **Contactos**: Permite ver la lista de contactos durante una llamada.
- **Retener**: Pone en espera la llamada actual.
- **Teclado**: Muestra u oculta el teclado de marcado.
- **Altavoz**: Activa la función de altavoz.
- **Silencio**: Silencia su voz para que no sea escuchada por otra persona.
- **Bluetooth**: Pase la llamada a un dispositivo con Bluetooth que esté vinculado y conectado.
-  : Finaliza una llamada.
-  : Permite acceder a opciones de llamada adicionales.



- Algunas funciones no se admiten durante una videollamada.
- Según el área o el proveedor de servicios, los elementos de ajuste disponibles pueden variar.

Cómo hacer una llamada en conferencia

Puede llamar a otro contacto durante una llamada.

- 1 Durante la llamada, toque **> Agregar llamada**.
- 2 Ingrese un número de teléfono y toque .
 - Las dos llamadas se muestran en la pantalla al mismo tiempo, y la primera llamada se pone en espera.
- 3 Para iniciar una llamada en conferencia, toque **Unir llamadas**.



- Es posible que se le cobren cargos por cada llamada. Para obtener más información, consulte con su proveedor de servicios.

Cómo ver registros de llamadas

Para ver los registros de las llamadas recientes, toque  **> Registros**. Luego, puede usar las siguientes funciones:

- Para ver registros de llamadas detallados, seleccione un contacto. Para hacer una llamada al contacto seleccionado, toque .
- Para borrar todos los registros de llamadas, toque **> Borrar todo**.



- Es posible que la duración de la llamada que se muestra en la pantalla sea diferente del cargo de la llamada. Para obtener más información, consulte con su proveedor de servicios.
- El historial de llamadas eliminado no puede restablecerse.
- Una o separe dos dedos deslizándolos por la pantalla para ajustar el tamaño de la fuente de los registros de llamadas o contactos.

Cómo configurar opciones de llamadas

Puede configurar diversas opciones de llamadas.

- 1 Toque  >  > **Marcar** o **Registros**.
- 2 Toque  > **Ajustes de Llamada** y luego configure las opciones que se adapten a sus preferencias.

Mensajes

Cómo enviar un mensaje

Puede redactar y enviarles mensajes a sus contactos usando la aplicación Mensajes.



- Enviar mensajes al exterior puede generar cargos adicionales. Para obtener más información, consulte con su proveedor de servicios.

- 1 Toque  > .
- 2 Toque .
- 3 Especifique un destinatario y cree un mensaje.
 - Para usar las opciones multimedia, toque  (el color del ícono puede variar dependiendo del contacto guardado).
 - Para acceder a elementos opcionales del menú, toque .
- 4 Toque  para enviar el mensaje.

Cómo leer un mensaje

Puede ver los mensajes organizados por contacto.

- 1 Toque  > .
- 2 Seleccione un contacto desde la lista de mensajes.

Cómo seleccionar las configuraciones de mensajes

Puede cambiar las configuraciones de mensajes para adaptarlas a sus preferencias.

- 1 Toque  > .
- 2 Toque  > **Configuración** desde la lista de mensajes.

Cámara

Cómo comenzar a usar la cámara

Puede tomar una fotografía o grabar un video para conservar todos sus momentos inolvidables.

Toque  .




- Antes de tomar una fotografía o grabar un video, limpie el lente de la cámara con un paño suave.
- Tenga cuidado de no manchar el lente de la cámara con los dedos u otras sustancias extrañas.
- Las imágenes incluidas en esta guía del usuario pueden ser diferentes del dispositivo real.
- Las fotografías y los videos se pueden ver o editar desde la Galería. Consulte *Descripción general de la Galería* para ver más detalles.

Modo automático

Puede tomar fotos o grabar videos seleccionando una variedad de modos y opciones de la cámara.

1 Toque  .

2 Para tomar una fotografía, toque . Para grabar un video, toque .

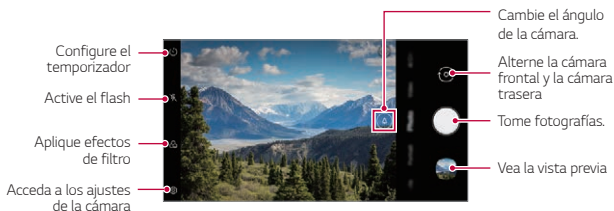

Cómo tomar una fotografía

- 1 Seleccione un modo de cámara y toque el objetivo de la foto para realizar el enfoque.
- 2 Toque  para tomar una fotografía.
 - También puede presionar la tecla Bajar volumen o Subir volumen para tomar una fotografía.



- Cuando la pantalla está apagada o bloqueada, puede encender la cámara presionando la tecla Bajar volumen dos veces. Toque  > **Ajustes** > **Extensiones** > **Atajos** y, luego, toque **Abrir Cámara** , en **Volumen**, para activarla.

Cómo grabar un video

- 1 Toque  > , y toque el objetivo para realizar el enfoque.
- 2 Toque .
 - Para tomar una fotografía mientras graba un video, toque .
 - Para pausar la grabación del video, toque . Para reanudar la grabación del video, toque .
 - Mientras graba un video, puede juntar o separar dos dedos deslizándolos por la pantalla para acercar o alejar el zoom.
 - Mientras graba un video, puede tocar el área deseada para ajustar el brillo.
- 3 Toque  para finalizar la grabación del video.

Cómo personalizar las opciones de la cámara

Puede personalizar una variedad de opciones de la cámara para adaptarla a sus preferencias.

Toque  en la pantalla.



- Las opciones disponibles varían según la cámara seleccionada (frontal o trasera) y el modo de cámara seleccionado.

- : Tome una fotografía en FullVision.
- : Seleccione los valores de la relación de aspecto y el tamaño para tomar fotografías.
- : Seleccione los valores de la resolución y el tamaño para grabar videos.

Consejos	Avisa al usuario si el sujeto cierra los ojos o la imagen está borrosa para que la calidad de las fotos sea óptima.
HDR	Obtenga fotografías en colores vivos y logre efectos balanceados incluso cuando las fotografías se toman a contraluz. Estas funciones se ofrecen con la tecnología de Alto Rango Dinámico (HDR) que viene con la cámara del dispositivo.
Estabilización de imagen	Minimice el desenfoque de movimiento cuando graba un video.
Foto en vivo	Grabe la acción antes y después de tomar una fotografía.
Disparo por voz	Tome fotos con comandos de voz.
Tracking focus	Al tocar el objetivo de la foto, la cámara rastrea y mantiene el enfoque sobre el objetivo en movimiento. (Disponible cuando se usa la cámara estándar).
Etiquetar ubicaciones	Guarde la imagen con datos de localización del Sistema de Posicionamiento Global (Global Positioning System, GPS).
Cuadrícula	Visualice las cuadrillas de guía para poder tomar fotografías o grabar videos según las líneas de referencia horizontales y verticales.
Agregar firma	Le permite exhibir una firma personalizada en las fotografías.
Almacenamiento	Seleccione si desea guardar las imágenes y los videos en el Almac. interno o en la MicroSD. (Disponible cuando hay una tarjeta de memoria insertada).
Ayuda	Brinda ayuda para cada menú de la cámara.

Opciones adicionales en la cámara frontal


Disparo selfie	Permite tomar una selfie seleccionando su opción entre Disparo por gestos y Disparo automático .
Guardar imagen invertida	Permite guardar las imágenes invertidas luego de tomar selfies.

Selección de modos

Puede seleccionar fácilmente un modo de los que aparecen en la pantalla, que a su vez se han seleccionado para adaptarse al entorno en el que se va a tomar la foto.

Toque  y, luego, **Más**.

- Para cambiar el orden de los modos de escena, mueva el ícono de modo de escena mientras lo mantiene presionado.

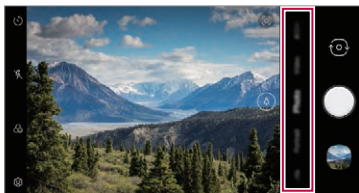

Vista Nocturna

Puede tomar fotos nocturnas vivas y claras. Mientras toma una foto, sostenga el dispositivo firmemente. Para ajustar el brillo de la foto, arrastre la barra de desplazamiento hacia arriba o abajo.

- 1 Toque  y, luego, **Más** > .
- 2 Para tomar una fotografía, toque .



Panorama

Puede crear una fotografía panorámica moviendo la cámara en una dirección para fotografiar y unir tomas continuas de una vista amplia.


- 1 Toque  >  y, luego, **Más** > .
- 2 Toque  y luego mueva lentamente la cámara en una dirección.
 - Mueva el dispositivo siguiendo la dirección de la flecha en la guía.
- 3 Toque  para dejar de tomar la fotografía panorámica.



Fotomontaje

Puede usar fotos que haya tomado con la cámara trasera y la cámara frontal para realizar una composición.

- 1 Toque  >  y, luego, **Más** > .
- 2 Toque  para tomar fotografías.
 - Tome una fotografía para que sirva como fondo de pantalla de la composición.
 - En breve, la cámara frontal tomará una foto automáticamente.

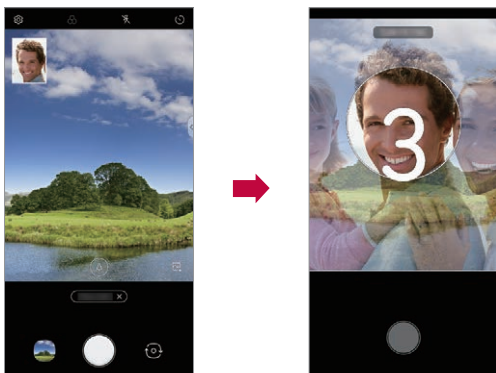


- También puede tocar  y seleccionar una foto de la Galería para que sea el fondo de pantalla de la composición.

Video Manual

El usuario puede configurar distintas funciones para grabar videos de forma manual. Puede ajustar el audio, el balance de blancos, el enfoque, el brillo, la sensibilidad ISO, la velocidad de obturación, etc.

- 1 Toque  y, luego, **Más** > .
- 2 Establezca el menú de escena que sea adecuado para el entorno en el que se va a grabar.

Permite ajustar el balance de audio.

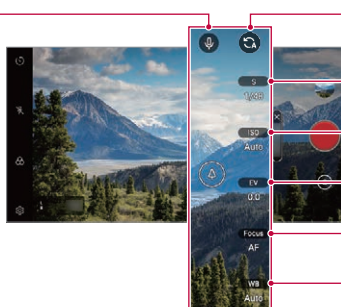

Restablece los ajustes.

Ajuste la velocidad del obturador.

Ajuste la sensibilidad ISO.

Ajuste el brillo.

Ajuste el enfoque.

Ajuste el balance de blancos.

3 Presione  para empezar a grabar.

Ajuste de opciones

Puede establecer la opción de la cámara que mejor se ajuste al entorno deseado.

Presione  en la pantalla.

- : Cambie a FullVision directamente.
- : Seleccione la resolución y el tamaño del video.

Cuadros por segundo	Permite seleccionar el valor de cuadros por segundo.
Bits por segundo	Permite seleccionar la calidad de la imagen para los videos.
Hi-Fi	Permite grabar videos con sonido en calidad Hi-Fi.
Guardar como HDR10	Guarda un video en formato HDR10 para una alta definición y colores vivos.
Estabilización de imagen	Reduce el desenfoco de movimiento en los videos.
Tracking focus	Rastrea y mantiene el enfoque sobre el objetivo en movimiento. (Disponible cuando se usa la Cámara Estándar).
Etiquetar ubicación	Guarde la imagen con datos de localización del Sistema de Posicionamiento Global (Global Positioning System, GPS).

Cuadrícula	Visualice las cuadrillas de guía para poder tomar fotografías o grabar videos según las líneas de referencia horizontales y verticales.
Almacenamiento	Seleccione si desea guardar las imágenes y los videos en el Almacenamiento interno o en la tarjeta MicroSD. (Disponible cuando hay una tarjeta de memoria insertada).
Ayuda	Brinda ayuda para cada menú de la cámara.

Cámara lenta

Cambie la velocidad del movimiento para crear un video divertido. Esta función es muy útil cuando desea reproducir un video a una velocidad más baja que la velocidad real del clip original.



- Cámara lenta en todo el video
 - El efecto de cámara lenta se aplica a todo el video.
- Cámara lenta en algunas partes
 - El efecto de cámara lenta se aplica a determinadas partes del video.

- 1 Toque y, luego, **Más** > .
- 2 Toque para grabar un video.
 - Para pausar la grabación del video, toque . Para reanudar la grabación del video, toque .
- 3 Si desea finalizar la grabación, toque .



Flash Jump-Cut

Las fotos que se toman en intervalos regulares son guardadas como archivos GIF.

- 1 Toque  >  y, luego, **Más** > .
- 2 Toque  para seleccionar las copias que desea tomar de la fotografía.
 - Puede seleccionar una opción entre 4, 8, 12, 16 o 20 copias.
- 3 Toque  para tomar una fotografía.
 - Se hacen fotos cada 3 segundos y se guardan como un archivo GIF.
 - Puede tocar  antes de tomar el número de fotos especificado para detener la captura.
 - Las fotos que se toman son guardadas como archivos GIF.
 - Puede ver los archivos GIF guardados en la aplicación Galería.



- En el momento en el que la cámara toma la fotografía, aparece el flash.
- En la parte inferior de la pantalla, se muestran el número total de fotografías realizadas y el número de copias.
- Las fotografías que se toman son guardadas únicamente en archivos de formato GIF.

Triple shot

Las tres cámaras ubicadas en la parte posterior del dispositivo le permiten tomar una serie de fotos con ángulos de visión diferentes y guardarlas como video con efecto diapositiva.

Consulte [Triple shot](#) para ver más detalles.

Cine shot

Puede grabar un momento y crear un vídeo con solo una parte de la escena en movimiento.

Consulte [Cine shot](#) para ver más detalles.

Cine Video


Puede grabar un video tipo película.

Consulte [Cine Video](#) para ver más detalles.

Comida

Puede tomar una foto o grabar un video ajustando la barra de desplazamiento de color y el balance de blancos.

- 1 Toque  y, luego, **Más** > .
- 2 Para tomar una fotografía, toque .
 - Arrastre la barra de desplazamiento de color en la pantalla para ajustar el balance de blancos, y seleccione el mejor color.
 - Si no se muestra la barra de desplazamiento, toque  para ajustar el balance de blancos.

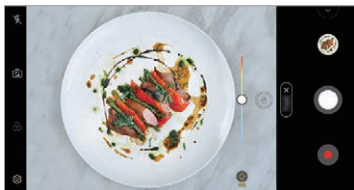

Retrato

Puede tomar un retrato muy bien definido al aplicar el efecto de desenfoque del lente de la cámara.

Consulte [Retrato](#) para ver más detalles.

Google Lens

Puede obtener más información o realizar acciones sobre elementos en el entorno usando Google Lens, como puntos de referencia, carteles, cartas de restaurantes, animales, flores o código de barras, directamente en su dispositivo.

AI CAM (Cámara IA)


Puede tomar fotos o grabar videos de una manera eficaz, ya que la cámara reconoce el objetivo al tomar una foto o grabar un video (dependiendo del objetivo reconocido, las opciones de ajustes disponibles pueden ser diferentes).

Consulte [AI CAM/Cámara IA](#) para ver más detalles.

Modo de Cámara Manual

Puede crear fotografías con un toque profesional usando una variedad de funciones avanzadas. Ajuste el balance de blancos, el enfoque, el brillo, ISO, la velocidad de obturación y otras opciones.

- 1 Toque  > , luego, **Cámara Manual**.
- 2 Personalice los siguientes ajustes de la cámara:

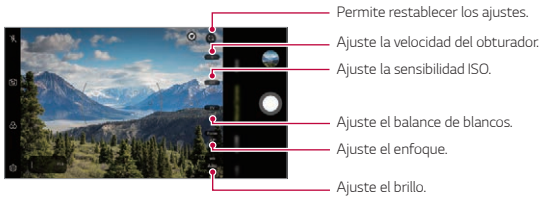

- 3 Toque  para tomar una fotografía.

Cómo personalizar las opciones de la cámara

Puede personalizar una variedad de opciones de la cámara para adaptarla a sus preferencias.

Toque  en la pantalla.

-  : Tome una fotografía en FullVision.
-  : Seleccione los valores de la relación de aspecto y el tamaño para tomar fotografías.


Fotos Graphy	Permite ajustar el balance de blancos, ISO y la velocidad de obturación para la foto recomendada. Consulte <i>Retrato</i> para ver más detalles.
Guardar como RAW	La imagen se guarda como formato de archivo RAW para que luego pueda modificarla. Los archivos DNG y JPEG se crean cuando toma una fotografía, luego se guarda como una imagen de alta resolución sin comprimir.
Disparo por voz	Tome fotos con comandos de voz.
Tracking focus	Al tocar el objetivo de la foto, la cámara rastrea y mantiene el enfoque sobre el objetivo en movimiento. (Disponible cuando se usa la cámara estándar).

Etiquetar ubicación	Guarde la imagen con datos de localización del Sistema de Posicionamiento Global (Global Positioning System, GPS).
Guía	Visualice las cuadrillas de guía para poder tomar fotos en base a las líneas de referencia horizontales y verticales.
Agregar firma	Coloque una firma personalizada en las fotografías.
Almacenamiento	Seleccione si desea guardar las imágenes y los videos en el Almac. interno o en la MicroSD. (Disponible cuando hay una tarjeta de memoria insertada).
Ayuda	Brinda ayuda para cada menú de la cámara.

Graphy

Puede aplicar los valores recomendados para el balance de blancos, la sensibilidad de ISO y la velocidad de obturación, como si lo hiciera un experto.

- 1 Toque  y, luego, **Cámara Manual**.
- 2 Toque  y seleccione la escena deseada entre las imágenes recomendadas.

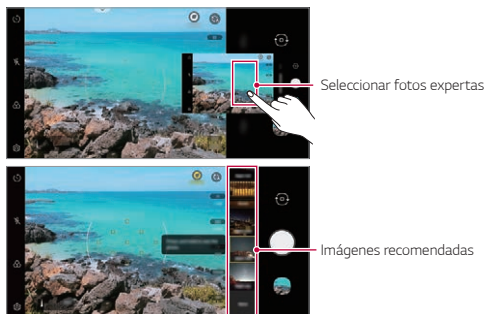

3 Toque  para tomar una fotografía.

- Las fotografías son tomadas con los mismos ajustes de fotografía seleccionados en Graphy.



- Esta función está disponible únicamente en el modo de Cámara Manual.
- Toque , luego, toque  en el Fotos Graphy para desactivar esta función.

Focus peaking

Puede ajustar el enfoque sobre el objetivo con la función Focus Peaking.

Acceda a la función Focus Peaking tocando el botón de Enfoque manual (MF).

Cuando está habilitada la función Focus Peaking, el objetivo que se enfoca aparece en color verde. Mueva la barra de alternación hacia arriba o hacia abajo para enfocar el área deseada y, luego, tome una foto o grabe un video.




- Esta función está disponible únicamente en el modo Cámara Manual y en el modo Video Manual.
- Desactive esta función tocando el botón **Focus peaking** una vez más.
- Esta función no se encuentra disponible con la cámara gran angular.



Otras funciones útiles en la aplicación de la cámara

Bloqueo de Exposición automática/Enfoque automático

Puede tocar y mantener presionada la pantalla en el modo Automático para configurar el nivel de exposición actual y la posición del enfoque. Para desactivar esta función, toque un área vacía de la pantalla.

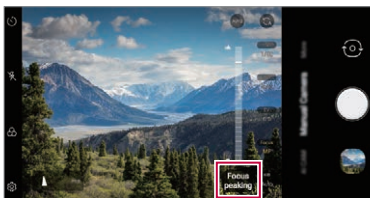

- Esta función está disponible únicamente en modos específicos.

Uso del Disparo continuo

Puede tomar varias fotos consecutivas y verlas como imágenes en movimiento en la **Galería**.

- 1 Ejecute la aplicación de la cámara y seleccione **Fotos**.
- 2 Mantenga presionado .
 - Se tomarán varias fotos consecutivas mientras mantenga presionado .



- Esta función está disponible únicamente en modos específicos.

Alternar las cámaras

Puede alternar entre las cámaras frontal y trasera según su entorno.

En la pantalla de la cámara, toque  o deslice hacia arriba o hacia abajo sobre la pantalla para alternar entre la cámara frontal y la cámara trasera.

Acercar o alejar

Puede aplicar el zoom sobre la pantalla de la cámara mientras toma una fotografía o graba un video.

- En la pantalla de la cámara, junte o separe dos dedos para acercar o alejar la imagen.



- La función de zoom no estará disponible cuando se use la cámara frontal en el disparo de selfie.

Disparo de selfie

Puede utilizar la cámara frontal para ver su rostro en la pantalla y tomar selfies.



Disparo por gestos

Puede tomar selfies haciendo gestos.

Muestre la palma de la mano a la cámara frontal y luego cierre el puño.

También puede cerrar la mano y luego abrirla frente a la cámara frontal.

- En tres segundos, se toma una fotografía.

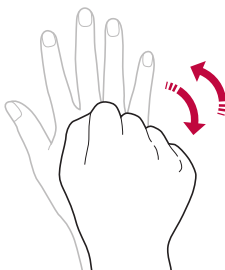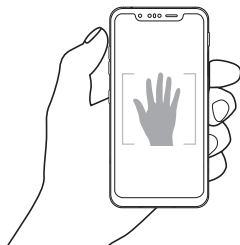

- Para usar esta función, cambie al modo cámara frontal, luego toque  > **Disparo selfie** > **Disparo por gestos**.
- Asegúrese de que su palma y puño estén dentro de la línea de referencia para que la cámara pueda detectarlos.
- Es posible que esta función no esté disponible cuando utiliza algunas funciones de la cámara.

Disparos en intervalos

Puede tomar selfies en intervalos.

Cuando utilice la cámara frontal, puede mostrar la palma de la mano a la cámara, luego cerrar el puño dos veces rápidamente.

- Luego de una demora del temporizador de tres segundos, se toman cuatro fotos en intervalos regulares.

Disparo automático

Puede utilizar la función de detección de rostros para tomar selfies de manera fácil y práctica. Puede configurar el dispositivo para que, cuando mire la pantalla, la cámara frontal detecte su rostro y tome la selfie automáticamente.

- El círculo de guía blanco aparece cuando la cámara frontal detecta el rostro. Si la persona que aparece dentro del círculo deja de moverse, este círculo se pone amarillo y luego la cámara toma la fotografía.



- Toque  > **Disparo selfie** > **Disparo automático** para activar la función del disparo automático.

Guardar imagen invertida

Antes de tomar una fotografía con la cámara frontal, toque  > **Guardar imagen invertida**. La imagen se invertirá de forma horizontal.



- Al usar la cámara frontal, puede cambiar las opciones de la cámara sobre cómo tomar selfies. Consulte *Cómo personalizar las opciones de la cámara* para ver más detalles.

Agregar firma

Puede crear una fotografía personalizada con su firma.

- 1 Toque  >  y, luego, toque  > **Agregar firma**.
- 2 Ingrese la firma que desee y toque **Agregar**.




- Esta función está disponible únicamente en modos específicos.

Compartir rápido

Puede compartir una fotografía o un video en la aplicación que quiera, inmediatamente después de tomar la fotografía o grabar el video.

- 1 Toque  , luego tome una foto o grabe un video.
- 2 Toque el ícono de la aplicación que aparece en la pantalla para compartirla usando esa aplicación.

También puede deslizar el ícono hacia la dirección opuesta para ver otras aplicaciones que puede utilizar para compartir sus fotos y videos.

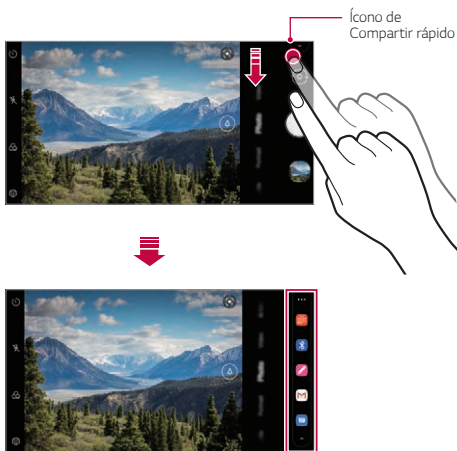

- Las aplicaciones exhibidas entre las opciones de Compartir rápido pueden variar según el tipo y la frecuencia de acceso a las aplicaciones instaladas en el dispositivo.
- Esta función está disponible únicamente en modos específicos.

Galería

Descripción general de la Galería

Puede ver y administrar fotografías o videos guardados en su dispositivo.


- 1 Toque  .
 - Las fotografías y videos guardados se muestran por carpeta.
- 2 Toque una carpeta y seleccione un archivo.
 - Vea el archivo seleccionado en modo de pantalla completa.
 - Mientras mira una fotografía, deslícese hacia la izquierda o la derecha para ver la fotografía anterior o siguiente.
 - Mientras mira un video, deslícese hacia la izquierda o la derecha para retroceder o adelantar rápidamente el video.
 - Si guarda la información de la ubicación o usa un modo de escena al grabar, se genera una subcarpeta para cada video.
 - Toque    > **Etiquetar ubicación** y, luego, toque  para ver las fotos dependiendo de la ubicación en la que se hayan tomado. Las fotos son agrupadas automáticamente por ubicación en la pestaña Recuerdos de la aplicación Galería.



- Es posible que algunos formatos de archivos no sean compatibles, esto dependerá del software instalado.
- Es posible que no se abran algunos archivos debido a la codificación.
- Los archivos que superan el límite de tamaño pueden generar un error.
- Deberá activar la funcionalidad GPS para crear álbumes en Recuerdos.

Cómo ver fotografías

Puede ver las fotos guardadas en el teléfono.

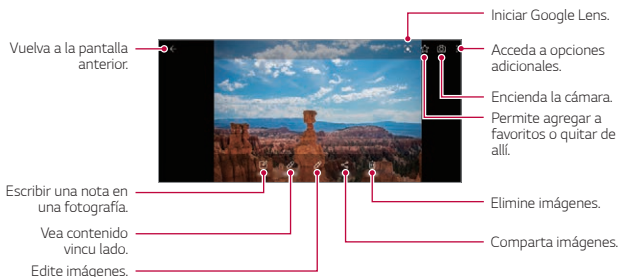

- El menú de detalles aparece cuando toca la pantalla levemente. Si toca la pantalla otra vez, el menú desaparece.
- Los íconos que se muestran pueden variar dependiendo de la región, del país, de la operadora o de la versión del software.

Cómo escribir notas en fotos

- 1 Mientras mira una fotografía, toque .
- 2 Escriba una nota en la pantalla de la fotografía y toque **Guardar**.
 - La nota se aplica en la foto.



- La función de notas puede no estar disponible en algunos archivos de fotos.
- Puede buscar notas que se hayan agregado tocando  en la aplicación Galería.

Ver contenido vinculado


Puede editar o configurar libremente las fotos relacionadas en la Galería.

Para obtener más información, consulte [Vinculado](#).

Edición de fotografías

- 1 Mientras mira una fotografía, toque .
- 2 Edite sus fotos con distintos efectos y herramientas de edición.
- 3 Una vez finalizada la edición, toque **Guardar una copia**.


Cómo reproducir un video

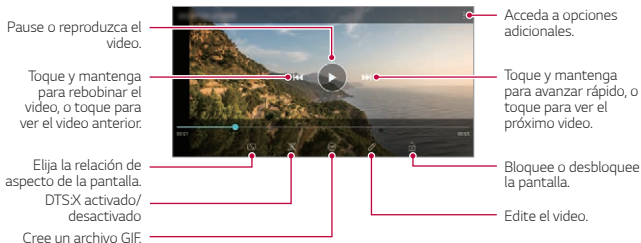

- Para ajustar el volumen del sonido, en el lado derecho de la pantalla de video arrastre hacia arriba o hacia abajo.
- Para ajustar el brillo de la pantalla, en el lado izquierdo de la pantalla arrastre hacia arriba o hacia abajo.
- Arrastrar la pantalla de reproducción de videos hacia la izquierda le permite rebobinar (REW) y arrastrarla hacia la derecha le permite avanzar (FF).

Cómo editar videos

- 1 Mientras mira un video, toque
- 2 Utilice una variedad de efectos y herramientas de edición para editar el video.

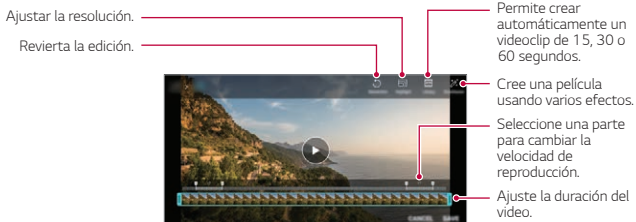

- 3 Toque **Guardar** para guardar los cambios.

Creación de videos

Puede unir imágenes o videos para crear un video nuevo.

Para obtener más información, consulte [Cómo crear una película](#).

Creación de GIF

Puede editar fácilmente las fotos y los videos que ha tomado para convertirlos en GIF.

Para obtener más información, consulte [Cómo crear un GIF](#).

Cómo borrar archivos

Puede eliminar archivos usando una de las siguientes opciones:

- Toque y mantenga presionado un archivo de la lista, luego toque **Borrar**.
- Toque  desde la lista de archivos y borre los archivos deseados.
- Los archivos borrados se mueven automáticamente a la **Papelera** y se pueden restaurar a la Galería en hasta siete días.
- En la Papelera, toque  para borrar los archivos por completo. En este caso, los archivos no se podrán restaurar.

Cómo compartir archivos

Puede compartir archivos usando una de las siguientes opciones:

- Mientras mira una fotografía, toque  para compartir el archivo con el método que desee.
- Mientras mira un video, toque  > **Compartir** para compartir el archivo con el método que desee.
- Toque  desde la lista de archivos para seleccionar los archivos y compartirlos con el método que desee.

Contactos

Descripción general de Contactos

Puede guardar y administrar contactos.

Toque  > **Esenciales** > **Contactos**.

Cómo agregar contactos

Cómo agregar contactos nuevos

- 1 En la pantalla de la lista de contactos, toque .
- 2 Ingrese los detalles del contacto y toque **Guardar**.

Cómo importar contactos

Puede importar contactos desde otro dispositivo de almacenamiento.

- 1 En la pantalla de la lista de contactos, toque  > **Administrar contactos** > **Importar**.
- 2 Seleccione la ubicación de origen y de destino del contacto que desea importar, y luego toque **Aceptar**.
- 3 Seleccione los contactos y toque **Importar**.

Cómo agregar contactos a la lista de marcación rápida

- 1 En la pantalla de la lista de contactos, toque  > **Marcación Rápida**.
- 2 Toque **Agregar contacto** desde un número de marcación rápida.
- 3 Seleccione un contacto.



- Mientras agrega un nuevo contacto desde la pantalla de marcación, toque  para agregar un número de marcación rápida.

Cómo buscar contactos

Puede buscar contactos usando una de las siguientes opciones:

- Toque la barra de búsqueda en la parte superior de la pantalla Contactos e ingrese el contacto o el número de teléfono que desee buscar.

- Desplace la lista de contactos hacia arriba o hacia abajo.
- Desde el índice de la pantalla de la lista de contactos, toque la letra inicial de un contacto.



- Al tocar la barra de búsqueda de la parte superior de la pantalla Contactos e ingresar un contacto o un número de teléfono, aparecen los resultados de la búsqueda integrada del historial de llamadas y la lista de contactos que se han guardado en el teléfono.

Lista de contactos

Cómo editar contactos

- 1 En la pantalla de la lista de contactos, seleccione un contacto.
- 2 En la pantalla del contacto seleccionado, toque  y edite los detalles.
- 3 Toque **Guardar** para guardar los cambios.

Cómo borrar contactos

Para borrar contactos puede usar una de las siguientes opciones:

- En la pantalla de la lista de contactos, toque y mantenga presionado el contacto que desea borrar; luego toque **Borrar contacto**.
- Toque  > **Borrar** en la pantalla de la lista de contactos.



- Los contactos eliminados no pueden ser restaurados.

Cómo agregar contactos favoritos

Puede registrar contactos que usa con frecuencia como favoritos.

- 1 En la pantalla de la lista de contactos, seleccione un contacto.
- 2 En la pantalla de los detalles de contactos, toque  (disponible para contactos guardados en la cuenta Google o en el teléfono).

Cómo crear grupos

- 1 En la lista grupal de contactos, toque .
- 2 Ingrese un nuevo nombre de grupo.

- 3 Toque **Agregar miembros** (disponible para contactos guardados en la cuenta Google o en el teléfono), seleccione los contactos, luego toque **Agregar**.
- 4 Toque **Guardar** para guardar el grupo nuevo.

QuickMemo+

Descripción general de QuickMemo+

Puede hacer notas creativas utilizando una variedad de opciones en esta función avanzada del bloc de notas, como administración de imágenes y capturas de pantalla, que no son compatibles con el bloc de notas convencional.

Cómo crear una nota

- 1 Toque  > **Esenciales** > **QuickMemo+**.
- 2 Toque  para crear una nota.
 -  : Toque para guardar una nota.
 -  : Permite deshacer la última edición.
 -  : Rehacer la última edición que deshizo.
 -  : Ingresar una nota utilizando el teclado.
 -  : Escribir notas a mano.
 -  : Borrar las notas escritas a mano.
 -  : Acerque o aleje, gire o elimine las partes de una nota manuscrita.
 -  : Acceda a opciones adicionales.

Cómo escribir notas en una captura de pantalla

- 1 Mientras está viendo la pantalla que desea capturar, arrastre la barra de estado hacia abajo y luego toque .
 - La captura de pantalla aparece como tema de fondo del bloc de notas. Las herramientas de notas aparecen en la parte superior de la pantalla.
- 2 Recorte la imagen (de ser necesario) y tome notas como desee.
 - Escriba notas a mano en la fotografía.
- 3 Toque  y guarde las notas en la ubicación que desee.

- Las notas guardadas pueden verse en **QuickMemo+** o **Galería**.
- Para guardar notas siempre en la misma ubicación, seleccione la casilla de verificación **Utilizar de forma predeterminada para esta acción** y seleccione una aplicación.



- Puede hacer una captura de la pantalla completa utilizando la función para deslizar la captura (modo Extendido).
- Mientras utiliza una aplicación, como Mensaje y Chrome, arrastre el panel de notificaciones hacia abajo y, luego, toque **Capture+ > Extendido** para hacerle una captura a la pantalla completa que está viendo en el momento como un solo archivo.
- Esta función está disponible únicamente en algunas aplicaciones que son compatibles con la función para deslizar la captura.
- Una o separe dos dedos deslizándolos sobre la pantalla para desplazarse por la pantalla capturada en modo Extendido.

Cómo administrar carpetas

Puede organizar y ver las notas según el tipo de nota.

- 1 Seleccione **○ > Esenciales > QuickMemo+**.
- 2 Toque **≡** en la parte superior de la pantalla y seleccione la función deseada.
 - **Todas las notas:** puede ver todas las notas guardadas en QuickMemo+.
 - **Mis notas:** puede ver las notas creadas en QuickMemo+.
 - **Capture+:** puede ver las notas creadas con Capture+.
 - **Papelera:** puede ver las notas eliminadas.
 - **Nueva categoría:** puede agregar categorías.
 - **✎ :** Puede modificar el orden de las categorías o agregar/eliminar categorías. Al tocar sobre la categoría, podrá modificar su nombre.



- Algunas categorías no aparecen cuando inicia la aplicación de las carpetas. Las categorías también se muestran solo cuando hay notas relevantes.
- Las notas eliminadas se trasladan a la papelera y pueden ser recuperadas durante 7 días desde el día en el que se eliminaron. En la aplicación QuickMemo+, puede ajustar el tipo de visualización colocando dos dedos en la pantalla y juntando o separando los dedos.

Grabador de audio HD

El Grabador de audio HD permite configurar los ajustes de audio manualmente para poder grabar audio según su entorno.

Modos de grabación

Puede grabar un archivo de audio de alta definición seleccionando y configurando el modo de audio deseado que se adapte al entorno de grabación.

Toque  > **Esenciales** > **Grabador de audio HD** > 

Normal

Puede grabar audio sin ajustes adicionales.

Concierto

Puede grabar audio en un concierto u otro evento musical.

Personalizado

Puede configurar manualmente los ajustes deseados para grabar audio.

Modo Estudio

Con el modo Estudio, puede reproducir un archivo de audio o música y grabar su voz al mismo tiempo, crear un acorde grabando su voz varias veces y grabar sus comentarios sobre el archivo de audio original del presentador o del orador.

- 1 Toque  > **Esenciales** > **Grabador de audio HD** >  > **Personalizado**.
- 2 Toque .
- 3 Seleccione un archivo de audio para utilizarlo como música de fondo.
- 4 Toque  para grabar la voz.
- 5 Toque  para guardar el archivo grabado.



- La música de fondo solo podrá reproducirse a través de los auriculares. Asegúrese de enchufar los auriculares antes de utilizar esta función.

Reloj

Alarma

Puede configurar una alarma para que suene a una hora específica.

- 1 Toque  > **Esenciales** > **Reloj** > **Alarma**.
- 2 Toque  para agregar una nueva alarma.
- 3 Configure las opciones de alarma y toque **Guardar**.



- Si selecciona una alarma configurada previamente, puede editarla.
- Para eliminar una alarma, toque **Borrar** en la parte superior de la pantalla. O bien, toque y mantenga presionada la alarma.

Reloj mundial

Puede ver la hora actual en distintas ciudades de todo el mundo.

- 1 Toque  > **Esenciales** > **Reloj** > **Reloj mundial**.
- 2 Toque  y agregue una ciudad.

Temporizador

Puede configurar el temporizador para que la alarma suene después de un determinado período de tiempo.

- 1 Toque  > **Esenciales** > **Reloj** > **Temporizador**.
- 2 Configure la hora y toque **Iniciar**.
 - Para suspender el temporizador, toque **Pausar**. Para reanudar el temporizador, toque **Reanudar**.
- 3 Toque **Parar** para detener la alarma del temporizador.

Cronómetro

Puede usar el cronómetro para registrar un tiempo de vuelta.

- 1 Toque  > **Esenciales** > **Reloj** > **Cronómetro**.
- 2 Toque **Iniciar** para iniciar el cronómetro.

- Para registrar un tiempo de vuelta, toque **Vuelta**.
- 3 Toque **Pausar** para suspender el cronómetro.
 - Para reanudar el cronómetro, toque **Reanudar**.
 - Para borrar todos los registros y reiniciar el cronómetro, toque **Restaurar**.

Calendario

Descripción general de Calendario

Puede usar el calendario para administrar eventos y tareas.

Cómo agregar eventos

- 1 Toque  > **Esenciales** > **Calendario**.
- 2 Seleccione una fecha y luego toque .
- 3 Ingrese los detalles del evento y toque **Guardar**.

Cómo sincronizar eventos

Toque  > **Calendarios para sincronizar**, y seleccione un calendario para sincronizar.



- Cuando sus eventos son guardados desde el dispositivo en su cuenta de Google, se sincronizan automáticamente con el calendario de Google. Luego, puede sincronizar otros dispositivos con el calendario de Google para que esos dispositivos tengan los mismos eventos que su dispositivo y para poder administrar los eventos desde dichos dispositivos.

Tareas


Puede registrar tareas en su dispositivo para administrar cronogramas fácilmente.

- 1 Toque  > **Esenciales** > **Tareas**.
- 2 Toque  para agregar una tarea.
- 3 Ingrese los detalles de la tarea y luego toque **Guardar**.

Música

Puede reproducir y administrar canciones o álbumes de música.

- 1 Toque  > **Música**.
- 2 Seleccione una categoría.
- 3 Seleccione un archivo de música.

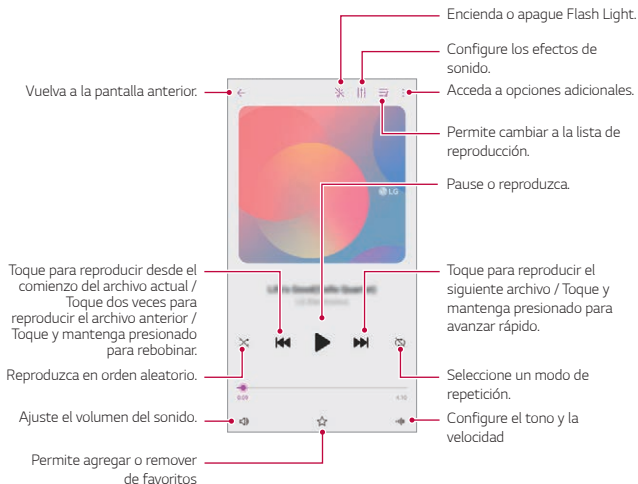

- Es posible que algunos formatos de archivos no sean compatibles, esto dependerá del software instalado.
- Los archivos que superan el límite de tamaño pueden generar un error.
- Los archivos de música pueden estar protegidos por leyes de derecho de autor o propietarios de derecho de autor internacionales. Es posible que deba obtener un permiso legal antes de copiar un archivo de música. Para descargar o copiar un archivo de música, primero verifique la ley de derecho de autor del país correspondiente.
- Si activa el Flash Light, este parpadea para acompañar a la música que esté reproduciendo.

Calculadora

Puede usar dos tipos de calculadoras: la calculadora simple y la calculadora científica.

- 1 Toque  > **Esenciales** > **Calculadora**.
- 2 Utilice el teclado para hacer un cálculo.
 - Si desea rehacer cálculos desde el principio, mantenga presionado .

LG Health

Descripción general de LG Health

Puede controlar su salud y mantener buenos hábitos de ejercicio físico realizando un registro de los ejercicios que hace.

Cómo comenzar a utilizar LG Health


Puede configurar LG Health al ejecutar la aplicación por primera vez o después de restaurarla.

- 1 Toque  > **Esenciales** > **LG Health**.
- 2 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la configuración.

Cómo utilizar LG Health

Puede ver la información principal de LG Health y administrar la cantidad de ejercicios físicos e información sobre la salud.

- 1 Toque  > **Esenciales** > **LG Health**.
- 2 Las siguientes opciones están disponibles:

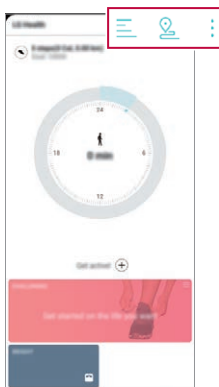

-  : Vea su registro de ejercicios del día que quiera consultar.
-  : Comience a realizar un seguimiento de un ejercicio. Para cada tipo de ejercicio, queda registrado el recorrido y la cantidad de ese ejercicio físico.
-  : Determine un objetivo diario de ejercicios en el que incluya calorías y pasos o establezca diferentes configuraciones para LG Health.



- La información relacionada con la salud que brinda LG Health está diseñada para la comodidad del usuario y no puede utilizarse con fines de prevención de enfermedades, tratamientos, diagnósticos u otras cuestiones médicas.
- LG Health puede variar o no estar disponible según el país y el proveedor de servicios. Las funciones de LG Health que están disponibles y las aplicaciones que pueden agregarse a LG Health pueden variar según el país. Esto se debe a diferentes normativas y regulaciones.

Admin. de Archivos

Puede ver y administrar archivos en su dispositivo o en una nube.

- 1 Toque  > **Administrador** > **Admin. de Archivos**.
- 2 Toque  y seleccione la ubicación de almacenamiento que desee.

Smart Doctor

Puede utilizar Smart Doctor para diagnosticar el estado del dispositivo y mejorarlo.

Toque  > **Administrador** > **Smart Doctor**.

LG Mobile Switch

Transfiera datos fácilmente desde un dispositivo usado a un dispositivo nuevo a través de LG Mobile Switch.

- 1 Toque  > **Administrador** > **LG Mobile Switch**.
También puede tocar  > **Ajustes** > **Sistema** > **Copia de respaldo** > **LG Mobile Switch**.
- 2 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para seleccionar el método de transferencia que desee.



- No se realiza una copia de respaldo de los datos que están dentro de una cuenta de Google. Cuando sincroniza su cuenta de Google, las aplicaciones de Google, los contactos de Google, el calendario de Google, los datos de aplicaciones de memoria de Google y las aplicaciones descargadas desde Play Store son almacenados automáticamente en la aplicación Drive.
- Cargue totalmente la batería antes de transferir datos para evitar que se apague accidentalmente durante el proceso.

Aplicaciones desinstaladas

Puede ver la lista de aplicaciones eliminadas en la pantalla de inicio. Las aplicaciones que se hayan eliminado hace menos de 24 horas pueden ser recuperadas.

Toque  > **Administrador** > **Aplicaciones desinstaladas**.

Para obtener más información, consulte [Cómo agregar contactos](#).

RemoteCall Service

Su dispositivo puede recibir un diagnóstico remoto para resolver problemas. Primero, debe realizar una llamada telefónica al Centro de Atención al Cliente LG de la siguiente manera:

- 1 Toque  > **Administrador** > **RemoteCall Service**.
- 2 Realice una llamada al Centro de Atención al Cliente LG.
- 3 Después de que se conecta la llamada, siga las instrucciones del asistente de servicio para ingresar un número de acceso de seis números.
 - Su dispositivo se conecta de manera remota y se inicia la atención al cliente remota.



- Para utilizar esta función, primero debe estar de acuerdo con el uso de la función.
- Si usa datos móviles, es posible que se le cobre por el uso de datos según su plan de precios.

Aplicaciones de Google

Para usar las aplicaciones de Google, configure una cuenta de Google. Cuando utiliza una aplicación de Google por primera vez, aparece automáticamente la ventana de registro de cuenta de Google. Si no tiene una cuenta de Google, cree una desde su dispositivo. Para obtener detalles sobre cómo usar una aplicación, consulte la sección Ayuda de la aplicación.



- Es posible que algunas aplicaciones no funcionen, esto dependerá del área o del proveedor de servicios.

Chrome

Un explorador web rápido, sencillo y seguro, diseñado para la web moderna.

Documentos

Documentos es una herramienta de procesamiento de texto que incrementa la productividad. Utilice Documentos para crear, editar y trabajar conjuntamente en tiempo real.

Google Drive

Drive es una aplicación para almacenar y compartir archivos que hace que sea fácil buscar, compartir y colaborar en proyectos de trabajo desde cualquier parte y al instante.

Duo

Haga videollamadas sencillas de alta calidad a sus amigos y familiares a teléfonos Android y iPhone.

Gmail

Gmail es una aplicación de correo sencilla de usar que mantiene los mensajes seguros, hace que su bandeja de entrada sea más inteligente y le ayuda a mantenerse organizado.

Google

La aplicación Google le mantiene al día de todo aquello que le importa. Encuentre respuestas rápidas, explore sus intereses y reciba una fuente de historias y novedades de los temas que más le importan.

Maps

¿Va a alguna parte? Utilice Maps, la aplicación en la que puede confiar para navegación GPS en tiempo real, tráfico, tránsito y detalles sobre millones de lugares, como reseñas y horas populares.

Fotos

Aquí podrá encontrar todas sus fotos y videos, organizados automáticamente para que pueda compartir y guardar lo que importa.

Play Películas

Use su cuenta de Google para alquilar o comprar películas. Compre contenido y reproduzca en cualquier lugar.

Play Música

Compre música en Play Store. Reproduzca música guardada en su dispositivo.

Hojas de cálculo

Es una herramienta de procesamiento de hojas de cálculo que incrementa la productividad. Utilice Hojas de cálculo para importar, organizar y analizar información conjuntamente y en tiempo real.

Diapositivas

Diapositivas de Google es una herramienta de creación de presentaciones que incrementa la productividad. Utilice Diapositivas para organizar información, presentar resultados y tomar decisiones conjuntas en tiempo real.

YouTube

Vea sus canales favoritos, escuche la música que le encanta y suba videos para compartirlos con gente de todo el mundo.

Notas de Keep

Cree, edite y comparta sus notas de texto y fotos con la Cuenta Google.

Asistente de Google

Su dispositivo tiene el Asistente de Google integrado. Encuentre respuestas y pida tareas vaya a donde vaya. Para comenzar solo tiene que tocar la tecla de Asistente de Google en la parte lateral del teléfono o tocar sin soltar la tecla de inicio del teléfono.



- El Asistente de Google no está disponible en algunos idiomas y países.



04

Ajustes

Ajustes

Puede personalizar la configuración de ajustes según sus preferencias.

Toque  > **Ajustes**.



- Si ingresa una palabra clave en la ventana de búsqueda de la parte superior de la pantalla, podrá ejecutar con facilidad los elementos que debe configurar.

Red e internet

Wi-Fi

Puede conectarse con dispositivos cercanos mediante una red Wi-Fi.

Cómo conectarse a una red Wi-Fi

- 1 En la pantalla de ajustes, toque **Red e internet** > **Wi-Fi**.
- 2 Toque  para activarlo.
 - Las redes Wi-Fi disponibles aparecen automáticamente.
- 3 Seleccione una red.
 - Es posible que necesite ingresar la contraseña de la red Wi-Fi.
 - El dispositivo omite este proceso con las redes a las que accedió anteriormente. Si no desea conectarse automáticamente a una determinada red Wi-Fi, toque la red y, luego, toque **Olvidar**.

Ajustes de la red Wi-Fi

En la pantalla de ajustes, toque **Red e internet** > **Wi-Fi**.

- **Cambiar a datos móviles:** Si la función de conexión de datos móviles está activada pero el teléfono no puede conectarse a Internet mediante una conexión Wi-Fi, el dispositivo se conecta automáticamente a Internet mediante la conexión de datos móviles.



- Esta función depende del proveedor de servicios.

-  : Personalice los ajustes de la red Wi-Fi.


Wi-Fi Direct

Puede conectar su teléfono a otros dispositivos compatibles con Wi-Fi Direct para compartir datos directamente con ellos. No necesita un punto de acceso. Se puede conectar con más de dos dispositivos utilizando Wi-Fi Direct.

- 1 En la pantalla de ajustes, toque **Red e internet > Wi-Fi > ⋮ > Wi-Fi avanzado > Wi-Fi Direct**.
 - Los dispositivos cercanos que admiten Wi-Fi Direct aparecen automáticamente.
- 2 Seleccione un dispositivo.
 - La conexión se establece cuando el dispositivo acepta la solicitud de conexión.



- La batería se puede agotar rápidamente al utilizar Wi-Fi Direct.

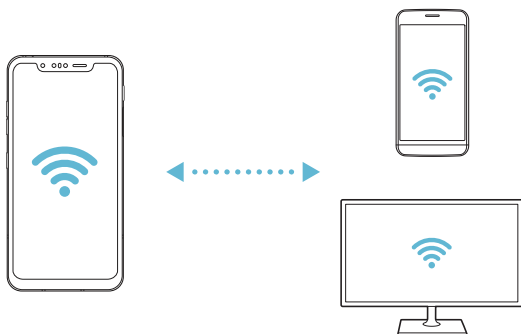

Datos móviles

Puede activar y desactivar los datos móviles. También puede administrar el uso de datos móviles.

Cómo activar los datos móviles

- 1 En la pantalla de ajustes, toque **Red e internet** > **Datos móviles**.
- 2 Toque  para activarlo.

Cómo personalizar los ajustes de datos móviles

- 1 En la pantalla de ajustes, toque **Red e internet** > **Datos móviles**.
- 2 Personalice los siguientes ajustes:
 - **Datos móviles:** Seleccione para activar o desactivar las conexiones de datos en redes móviles.
 - **Limitar el uso de datos móviles:** Configure un límite para el uso de datos móviles de modo que se bloqueen los datos móviles si se alcanza el límite.
 -  : Personalice los ajustes de datos móviles.
 - El volumen del uso de datos se mide en función del teléfono, y el volumen calculado por su proveedor de servicios móviles puede ser distinto.

Llamadas

Puede personalizar los ajustes de llamadas, como las opciones de llamadas internacionales y llamadas de voz.



- Es posible que algunas funciones no sean compatibles; esto dependerá de la región, del país o del proveedor de servicios.

- 1 En la pantalla de ajustes, toque **Red e internet** > **Llamadas**.
- 2 Personalice los ajustes.

Anclaje a red

Anclaje de USB

Puede conectar el teléfono con otro dispositivo a través de USB y compartir datos móviles.

- 1 Conecte su teléfono a otro a través del cable USB.
- 2 En la pantalla de ajustes toque **Red e internet > Anclaje a red > Anclaje de USB** y, a continuación, toque ☐ para activarlo.



- Esta opción utiliza datos móviles y es posible que se generen cargos por el uso de datos según su plan de precios. Para obtener más información, consulte con su proveedor de servicios.
- Cuando lo conecte a una computadora, descargue el controlador USB desde www.lg.com/mx e instálelo en la computadora.
- No puede enviar ni recibir archivos entre su dispositivo y una computadora mientras el Anclaje de USB esté activado. Desactive el Anclaje de USB para enviar y recibir archivos.
- Los sistemas operativos que admiten anclaje son Windows XP o superior, o Linux.




Punto de acceso Wi-Fi

Puede configurar el dispositivo como un enrutador inalámbrico para que otros dispositivos pueden conectarse a Internet utilizando los datos móviles del teléfono.

- 1 En la pantalla de ajustes toque **Red e internet > Anclaje a red > Punto de acceso Wi-Fi** y luego toque ☐ para activarlo.
- 2 Toque **Configure el Punto de acceso Wi-Fi** e ingrese el Nombre Wi-Fi (SSID) y la contraseña.
- 3 Active el Wi-Fi en el otro dispositivo y seleccione el nombre de la red del teléfono en la lista de Wi-Fi.
- 4 Ingrese la contraseña de la red.



- Esta opción utiliza datos móviles y es posible que se generen cargos por el uso de datos según su plan de precios. Para obtener más información, consulte con su proveedor de servicios.
- Para más información, visite el sitio web: <http://www.android.com/tether#wifi>

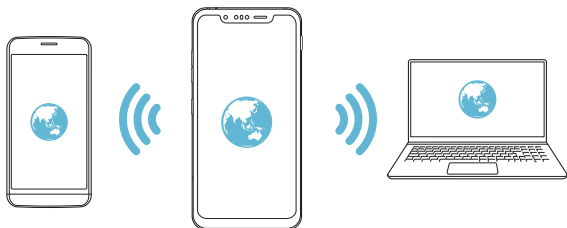

Temporizador para desactivar el Punto de acceso Wi-Fi

Cuando el punto de acceso Wi-Fi no se ha utilizado por un periodo específico, se desconecta automáticamente. Puede configurar el tiempo para la desconexión automática.

Conexión Bluetooth

Un dispositivo que se conecte con Bluetooth puede conectarse a Internet utilizando los datos móviles de su teléfono.

- 1 En la pantalla de ajustes toque **Red e internet > Anclaje a red > Conexión Bluetooth** y, a continuación, toque  para activarlo.
- 2 Active el Bluetooth en ambos dispositivos y vincúlelos.



- Esta opción utiliza datos móviles y es posible que se generen cargos por el uso de datos según su plan de precios. Para obtener más información, consulte con su proveedor de servicios.
- Para más información, visite el sitio web:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Ayuda

Puede ver la ayuda para utilizar tethering y zonas activas.

En la pantalla de ajustes, toque **Red e internet > Anclaje a red > Ayuda**.

Modo avión

Puede desactivar las funciones de datos móviles y llamadas. Cuando este modo está activado, las funciones que no involucran el uso de datos, como los juegos y la reproducción de música, permanecen disponibles.

- 1 En la pantalla de ajustes, toque **Red e internet > Modo avión**.
- 2 Toque **Activar** en la pantalla de confirmación.

Redes móviles

Puede personalizar los ajustes de los datos móviles.

- 1 En la pantalla de ajustes, toque **Red e internet > Redes móviles**.
- 2 Personalice los siguientes ajustes:
 - **Llamadas VoLTE**: Use llamadas y servicios de comunicación de máxima calidad en LTE.
 - **Datos en roaming**: Active esta opción para usar los datos móviles en el dispositivo cuando esté en roaming fuera de su área de red local.

- **Modo de red:** Seleccione un tipo de red.
- **Nombres de puntos de acceso:** Vea o cambie el punto de acceso para utilizar el servicio de datos móviles. Para cambiar el punto de acceso, seleccione una opción desde la lista de puntos de acceso.
- **Operadoras de red:** Busque operadoras de red y conéctese automáticamente a una red.



- Algunos recursos pueden variar dependiendo de la región, país, u operadora de servicio.

VPN

Puede conectarse a una red virtual segura, como una Intranet. También puede administrar redes privadas virtuales conectadas.

Cómo agregar una VPN (Red Privada Virtual)

- 1 En la pantalla de ajustes, toque **Red e internet** > **VPN**.
- 2 Toque **+**.
- 3 Ingrese los detalles de la VPN y toque **Guardar**.

Cómo configurar los ajustes de la VPN

- 1 Toque una VPN de la lista **VPNS**.
- 2 Ingrese los detalles de la cuenta del usuario de la VPN y toque **Conectar**.
 - Para guardar los detalles de la cuenta, seleccione la casilla de verificación **Guardar información de la cuenta**.

DNS privado

Puede configurar las opciones de DNS (Sistema de Nombres de Dominio) privado.

- 1 En la pantalla de ajustes, toque **Red e internet** > **DNS privado**.
- 2 Seleccione la opción deseada y toque **Guardar**.

Dispositivos conectados

Bluetooth

Puede conectar su teléfono a dispositivos cercanos compatibles con Wi-Fi Direct para intercambiar datos con ellos. Conecte su dispositivo a un auricular o teclado Bluetooth. Esto facilita el control del dispositivo.

Cómo vincular su dispositivo con otro dispositivo

- 1 En la pantalla de ajustes, toque **Dispositivos conectados > Bluetooth**.
- 2 Toque  para activarlo.
 - Los dispositivos disponibles aparecen automáticamente.
 - Para actualizar la lista de dispositivos, toque .



- Solo los dispositivos configurados como visibles aparecerán en la lista.

- 3 Seleccione un dispositivo de la lista.
- 4 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para efectuar la autenticación.



- Este paso se omite para dispositivos a los que accedió anteriormente.

Cómo enviar datos por Bluetooth

- 1 Seleccione un archivo.
 - Puede enviar archivos multimedia o contactos.
- 2 Toque  **Bluetooth**.
- 3 Seleccione un dispositivo de destino para el archivo.
 - El archivo se envía cuando el dispositivo destino lo acepta.



- Los procesos de uso compartido de archivos pueden variar según el archivo.

Compartir pantalla

Puede reproducir la pantalla y el sonido del teléfono en otro dispositivo, como un televisor que admita la función Miracast.

- 1 En la pantalla de ajustes, toque **Dispositivos conectados > Compartir pantalla**.
- 2 Toque  para activarlo.
- 3 Seleccione un dispositivo de la lista de dispositivos cercanos.
 - Si no aparece el dispositivo deseado, toque **Buscar** para actualizar la lista.
 - Después de conectarse al dispositivo, se muestra la pantalla del dispositivo.



- Compartir pantalla se desactiva automáticamente si no hay un dispositivo compatible con el uso compartido cerca.

NFC

Puede utilizar el dispositivo como tarjeta de transporte o como tarjeta de crédito. También puede compartir datos con otro dispositivo.

- 1 En la pantalla de ajustes, toque **Dispositivos conectados > NFC**.
- 2 Toque  para activarlo.
 - Ponga en contacto su dispositivo con otro dispositivo que admita NFC para permitir el intercambio de datos.



- La antena NFC puede ubicarse en diferente lugar según el tipo de dispositivo. Consulte [Descripción general del dispositivo](#) para obtener más información sobre el área de la antena NFC.

Android Beam

Puede compartir archivos poniendo en contacto la parte posterior del dispositivo con otro dispositivo. También puede compartir archivos, incluidos música, videos o contactos, y abrir una página web o una aplicación desde otro dispositivo.

- 1 En la pantalla de ajustes, toque **Dispositivos conectados > Android Beam**.
- 2 Ponga en contacto la parte posterior del dispositivo con otro dispositivo.



- La antena NFC puede ubicarse en diferente lugar según el tipo de dispositivo. Consulte [Descripción general del dispositivo](#) para obtener más información sobre el área de la antena NFC.

Panel compartido

Puede compartir contenido de la Galería y Música con los dispositivos cercanos. También puede compartir el contenido con personas específicas en las aplicaciones que funcionan con Direct Share de Google.

- 1 En la pantalla de ajustes, toque **Dispositivos conectados > Panel compartido**.
- 2 Toque  para desactivar cada opción.
 - **Dispositivos cercanos:** Puede ver los dispositivos cercanos con los que puede compartir contenido de las aplicaciones Galería y Música.
 - **Participación directa:** Desde una aplicación compatible con el uso compartido directo de Google, puede mostrar un ícono que le permite compartir contenido a personas concretas.

Compartir archivo

Puede enviar y recibir archivos entre su dispositivo y otro dispositivo o tablet LG.

- 1 En la pantalla de ajustes, toque **Dispositivos conectados > Compartir archivo**.
- 2 Personalice los siguientes ajustes:
 - **G8S ThinQ:** Cambie el nombre del teléfono.
 - **Guardar en:** Configure la carpeta de destino para guardar archivos enviados desde otros dispositivos.
 - **Compartir archivo:** Permita la recepción de archivos enviados desde otros dispositivos.
 - **SmartShare Beam:** Comparta archivos con otros dispositivos a través de SmartShare Beam.
 - **Ayuda:** Puede ver la ayuda sobre cómo compartir archivos.

Servidor multimedia

Puede compartir contenido multimedia de su dispositivo con dispositivos cercanos que admitan DLNA.

- 1 En la pantalla de ajustes, toque **Dispositivos conectados > Servidor multimedia**.
- 2 Personalice los siguientes ajustes:
 - **Compartir contenido:** Comparta contenido de su dispositivo con dispositivos cercanos.
 - **G8S ThinQ:** Ajuste el nombre del dispositivo.



• En función del producto del usuario, los nombres del menú pueden ser distintos.

- **Contenido para compartir:** Seleccione el tipo de contenido multimedia que desea compartir con otros dispositivos.
- **Dispositivos autorizados:** Vea una lista de dispositivos que tienen permitido acceder a contenidos de su dispositivo.
- **Dispositivos no autorizados:** Vea una lista de dispositivos que no tienen permitido acceder a contenidos de su dispositivo.

Impresión

Puede conectar su dispositivo a una impresora Bluetooth e imprimir fotos o documentos guardados en el dispositivo.

En la pantalla de ajustes, toque **Dispositivos conectados > Impresión**.

- Toque **Servicio de impresión predeterminado** para buscar impresoras a las que pueden conectarse. También puede tocar **> Agregar impresora** para agregar una impresora de forma manual.
- Toque **+ Agregar servicio** para descargar la aplicación de impresora que desee.



- Esta opción solo está disponible si la función de redes móviles o Bluetooth está activada.
- Para descargar la aplicación de impresora en **+ Agregar servicio**, primero inicie sesión en su cuenta de Google.

Sonido

Puede personalizar ajustes de sonido, vibración y notificación.

En la pantalla de ajustes, toque **Sonido** y personalice los siguientes ajustes:

- **Perfil de sonido:** Permita cambiar el modo de sonido a **Sonido**, **Solamente vibrar** o **Silencioso**.
- **Volumen:** Ajuste el volumen del sonido para diversos elementos.
- **Tono de timbre:** Seleccione un tono de llamada para las llamadas recibidas. Agregue o elimine tonos de llamada.
- **Sonido de notificación:** Seleccione un sonido de notificación. Configure la música guardada en el dispositivo como el sonido de una notificación.
- **Tono de timbre con vibración:** Ajuste el dispositivo para que vibre y reproduzca un tono de llamada simultáneamente.
- **Componer tonos:** Cree un tono de llamada para una llamada recibida de un contacto en particular.
- **Alerta de flash para llamada recibida:** Ajusta el flash para que parpadee de acuerdo con el tono de timbre LG.
- **No molestar:** Configure la hora, el rango y el tipo de aplicación para recibir mensajes de notificación. Reciba los mensajes de notificación solo en días específicos de la semana.
- **Calidad de sonido y efectos:** Use la función para ajustar la calidad de sonido y los efectos al reproducir una canción o un video.
 - **Volumen:** Ajuste el volumen del sonido para diversos elementos.
 - **Normalizar el volumen:** Use esta función para normalizar los volúmenes de las diferentes fuentes de sonido.
 - **Ecualizador:** Use esta función para ajustar los ajustes del ecualizador.
 - **DTS:X 3D Surround:** Use esta función para reproducir música o video en sonido tridimensional, inmersivo y vivo cuando estén conectados auriculares, altavoz o dispositivos de audio externos. Consulte *DTS:X 3D Surround* para ver más detalles.
- **Intensidad de vibración:** Ajuste la intensidad de la vibración.
- **Tipo de Vibración:** Puede seleccionar el tipo de vibración cuando recibe llamadas.
- **Vibrar al tocar:** Configure el dispositivo para que vibre cuando pulsa determinados elementos de la pantalla.

- **Sonido del teclado de marcación:** Active el efecto del sonido del teclado de marcación.
- **Sonido del teclado LG:** Active el efecto de sonido del teclado de LG.
- **Sonido táctil:** Active el efecto de sonido que se reproduce al tocar un elemento.
- **Bloqueo y desbloqueo con sonido:** Active el efecto de sonido que se reproduce cuando la pantalla es bloqueada o desbloqueada.

Pantalla

Puede personalizar ajustes detallados para cada tipo de pantalla.

En la pantalla de ajustes, toque **Pantalla** y personalice los siguientes ajustes:

- **Pantalla de inicio:** Personalice los ajustes para la pantalla de inicio. Consulte *Ajustes de la pantalla de inicio* para ver más detalles.
- **Fondo de pantalla y Tema:** Seleccione un fondo de pantalla, tema y PAO para su teléfono.
- **Fuente:** Cambie el tamaño de la fuente, el texto en negrita y la tipografía de la fuente.
- **Pantalla Extendida:** Seleccione el aspecto de las barras de estado y las esquinas de aplicaciones.
- **Barra de navegación:** Configure el estilo de la barra de navegación como Gestos, Gestos y Teclas o Solo teclas. Al seleccionar Solo teclas, puede cambiar la combinación de las teclas en la barra de navegación.
- **PAO (pantalla always-on):** Siempre muestra la información, como la fecha, la hora y las notificaciones, incluso cuando la pantalla está apagada. Para más detalles, refiérase a *PAO (pantalla always-on)*.
- **True View:** Le permite ajustar el brillo y el color de la pantalla dependiendo de la fuente de luz.
- **Vista confortable:** Configure el dispositivo para reducir la cantidad de luz azul de la pantalla y reducir la fatiga ocular.
- **Modo nocturno:** puede aplicar un tema oscuro a la pantalla para evitar que le moleste el brillo de la pantalla por la noche.
- **Color de pantalla:** Ajuste el color, la temperatura de color o los valores de color para la pantalla deseada.



• Toque  para restablecer los ajustes.

- **Mejora de videos:** Al reproducir un video en el modo de pantalla completa, puede modificar los ajustes para aumentar el brillo y visualizar colores más dinámicos.
- **Proporción de las aplicaciones:** Ajuste el tamaño de la pantalla de las aplicaciones.



Relación de aspecto

- Este dispositivo utiliza una relación de aspecto 18.9:9.
 - Es posible que algunas aplicaciones descargadas no sean compatibles con la relación de aspecto 18.9:9.
En este caso, seleccione la mejor relación de aspecto de la pantalla para la aplicación o consulte con el proveedor de la aplicación para obtener más información.
 - Puede seleccionar la relación de aspecto de aplicaciones individuales al tocar  > **Ajustes > Pantalla > Proporción de las aplicaciones**. Seleccione la relación de aspecto deseada entre **Compatibilidad (16:9)**, **Predeterminado (16.7:9)** y **Pantalla Completa**.

- **Color de destaque:** Cambie el color de selección de los ajustes, menús, ventanas de notificaciones, etc.
- **Tamaño en la pantalla:** Configure los elementos en la pantalla a un tamaño que le resulte fácil ver. Algunos elementos pueden cambiar de posición.
- **Brillo:** Utilice la barra de desplazamiento para cambiar el brillo de la pantalla del dispositivo.
- **Automático:** Permite configurar el dispositivo para que el brillo de la pantalla se ajuste automáticamente en función de la intensidad de luz ambiente.
- **Límite de tiempo de pantalla:** Apague la pantalla automáticamente cuando el dispositivo permanece inactivo durante un período de tiempo específico.
- **Pantalla giratoria:** Gire automáticamente la pantalla según la orientación del dispositivo.
- **Protector de pantalla:** Permite mostrar el protector de pantalla cuando el dispositivo está conectado al soporte o al cargador. Seleccione un tipo de protector de pantalla para mostrar.
- **Pantalla para una mano:** Permite reducir el tamaño de la pantalla para usar el dispositivo de forma práctica con una sola mano. Arrastre la tecla de inicio que se encuentra en la parte inferior de la pantalla hacia la izquierda o la derecha.

Pantalla de bloqueo y seguridad

Puede personalizar los ajustes de la pantalla de bloqueo y de seguridad.

1 En la pantalla de ajustes, toque **Pantalla de bloqueo y seguridad**.

2 Personalice los siguientes ajustes:

- **Google Play Protect:** Escanea el dispositivo diariamente para buscar aplicaciones potencialmente perjudiciales.
- **Actualización de seguridad:** Verifica si hay actualizaciones de software y configura ajustes de instalación automáticos.
- **Encontrar mi dispositivo:** Rastree remotamente la ubicación del dispositivo. Además, si lo pierde, puede proteger los datos que contiene.
- **Seleccionar bloqueo de pantalla:** Seleccione el método de bloqueo de pantalla deseado. Consulte *Cómo establecer un bloqueo de pantalla* para ver más detalles.
- **Personalizar la pantalla de bloqueo:** Cambie la información visualizada en la pantalla bloqueada.
- **Ajustes de bloque de pantalla:** Cambie los ajustes de bloqueo seguro.
- **Huellas digitales:** Utilice sus huellas digitales para desbloquear la pantalla o el contenido. Consulte *Descripción general del reconocimiento de huellas digitales* para ver más detalles.
- **Face Unlock:** Le permite desbloquear la pantalla con su rostro. Consulte *Reconocimiento facial (Face Unlock)* para ver más detalles.
- **Hand ID:** Le permite desbloquear la pantalla con la mano. Consulte *Descripción general de Hand ID* para obtener información detallada.
- **Bloqueo de contenido:** Le permite ajustar un tipo de bloqueo (Contraseña o Patrón) para sus archivos de QuickMemo+ y Galería.
- **Encriptación y credenciales:** Configure los ajustes de encriptación y credenciales de la tarjeta MicroSD.
 - **Encriptar la tarjeta MicroSD:** Encripte la tarjeta de memoria para prevenir el uso en otro dispositivo. Consulte *Encriptación de la tarjeta de memoria* para ver más detalles.
 - **Inicio seguro:** Protege su dispositivo cuando se enciende con un código de bloqueo. Consulte *Ajustes del inicio seguro* para ver más detalles.

- **Protección de credenciales:** Permite ver el tipo de almacenamiento en el que se guardará el certificado de seguridad.
- **Credenciales de confianza:** Vea los certificados de la autoridad certificadora raíz del sistema y los certificados de la autoridad certificadora instalados por el usuario.
- **Credenciales de usuario:** Vea y cambie la información de certificado seguro almacenada en su dispositivo.
- **Instalar desde el almacenamiento:** Instalar un certificado seguro desde un almacenamiento.
- **Borrar credenciales:** Borra certificados seguros instalados por el usuario y las credenciales relacionadas.
- **Fijar bloqueo de tarjeta SIM:** Bloquee o desbloquee la tarjeta SIM o cambie la contraseña (PIN).
- **Administradores de dispositivos:** Permita privilegios para restringir el control o uso del dispositivo para aplicaciones específicas.
- **Trust agents:** Vea y utilice agentes de confianza instalados en su dispositivo.
- **Fijar pantalla:** Fije la pantalla de la aplicación para que solo se pueda utilizar la aplicación que está activa actualmente.
- **Acceso a informaciones de uso:** Vea los detalles sobre el uso de aplicaciones en su dispositivo.

Privacidad

Podrá encontrar y ajustar todas las configuraciones de privacidad.

1 En la pantalla de ajustes, toque **Privacidad**.

2 Personalice los ajustes:

- **Administrador de permisos:** Le permite comprobar y cambiar los permisos concedidos a las aplicaciones.
- **Bloqueo de pantalla:** Le permite ajustar las notificaciones que se mostrarán durante el bloqueo de pantalla.
- **Hacer visible las contraseñas:** Habilite esta opción para mostrar brevemente cada carácter de la contraseña a medida que la ingresa, para que pueda ver lo que ha ingresado.

- **Autocompletar de Google:** Habilite esta opción para introducir la información guardada en su cuenta como su contraseña, dirección o número de tarjeta de crédito con solo tocar una vez. También puede inhabilitar esta opción, utilizar la función Autocompletar de Google o agregar una nueva cuenta de servicio.
- **Historial de ubicaciones de Google:** Le permite activar o desactivar el historial de ubicaciones. Si está activado, Google almacena y utiliza periódicamente los datos de ubicación más recientes de su teléfono en su cuenta de Google.
Desde la pantalla Historial de ubicaciones, toque  para ver o administrar sus datos de ubicación.
- **Controles de actividad:** Seleccione las actividades y la información que Google puede guardar.
- **Anuncios:** Le permite verificar el ID de publicidad y configurar los anuncios personalizados.
- **Uso y diagnóstico:** Active esta opción para ayudar a mejorar la experiencia en dispositivos Android al enviar datos de diagnóstico, dispositivos y uso de aplicaciones a Google.

Ubicación

Puede ver cómo se comparte la información sobre su ubicación y configurar el permiso para acceder a dicha información.

En la pantalla de ajustes, toque **Ubicación** y establezca la función deseada.

Extensiones

Smart Doctor

Puede utilizar Smart Doctor para diagnosticar el estado del dispositivo y mejorarlo.

En la pantalla de ajustes, toque **Extensiones > Smart Doctor**.

Context Awareness

Puede cambiar automáticamente los ajustes de su dispositivo según el patrón de uso y la ubicación.

- 1 En la pantalla de ajustes, toque **Extensiones > Context Awareness**.
- 2 Active elementos a los que les desea cambiar los ajustes automáticamente.
 - **Parking Assistant:** Esta opción almacenará sus ubicaciones de estacionamiento. Si no quiere recibir notificaciones de estacionamiento alrededor de su casa o lugar de trabajo, desactive las notificaciones de Mis lugares  los registros de estacionamiento son almacenados en QuickMemo+.
 - **AUTOMATIZADO:** Puede configurar el dispositivo para que cambie las opciones de perfil de sonido, Bluetooth y Wi-Fi en entornos distintos, como En casa, Fuera de casa, En el trabajo y Fuera del trabajo. También puede configurar una aplicación para que se abra al conectar los auriculares o un dispositivo Bluetooth.



- Para usar esta característica, la ubicación de casa o el trabajo debe ser preajustada en Mis lugares. En la pantalla de ajustes, toque **Ubicación > Mis lugares** para configurar las ubicaciones.

Juegos

Puede configurar los ajustes para las herramientas de juegos, los gráficos y la función de ahorro de energía.

- 1 En la pantalla de ajustes, toque **Extensiones > Juegos**.
- 2 Personalice los siguientes ajustes:
 - **Herramientas de juego:** Puede ejecutar la función mientras juega si toca el ícono de herramientas de juego de las teclas de inicio.

- **Gráficos de juego:** Permite ajustar los gráficos del juego.



- Cuando cambia la resolución en algunos juegos, es posible que la función de visualización de pantalla no funcione correctamente.
 - Esta función puede no estar disponible en algunas aplicaciones de juegos.
- **Descanso:** Reduce el brillo y el rendimiento de la pantalla cuando deja el juego ejecutándose durante más de 5 minutos.

Grabar pantalla

Puede configurar los ajustes para grabar la pantalla.

- 1 En la pantalla de ajustes, toque **Extensiones > Grabar pantalla**.
- 2 Personalice los siguientes ajustes:
 - **Incluirse en el video por:** Seleccione una de las siguientes opciones y toque **Guardar**.
 - **Imagen:** Le permite incluir su imagen de perfil en el video mientras graba la pantalla. Después de seleccionar esta opción, toque  y elija una imagen de perfil. A continuación, ajuste el tamaño de la imagen deslizando la barra.
 - **Cámara frontal:** Inclúyase en el video usando la cámara frontal mientras graba la pantalla.
 - **Nunca:** Nada se incluye.
 - **Fuente de audio:** Seleccione la fuente de audio entre **Micrófono** y **Contenido**.
 - **Resolución del video:** Seleccione la resolución para la grabación de la pantalla.

Para grabar la pantalla

- 1 Arrastre la barra de estado hacia abajo para abrir la lista de íconos de ajustes rápido.
- 2 (Si es necesario, deslice el dedo hacia la izquierda por el área de íconos de ajustes rápido). Toque .

- 3 Lea la renuncia de responsabilidad y toque **Iniciar**. Empezará a grabar dentro de 3 segundos.
- 4 Para detener la grabación, toque , que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla. El video grabado se guardará en la Galería.



- Si vulnera los derechos de otra persona, como derechos de imagen o de propiedad intelectual, o difama la reputación de otra persona al utilizar las funciones que ofrece el servicio de grabación de pantalla, usted será el único responsable de los cargos civiles, penales y administrativos que se le impongan de acuerdo con la legislación aplicable. LG Electronics no se hace legalmente responsable de dichas acciones por parte de los usuarios.

App Doble

Puede instalar aplicaciones duplicadas de mensajes en el teléfono y usar dos cuentas al mismo tiempo.

- 1 En la pantalla de ajustes, toque **Extensiones > App Doble**.
- 2 Tras leer la renuncia de responsabilidad, toque **Confirmar**.
- 3 En la lista de aplicaciones disponibles, toque **Instalar** para instalar una copia de una aplicación deseada y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.
 - En la pantalla, aparece la lista de aplicaciones duplicadas disponibles. Durante la instalación, los íconos de la aplicación se generan en la pantalla de inicio.

Sugerencia de la aplicación

Puede acceder rápidamente a las aplicaciones que necesita en la pantalla de Aplicaciones recientes

Floating Bar

Puede activar las funciones que utiliza frecuentemente, incluidos los accesos directos, las capturas de pantalla, Música, Contactos y más, tocando y, luego, deslizando Floating Bar que aparece en pantalla. Consulte [Descripción general de la barra flotante](#) para ver más detalles.

Atajos

Para usar estos atajos, deberá activar todas esas funciones en este menú. Así podrá utilizar las teclas como Encender/Apagar/Bloquear, Volumen y Asistente de Google.

- 1 En la pantalla de ajustes, toque **Extensiones > Atajos**.
- 2 Personalice los siguientes ajustes:
 - **Ver panel de notificaciones:** Deslice el dedo hacia abajo/arriba sobre el sensor de huellas digitales para ver u ocultar el panel de notificaciones.
 - **Abrir Cámara:** Presione la tecla Encender/Apagar/Bloquear dos veces para abrir la Cámara.
 - **Abrir Capture+:** Presione la tecla Subir volumen (+) dos veces para abrir **Capture+** cuando la pantalla esté bloqueada o apagada.
 - **Abrir Cámara:** Presione la tecla Bajar volumen (-) dos veces para abrir **Cámara** cuando la pantalla esté bloqueada o apagada.
 - **Abra el Asistente de Google:** Presione la tecla Asistente de Google de la parte lateral del teléfono.
 - **Hable con el Asistente de Google:** Toque y mantenga presionada la tecla del Asistente de Google para hablar rápidamente con el Asistente.



- El Asistente de Google no es compatible con algunos idiomas.

Air Motion

Active esta opción para reconocer la ubicación y la forma de su mano con el fin de iniciar determinadas funciones sin tocar la pantalla.

Coloque su mano ante la cámara frontal y, a continuación, haga gestos con ella para iniciar las funciones o las aplicaciones que desee.

Consulte [Air Motion](#) para obtener información detallada.

KnockON

Toque dos veces la pantalla para encenderla o apagarla.

Consulte *KnockON* para ver más detalles.

Aumentar la sensibilidad al toque

Puede hacer que la pantalla táctil sea más sensible a su toque. Se recomienda activar esta función cuando se utiliza un protector de pantalla.

En la pantalla de ajustes, toque **Extensiones > Aumentar la sensibilidad al toque**.

Bienestar digital y controles parentales

Puede ver el tiempo de uso del teléfono y establecer un temporizador para cada aplicación. Además, puede administrar el tiempo de uso del celular con el modo Concentración y el modo Preparación para dormir.

Seleccione **Bienestar digital y controles parentales** en la pantalla de ajustes y establezca la función deseada.

Aplicaciones y notificaciones

Puede verificar una lista de las aplicaciones instaladas y configurar los ajustes de las notificaciones, los permisos de las aplicaciones y otros elementos.

- 1 En la pantalla de ajustes, toque **Aplicaciones y notificaciones**.
- 2 Personalice los ajustes.

Batería

Puede ver la información de batería actual o activar el modo de ahorro de energía.

- 1 En la pantalla de ajustes, toque **Batería**.
- 2 Personalice los siguientes ajustes:
 - **Uso de la batería:** Vea los detalles del uso de batería.
 - **Exhibir el porcentaje de la batería:** Exhibe el nivel restante de batería como un porcentaje en el panel de notificaciones.
 - **Carga optimizada:** Ajuste automáticamente la velocidad de carga a su forma de cargar para reducir el calor y ampliar la vida útil de la batería.
 - **Batería adaptativa:** Le permite ahorrar batería al detener las aplicaciones que se están ejecutando en segundo plano.
 - **Restricciones en segundo plano:** Active esta opción para restringir las aplicaciones en segundo plano y ahorrar batería mientras usa el dispositivo. Las aplicaciones restringidas para ahorro de energía podrían no funcionar correctamente o no enviarle notificaciones.
 - **Ahorro de energía:** Reduzca el consumo de batería realizando algunos ajustes en el dispositivo, como el brillo de la pantalla, la velocidad y la intensidad de la vibración.
 - **Exclusiones del Ahorro de energía:** Permite seleccionar las aplicaciones para utilizarlas sin una limitación funcional mientras están en modo Ahorro de energía u Optimización de la batería.

Almacenamiento

Puede ver y administrar el almacenamiento interno del dispositivo o el espacio de almacenamiento de la tarjeta de memoria.

- 1 En la pantalla de ajustes, toque **Almacenamiento**.
- 2 Personalice los siguientes ajustes:
 - **Memoria interna:** Vea el espacio de almacenamiento total y el espacio de almacenamiento interno libre del dispositivo. Vea una lista de aplicaciones en uso y el consumo de memoria de almacenamiento para cada aplicación.

- **MicroSD:** Vea el espacio de almacenamiento total y el espacio libre de la tarjeta de memoria. Esta opción aparece solo cuando se inserta una tarjeta de memoria. Para desactivar la tarjeta de memoria, toque .



- El espacio total que su dispositivo muestra puede no coincidir con la capacidad de memoria o almacenamiento informado en su empaque o en la página web de LG. Esto obedece a que el Sistema Operativo Android y aplicaciones precargadas por su operadora consumen - como en todos los teléfonos celulares - parte de la memoria total informada y ciertos dispositivos no reflejan tal consumo en su pantalla.

Cuentas

Puede registrar una cuenta para usar en su teléfono.

- 1 En la pantalla de ajustes, toque **Cuentas**.
- 2 Personalice los ajustes.

Google

Puede utilizar los ajustes de Google para administrar las aplicaciones de Google y los ajustes de cuenta.

En la pantalla de ajustes, toque **Google**.

Sistema

Centro de actualización

Puede verificar e instalar la versión más reciente de la aplicación o el software proporcionados por LG.

- 1 En la pantalla de ajustes, toque **Sistema > Centro de actualización**.
- 2 Personalice los siguientes ajustes:
 - **Actualizaciones de aplicaciones:** Verifica si una actualización de la aplicación está disponible. Si está disponible, podrá instalarla.

- **Actualización de software:** Verifica si una actualización de software está disponible. Si está disponible, podrá instalarla.

Idioma y teclado

Puede personalizar los ajustes del teclado y el idioma en su dispositivo.

- 1 En la pantalla de ajustes, toque **Sistema > Idioma y teclado**.
- 2 Personalice los siguientes ajustes:
 - **Idioma:** Seleccione un idioma para aplicarlo en su teléfono.
 - **Administrar Teclados:** Puede cambiar los ajustes básicos de teclado del teléfono, establecer los entornos de uso del teclado LG u otros teclados instalados y establecer la función de reconocimiento de voz mediante el Dictado por voz de Google. Además, puede elegir mostrar el ícono del teclado para cambiar teclados en la barra de navegación.
 - **Teclado físico:** Seleccione esta opción para utilizar el teclado físico o verificar las teclas de acceso directo al teclado.
 - **Servicio de Llenado automático:** Habilite esta opción para introducir la información guardada en su cuenta como su contraseña, dirección o número de tarjeta de crédito con solo tocar una vez. También puede inhabilitar esta opción, utilizar la función Autocompletar de Google o agregar una nueva cuenta de servicio.
 - **Salida de síntesis de voz:** Configure los ajustes de la salida de texto a voz.
 - **Velocidad del puntero:** Ajuste la velocidad del puntero del mouse o trackpad.
 - **Invertir los botones del mouse:** Invierta el botón derecho del mouse para realizar acciones primarias de manipulación directa.

Fecha y hora

Puede personalizar los ajustes de la fecha y hora para su teléfono.

- 1 En la pantalla de ajustes, toque **Sistema > Fecha y hora**.
- 2 Personalice los ajustes.

Memoria

Puede ver la cantidad promedio del uso de memoria durante un período de tiempo determinado y la memoria usada por aplicaciones.

- 1 En la pantalla de ajustes, toque **Sistema > Memoria**.
- 2 Toque ▼ para configurar un intervalo de tiempo para recuperar datos.

Copia de respaldo

Puede realizar una copia de respaldo de los datos guardados en su teléfono, en otro teléfono o en otra cuenta.

- 1 En la pantalla de ajustes, toque **Sistema > Copia de respaldo**.
- 2 Personalice los siguientes ajustes:
 - **LG Mobile Switch:** Le permite transferir datos desde un teléfono LG anterior hacia su nuevo teléfono LG. Consulte [LG Mobile Switch](#) para ver más detalles.
 - **Copia de respaldo y restauración:** Realice una copia de respaldo de los datos de su teléfono o restaure los datos a su teléfono desde la copia de respaldo.



- Es posible que al restaurar su teléfono se borren archivos de copia de respaldo que están guardados en el almacenamiento. Asegúrese de copiar y almacenar los archivos de copia de respaldo importantes en su computadora.

- **Copia de respaldo Google:** Cambie los ajustes de copia de seguridad de Google Drive. También puede verificar la cuenta de copia de seguridad actualmente utilizada o agregar una nueva cuenta de copia de seguridad.

Restaurar y Reiniciar

Puede restaurar su teléfono, incluyendo los ajustes de red y de aplicaciones.

1 En la pantalla de ajustes, toque **Sistema > Restaurar y Reiniciar**.

2 Personalice los siguientes ajustes:

- **Reinicio automático:** Reinicia y optimiza automáticamente el teléfono a una hora establecida. Toque  para activar esta función. Su teléfono se reinicia automáticamente a una hora ajustada y se optimiza por sí solo. Seleccione un día y una hora para el reinicio.



- Puede ajustar su teléfono para que se reinicie por sí solo una vez a la semana. Su teléfono se reinicia automáticamente en una hora a partir de la hora preestablecida.
- Una vez que su teléfono se reinicia, las notificaciones y los marcadores son borrados. Guarde datos importantes antes de la hora preajustada.
- La función Reinicio automático no es activada en las siguientes situaciones: cuando la pantalla está encendida, cuando el teléfono está siendo usado, cuando el nivel de batería es del 30 % o menos, cuando la tarjeta SIM está bloqueada o cuando el bloqueo del teléfono está activado al encender el teléfono.
 - En función de su operadora de servicios, la función de Reinicio automático puede o no estar disponible.

- **Restaurar ajustes de red:** Restablezca los ajustes de Wi-Fi, Bluetooth y otros ajustes de la red.
- **Reiniciar las preferencias:** Restaura los ajustes de una aplicación. Los datos guardados en la aplicación no serán eliminados.
- **Restaurar datos de fábrica:** Borrar todos los datos y restaurar la configuración predeterminada de su teléfono.



- Al reiniciar y restaurar su teléfono se borran todos los datos guardados en él. Ingrese el nombre de su teléfono, la cuenta Google y otra información inicial nuevamente.
- Tras restaurar datos de fábrica, estos no podrán ser restablecidos.

Acerca del teléfono

Puede ver información acerca de su teléfono, como red, estado, batería, información del hardware, información de software, información legal y registro de actividades.

En la pantalla de ajustes, toque **Sistema > Acerca del teléfono** y visualice la información.

Reglamentos y aspectos de seguridad

Usted puede ver las marcas regulatorias y otra información relacionada sobre su teléfono.

En la pantalla de ajustes, toque **Sistema > Reglamentos y aspectos de seguridad**.

Accesibilidad

Puede administrar los complementos de accesibilidad instalados en su teléfono.

- 1 En la pantalla de ajustes, toque **Accesibilidad**.
- 2 Personalice los siguientes ajustes:
 - **Visual > TalkBack**: Configure el teléfono para notificar acciones o el estado de la pantalla a través de voz.
 - **Visual > Notificaciones de voz**: Configure el teléfono para que lea la información de la persona que llama a través de la voz.
 - **Visual > Fuente**: Cambie el tamaño de la fuente, el texto en negrita y la tipografía de la fuente.
 - **Visual > Tamaño en la pantalla**: Configure los elementos en la pantalla a un tamaño que le resulte fácil ver. Algunos elementos pueden cambiar de posición.
 - **Visual > Zoom táctil**: Acerque o aleje tocando la pantalla tres veces.
 - **Visual > Lente de aumento**: Aumente o disminuya el tamaño del texto que aparece en la ventana o invierta el color de las pantallas.
 - **Visual > Aumentar cursor**: Permite aumentar el tamaño del cursor.
 - **Visual > Pantalla de alto contraste**: Permite cambiar el color de fondo a negro para obtener una pantalla de alto contraste.
 - **Visual > Inversión de color**: Aumente el contraste de color de la pantalla para personas con problemas en la vista.

- **Visual > Ajuste del color de la pantalla:** Ajuste el color de la pantalla.
- **Visual > Monocromático:** Cambie la pantalla al modo de escala de grises.
- **Visual > Finalizar llamadas con la Tecla Encender/Apagar/Bloquear:** Finalice una llamada presionando la tecla Encender/Apagar/Bloquear.
- **Auditiva > Subtítulos:** Active el servicio de subtítulos cuando reproduce videos para personas con discapacidad auditiva.
- **Auditiva > Alertas de Flash:** Configure el dispositivo para que le informe con una luz intermitente cuando reciba llamadas, mensajes y alarmas.
- **Auditiva > Silenciar todos los sonidos:** Permite silenciar todos los sonidos y bajar el volumen del receptor.
- **Auditiva > Canal de audio:** Seleccione el tipo de audio.
- **Auditiva > Balance de sonido:** Ajuste el balance de la salida de audio. Utilice la barra de desplazamiento para cambiar el balance.
- **Motora y cognitiva > Touch assistant:** Active el panel táctil para facilitar el uso de las teclas y gestos.
- **Motora y cognitiva > Entrada táctil:** Permite escribir tocando y manteniendo presionada la pantalla o modificar el texto con solo tocar la pantalla.
- **Motora y cognitiva > Teclado físico:** Permite personalizar los ajustes del teclado.
- **Motora y cognitiva > Clic automático del mouse:** Hace un clic automático del mouse en caso de que no haya movimiento.
- **Motora y cognitiva > Toque y mantenga para las llamadas:** Responda o rechace llamadas tocando y manteniendo presionado la tecla de llamada en vez de arrastrarlo.
- **Motora y cognitiva > Límite de tiempo de pantalla:** Apague la pantalla automáticamente cuando el dispositivo permanece inactivo durante un período de tiempo específico.
- **Motora y cognitiva > Áreas de control táctil:** Limite el área táctil para que solo una parte específica de la pantalla pueda ser controlada por la entrada táctil.
- **Acceso directo de funciones de accesibilidad:** Acceda rápidamente a una función utilizada con frecuencia presionando la tecla Encender/Apagar/Bloquear y la tecla Subir volumen simultáneamente.

- **Pantalla giratoria:** Cambie automáticamente la orientación de la pantalla de acuerdo con la posición física del dispositivo.
- **Seleccionar para pronunciar:** Le permite tocar elementos para escuchar comentarios hablados.
- **Accesibilidad mejorada:** Cree combinaciones de teclas para controlar su dispositivo.

Soporte

Puede acceder a la Ayuda rápida para ver información sobre su teléfono de manera rápida y conveniente.

En la pantalla de ajustes, toque **Soporte**.



- Los elementos del menú disponibles pueden variar según el área o el proveedor de servicios.



05

Apéndice

Configuración de idioma de LG

Seleccione un idioma para utilizar en su dispositivo.

- Toque  > **Ajustes** > **Sistema** > **Idioma y teclado** > **Idioma** > **Agregar un idioma**, y seleccione un idioma.
 - Toque y mantenga presionado  y arrástrelo hasta la parte superior de la lista de idiomas para configurarlo como idioma predeterminado.

LG Bridge

Descripción general de LG Bridge

LG Bridge es una aplicación que lo ayuda a administrar fotografías, canciones, videos y documentos guardados en su smartphone LG desde su computadora de manera práctica. Puede hacer una copia de respaldo de los contactos, las fotografías u otros archivos en su computadora o actualizar el software del dispositivo.



- Consulte la ayuda de LG Bridge para obtener más información.
- Las funciones admitidas pueden variar según el dispositivo.
- El controlador USB de LG es un programa necesario para conectar su smartphone LG con la computadora y se instala automáticamente con LG Bridge.
- Esta función puede no estar disponible dependiendo de la región, país u operadora.

Funciones de LG Bridge

- Gestione los archivos del dispositivo desde una computadora a través de una conexión Wi-Fi o una conexión de datos móviles.
- Realice una copia de respaldo desde el dispositivo a la computadora o restaure los datos de una computadora en el dispositivo a través de una conexión de cable USB.
- Actualice el software del dispositivo desde una computadora a través de una conexión de cable USB.

Cómo instalar LG Bridge en una computadora

- 1 Diríjase a www.lg.com/mx desde su computadora.
- 2 Vaya a **Soporte > Software y actualizaciones**.
- 3 Ingrese el nombre del dispositivo o seleccione la categoría de producto.
- 4 Luego de seleccionar su dispositivo, verifique las opciones disponibles para descargar y descargue **LG Bridge**.



- El camino para acceder a LG Bridge puede ser distinto dependiendo del país seleccionado.

Actualización de software del teléfono

Actualización de software del teléfono móvil LG desde Internet

Para obtener más información acerca del uso de esta función, visite <http://www.lg.com/common/index.jsp>, seleccione su región y su país.

Esta función le permite actualizar de manera práctica el firmware de su teléfono a una versión más nueva desde Internet sin la necesidad de visitar un Centro de Servicios. Esta función estará disponible solo si LG tiene una versión de firmware más nueva disponible para su dispositivo.

Debido a que la actualización del firmware del teléfono móvil requiere la atención completa del usuario durante el proceso de actualización, asegúrese de verificar todas las instrucciones y notas que aparecen en cada paso antes de continuar. Tenga en cuenta que remover el cable USB durante la actualización puede dañar severamente su teléfono móvil.



- LG se reserva el derecho de poner a disposición las actualizaciones de firmware solo para los modelos seleccionados según su propio criterio y no garantiza la disponibilidad de la versión más nueva del firmware para todos los modelos de teléfonos.

Actualización del software del teléfono móvil LG de modo inalámbrico (OTA)

Esta función le permite actualizar de manera práctica el software de su teléfono a una versión más nueva a través de una vía inalámbrica (Over The Air, OTA), sin conectar un cable USB. Esta función estará disponible solo si LG tiene una versión de firmware más nueva disponible para su dispositivo.

Para realizar la actualización del software del teléfono, toque **○ > Ajustes > Sistema > Centro de actualización > Actualización de software > Comprobar ahora para actualizar**.



- Sus datos personales del almacenamiento interno del teléfono (incluida la información acerca de su cuenta de Google y cualquier otra cuenta, los datos y ajustes de su sistema/aplicación, cualquier aplicación descargada y su licencia de DRM) pueden perderse en el proceso de actualización de software de su teléfono. Por lo tanto, LG recomienda que realice una copia de respaldo de sus datos personales antes de actualizar el software de su teléfono. LG no se hace responsable de ninguna pérdida de datos personales.
- La disponibilidad o compatibilidad de esta función dependerá de la región, del país o de la operadora.

Guía antirrobos

Configure su dispositivo para impedir que otras personas lo utilicen si se restauran los ajustes de fábrica sin su permiso. Por ejemplo, si pierde su dispositivo, si se lo roban o se borra la información contenida en él, solo alguien que tenga la información de su cuenta de Google o del bloqueo de pantalla podrá utilizar el dispositivo.

Todo lo que necesita para asegurarse de que su dispositivo esté protegido es lo siguiente:

- Configurar un bloqueo de pantalla: Si pierde su dispositivo o si se lo roban pero tiene un bloqueo de pantalla configurado, el dispositivo no puede borrarse utilizando el menú de ajustes a menos que su pantalla esté desbloqueada.
- Agregar su cuenta de Google en el dispositivo: Si se borra la información contenida en el dispositivo, pero tiene su cuenta de Google configurada en él, el dispositivo no puede finalizar el proceso de configuración hasta que se ingrese nuevamente la información de su cuenta de Google.

Después de proteger su dispositivo, necesitará desbloquear su pantalla o ingresar la contraseña de su cuenta de Google si necesita restablecer los valores de fábrica. Esto garantiza que usted o alguien de su confianza está realizando el restablecimiento.



- No olvide la cuenta de Google y la contraseña que agregó a su dispositivo antes de restablecer los valores de fábrica. Si no puede proporcionar la información de la cuenta durante el proceso de configuración, no podrá utilizar el dispositivo después de restablecer los valores de fábrica.

Software de código abierto

Para obtener el código fuente bajo GPL, LGPL, MPL y otras licencias de código abierto que contiene este producto, visite <http://opensource.lge.com>.

Además del código fuente, se pueden descargar los términos de la licencia, las anulaciones de la garantía y los avisos de derechos de autor.

LG Electronics también le proporcionará el código abierto en un CD-ROM por un costo que cubra los gastos de dicha distribución (como el costo del medio, del envío y de la manipulación) una vez realizado el pedido por correo electrónico a la dirección opensource@lge.com.

Esta oferta es válida solo durante un período de tres años después de que se envíe el último cargamento de este producto. Esta oferta es válida para todo aquel que reciba esta información.

Información reglamentaria (Número de ID, etiquetado electrónico, etc.)

Para obtener más información sobre los detalles regulatorios, vaya a **Ajustes > Sistema > Reglamentos y aspectos de seguridad**.



- La ruta para acceder a las funciones puede ser diferente o es posible que no exista dependiendo del proveedor de servicios.

Marcas comerciales

- Para ver las patentes de DTS, visite <http://patents.dts.com>. Fabricado con licencia de DTS Licensing Limited. DTS, el Símbolo, & DTS y el Símbolo juntos, DTS:X, y el logo de DTS:X son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de DTS, Inc. en los Estados Unidos y/o otros países. © DTS, Inc. Todos los Derechos Reservados.



- Copyright ©2020 LG Electronics, Inc. Todos los derechos reservados. LG y el logotipo de LG son marcas comerciales registradas de LG Group y sus entidades relacionadas.
- G8S ThinQ es una marca comercial de LG Electronics, Inc.
- Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play, Android, Chrome, Google Fotos, Google Play Protect, Google Calendar, Documentos de Google, Google Drive, Hojas de cálculo de Google y otras marcas y logotipos relacionados son marcas comerciales de Google LLC.
- Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc., en todo el mundo.
- Wi-Fi® y el logotipo de Wi-Fi son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance.
- Todas las otras marcas comerciales y derechos de autor son propiedad de sus respectivos propietarios.




Declaración de seguridad láser

¡PRECAUCIÓN!

Este producto utiliza un sistema láser. Para asegurar el uso adecuado de este producto, lea cuidadosamente este manual del usuario y consérvelo para futuras consultas. Si la unidad requiere mantenimiento, contáctese con un Centro de Servicio Autorizado.

Es posible que existan riesgos de una exposición a radiación peligrosa, si los controles y ajustes, o el rendimiento de los procedimientos se utilizan de una manera diferente a la especificada en este documento.

Para evitar la exposición directa al rayo láser, no intente abrir el gabinete ni establecer contacto directo con el láser.

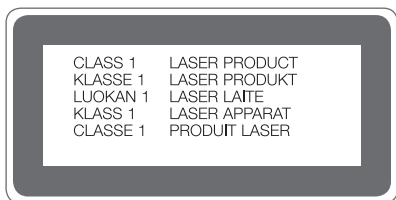

Más información

DATOS ELÉCTRICOS DE OPERACIÓN

ADAPTADOR:

Entrada: 100-240 V ~ 0,5 A 50/60 Hz

Salida: 5,0 V  1,8 A o 9,0 V  1,8A

BATERÍA RECARGABLE: 3,85 V  3 450 - 3 550 mAh

TELÉFONO: 3,85 V  1 200 mA

Registro IFT: RTILGLM19-0602

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.
- (2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

LG ELECTRONICS MÉXICO, S.A. DE C.V.

AV. SOR JUANA INES DE LA CRUZ

#555, SAN LORENZO INDUSTRIAL,

TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE

MÉXICO. C.P. 54033

TEL. 01800-3471919

Información de IMEI

El IMEI es un Identificador Internacional de tu equipo, (International Mobile Equipment Identity, por sus siglas en inglés).

Esto quiere decir que el número IMEI de tu equipo es único y no lo tiene ningún otro teléfono en el mundo. Para acceder a él, sigue los siguientes pasos:

- 1 Toque  >  > Marcar *#06#.
- 2 La pantalla te mostrará el IMEI correspondiente.

En caso de robo o extravío

Como usuario tienes derecho a un procedimiento expedito que te permita reportar el robo o extravío de tu equipo celular, y con ello evites un mal uso de tu equipo. Para facilitar el reporte de robo o extravío de tu equipo, te recomendamos conocer:

- a) Número telefónico de tu equipo
- b) Nombre y dirección del titular de la línea
- c) Código de identidad de fabricación del equipo (IMEI por sus siglas en inglés: International Mobile Equipment Identity). ¡Conserva tu IMEI y tenlo a la mano! Si tienes problemas para obtenerlo, acude al Centro de Atención Clientes de tu Operador para que te lo proporcione.

Una vez que hayas levantado el reporte de robo o extravío con la autoridad competente, deberás acudir con tu Operador para solicitar la suspensión inmediata del servicio del equipo.

Piezas de vidrio templado

Las piezas de vidrio templado de este dispositivo no son permanentes y es posible que se desgasten con el tiempo.

- Si el dispositivo se cae en una superficie rígida o sufre un golpe fuerte, es posible que el vidrio templado se dañe.

Si esto sucede, deje de usar el dispositivo de inmediato y comuníquese con el Centro de Atención al Cliente de LG.

- Puede comprar carcasas de protección para proteger el dispositivo contra daños en el mercado.

Recuerde que estas carcasas de protección no están cubiertas de acuerdo con el servicio de garantía que brinda LG Electronics y no se garantiza la seguridad.

Relación de aspecto

- Es posible que algunas aplicaciones descargadas no sean compatibles con la relación de aspecto.

En este caso, seleccione la relación de aspecto de la pantalla más óptima para la aplicación o consulte con el proveedor de la aplicación para obtener más información.

Guía para la transferencia de datos

- Para los datos que se pueden intercambiar entre los dispositivos LG o entre el dispositivo LG y el dispositivo de terceros, consulte la siguiente tabla:

Tipo	Detalles del artículo	Dispositivo LG → Dispositivo LG	Dispositivo Android de terceros → Dispositivo LG	Dispositivo iOS → Dispositivo LG
Datos personales	Contactos, mensajes, registros de marcación, calendario, grabaciones de voz	○	○	○
	Notas	○	X	○
	Alarmas	○	X	X
Datos multimedia	Fotos, videos, canciones, documentos	○	○	○
Ajustes de la pantalla	Ajustes de la pantalla de inicio (carpetas y widgets)	○	X	X
	Ajustes de la pantalla de bloqueo (excluidos los ajustes de bloqueo de pantalla)	○	X	X
Aplicaciones	Aplicaciones descargadas	○	○	-
	Datos personales de la aplicación descargada	○	X	
Otros	Certificado público	○	○	X
	Ajustes (Wi-Fi, Bluetooth, Llamadas, Sonido y notificaciones, Accesibilidad, Batería)	○	X	X



- Es posible que algunos datos no se transmitan según la versión del software, la versión de la aplicación, el sistema operativo, la política del fabricante o del proveedor de servicios.

Preguntas frecuentes

En este capítulo se describen algunos de los problemas que puede experimentar durante el uso del dispositivo. Algunos problemas requieren que llame a su proveedor de servicios, pero usted mismo puede solucionar fácilmente la mayoría de ellos.

Error de tarjeta SIM

Asegúrese de que la tarjeta SIM esté insertada correctamente.

No hay conexión a la red o hubo pérdida de red

Señal débil. Acérquese a una ventana o diríjase a un área abierta.

Se encuentra fuera del área de red del proveedor. Muévase y compruebe la red.

Las llamadas no están disponibles

La nueva red no está autorizada.

Asegúrese de que no haya establecido una restricción de llamadas para el número que realiza la llamada.

Asegúrese de que no haya establecido una restricción de llamadas para el número que está marcando.

No se puede encender el dispositivo

Cuando la batería está completamente descargada, el dispositivo no se encenderá.

Cargue la batería por completo antes de encender el dispositivo.

Error de carga

Asegúrese de que el dispositivo se esté cargando a una temperatura normal.

Verifique el cargador y su conexión al dispositivo.

Use solo los accesorios incluidos en la caja, ya que están autorizados por LG.

La batería se agota más rápido que cuando la compró

Cuando expone el dispositivo o la batería a temperaturas muy altas o muy bajas, se puede reducir la duración de la vida útil de la batería.

El consumo de batería aumentará cuando use ciertas funciones o aplicaciones, tales como GPS, juegos o Internet.

La batería es un elemento que se agota y su vida útil disminuirá con el tiempo.

Aparecen mensajes de error cuando se inicia la cámara

Cargue la batería.

Para liberar memoria, transfiera archivos a una computadora o borre archivos del dispositivo.

Reinicie el dispositivo.

Si aún tiene problemas con la aplicación de la cámara después de probar estos consejos, comuníquese con el Centro de Servicio de LG Electronics.

La calidad de las fotos es mala

La calidad de sus fotos puede variar, según el entorno y las técnicas de fotografía que utilice.

Si toma fotos en áreas oscuras, de noche o en áreas interiores, se puede generar ruido en la imagen o las imágenes pueden quedar desenfocadas.

Si tiene algún problema, restaure las opciones a su valor predeterminado.

La pantalla táctil responde de forma lenta o incorrecta

Si instala un protector de pantalla o accesorios opcionales en la pantalla táctil, esta podría no funcionar correctamente.

Es posible que la pantalla táctil no funcione correctamente si usa guantes, si sus manos están sucias al tocar la pantalla o si toca la pantalla con objetos afilados o la punta de sus dedos.

Es posible que la pantalla táctil no funcione correctamente en condiciones de humedad o si se expone al agua.

Reinicie su dispositivo para borrar cualquier error temporal de software.

Si la pantalla táctil está rayada o dañada, visite un Centro de Servicio de LG Electronics.

El teléfono se cuelga o se congela

Reinicie el dispositivo

- Si el dispositivo se cuelga o se congela, es posible que deba cerrar aplicaciones o apagarlo y volverlo a encender.

Realice un restablecimiento parcial

- Se puede realizar un restablecimiento parcial del dispositivo si la pantalla, las teclas, la pantalla táctil o el dispositivo dejan de responder.
- Para realizar un restablecimiento parcial del dispositivo, mantenga presionadas las teclas Bajar volumen y Encender/Apagar/Bloquear hasta que se reinicie el dispositivo.

Restaurar el dispositivo

- Si los métodos anteriores no resuelven el problema, realice una restauración de datos de fábrica.
- En la pantalla de Ajustes, toque **Sistema > Restaurar y Reiniciar > Restaurar datos de fábrica**.
 - Este método restablece todos los ajustes del dispositivo y elimina datos. Antes de realizar una restauración de datos de fábrica, recuerde realizar copias de respaldo de todos los datos importantes que están almacenados en el dispositivo.
 - Si registró una cuenta Google en el dispositivo, debe iniciar sesión en la misma cuenta Google luego de restablecer el dispositivo.

No encuentra un dispositivo Bluetooth

Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth está activada en su dispositivo.

Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo al que desea conectarse.

Asegúrese de que los dos dispositivos Bluetooth están dentro del alcance máximo de Bluetooth (10 m).

Si los consejos anteriores no solucionan su problema, comuníquese con el Centro de Servicio de LG Electronics.

Cuando conecta el dispositivo a una computadora, no se realiza la conexión

Asegúrese de que el cable USB que usa sea compatible con el dispositivo.

Asegúrese de que tiene los controladores correctos instalados y actualizados en su computadora.

La aplicación descargada provoca muchos errores

La aplicación tiene problemas.

Borre y reinstale la aplicación.

