

使用者指南

LM-G900EMW

Copyright ©2020 LG Electronics Inc. All rights reserved.

MFL71728704 (1.0)

www.lg.com

關於本使用者指南

感謝您選擇這項 LG 產品。在首次使用裝置之前，請先仔細閱讀本使用者指南，以確保使用上的安全性與適當性。

- 務必使用正版 LG 配件。所提供的項目僅適合用於此裝置，且可能與其他裝置不相容。
- 描述是基於裝置預設設定。
- 裝置上的預設應用程式會隨時更新，並且對這些應用程式的支援可能會撤銷，恕不另行通知。若您對裝置上提供的應用程式有任何問題，請聯絡 LG 客服中心。對於使用者安裝的應用程式，請聯絡相關的服務供應商。
- 修改裝置的作業系統或從非官方來源安裝軟體可能會損壞裝置，並導致數據毀損或資料遺失。這類動作會違反 LG 授權協議並讓您的保固作廢。
- 某些內容和插圖可能與您的裝置不同 (視區域、服務提供商、軟體版本或作業系統版本而定)，並會隨時變更，恕不另行通知。
- 軟體、音訊、待機畫面、圖片及其他裝置供應的媒體授權為有限使用。若您為了商業或其他目的擷取並使用這些材料，您可能會侵犯著作權法。作為使用者，您對於非法使用媒體需負全責。
- 數據服務可能會產生額外費用，例如傳送訊息、上傳、下載、自動同步和位置服務。若要避免額外費用，請選擇適合您需求的數據傳輸方案。請聯絡您的服務供應商以獲得其他詳細資訊。

說明注意事項



警告：會導致使用者和第三方受傷的情況。



注意：可能會導致裝置小幅受損或損壞的情況。



附註：注意事項或其他資訊。

目錄

6 安全高效率使用準則

01

自訂設計功能

- 15 相機功能
- 18 錄音功能
- 20 Google Assistant 概覽
- 22 指紋辨識
- 26 多工功能
- 30 AOD (always-on display)
- 31 防水特性備註

02

基本功能

- 34 產品元件和配件
- 35 裝置概覽
- 38 開啟或關閉電源
- 39 安裝 SIM 卡
- 41 插入記憶卡
- 42 取出記憶卡
- 42 電池
- 46 觸控式螢幕
- 49 主頁螢幕
- 58 螢幕鎖定
- 61 記憶卡加密
- 62 螢幕截圖
- 63 輸入文字
- 67 內容共享
- 69 勿干擾

03

實用應用程式

- 71 安裝及解除安裝應用程式
- 73 應用程式捷徑
- 74 手機
- 78 訊息
- 79 相機
- 97 媒體匣
- 102 聯絡人
- 104 QuickMemo+
- 107 時鐘
- 109 音樂
- 110 計算機
- 110 ThinQ
- 111 LG Health
- 112 HD 錄音機
- 113 遊戲啟動器
- 113 Smart Doctor
- 114 LG Mobile Switch
- 114 應用程式垃圾筒
- 115 SmartWorld
- 116 RemoteCall Service
- 116 區域廣播
- 117 Google 應用程式

04

設定

- 121 設定
- 121 網路和網際網路
- 129 已連接裝置
- 133 聲音
- 134 通知
- 135 顯示
- 136 待機畫面 & 主題
- 137 鎖定螢幕與安全
- 139 隱私權
- 140 位置
- 140 擴展
- 145 應用程式
- 145 電池
- 146 儲存裝置
- 146 帳戶
- 146 數位健康與家長監護
- 147 Google
- 147 系統
- 151 協助工具

05

附件

- 154 LG 語言設定
- 154 LG Bridge
- 155 手機軟體更新
- 157 防盜指南
- 158 開放原始碼軟體注意事項
- 158 商標
- 159 雷射安全性聲明
- 160 更多資訊
- 162 常見問題

06

LG 雙螢幕 (LM-G905N)

- 167 了解 LG 雙螢幕
- 167 安全高效的使用準則
- 171 產品元件和配件
- 172 裝置概覽
- 173 將手機連接至雙螢幕
- 175 將手機從雙螢幕取出
- 178 使用充電轉接器
- 180 使用雙螢幕
- 200 商標
- 200 符合性聲明
- 200 更多資訊
- 202 限用物質含有情況標示聲明書

安全高效率使用準則

請閱讀下列簡要原則。若未遵守這些原則可能會違反法令或造成危險。

如發生錯誤，裝置內建的軟體工具會收集錯誤記錄。此工具只會收集與該錯誤相關的數據，例如訊號強度、通話突然中斷時的基地台位置 (cell ID position) 及載入的應用程式。記錄僅用於判斷錯誤的起因。這些記錄已加密，若您需要送回裝置以進行維修，只有獲得授權的 LG 維修中心可以存取這些記錄。

曝露於無線電頻率能量

無線電波輻射和電磁波能量吸收比值 (SAR) 資訊。

本裝置的設計符合有關的無線電波輻射安全要求。此要求根據科學原則而制定，並具有一定的安全範圍，可確保不同年齡和健康狀況之人體安全。

- 無線電波輻射標準所採用的計算單位稱為「電磁波能量吸收比值」(Specific Absorption Rate, SAR)。測量 SAR 所採用的是標準方式，即測量裝置在所有可用波段中以最高認可發射功率操作時的 SAR。
- 也許不同型號 LG 裝置的 SAR 等級會有所差異，但所有裝置的設計均符合無線電波輻射的相關標準。
- 根據國際非電離輻射防護委員會 (ICNIRP) 的建議，在 10 公克人體組織上計算出的平均 SAR 限制為 2 瓦特/公斤。
- 經政府認可的實驗室測試後，SAR 標準值 2.0 W/Kg (10g)，送測產品實測值為 0.179 W/Kg (10g)。
- 減少電磁波影響，請妥適使用。

- 依據低功率電波輻射性電機管理辦法。

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

- 使用過度恐傷害視力。
- 使用 30 分鐘請休息 10 分鐘。
- 未滿 2 歲幼兒不看螢幕，2 歲以上每天看螢幕不要超過 1 小時。
- 應避免影響附近雷達系統之操作。
- 高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統。
- 本產品支援 LTE 700(B28)/700(B12)/700(B17)/800(B20)/850(B5)/900(B8)/1700(B4)/1800(B3)/1900(B2)/1900(B39)/2100(B1)/2300(B40)/2600(B7)/2600(B38)/2600(B41)。因應各地區/國家對所屬 LTE 之規範、頻段及開放時程等服務細則的不同，請依據當地主管機關與電信業者實際公告資訊為準。如服務細則有所變更，請自行洽詢電信業者，恕不另行通知。
- 本產品支援 5G NR 700(n28)/850(n5)/1800(n3)/2100(n1)/2300(n40)/3500(n78)。5G 通信服務提供時間依各國政府核准行動通信業者開始營運時間而有所不同。因應各地區/國家對所屬 5G NR 之規範、頻段及開放時程等服務細則的不同，請依據當地主管機關與電信業者實際公告資訊為準。如服務細則有所變更，請自行洽詢電信業者，恕不另行通知。
- 本裝置無論用於耳朵一般接聽位置或離人體 0.5 公分操作皆符合 RF 曝露標準。使用攜帶盒、皮帶扣或皮套隨身攜帶裝置時，該配件不得含有金屬物品，而且必須距離人體至少 0.5 公分以上。本裝置需要有良好的網路連接來傳輸數據檔案或訊息。在某些情況下，裝置可能會延遲數據檔案或訊息的傳輸，直到取得良好的網路連接。請務必遵守上述指示，直到傳輸完成。
- 本包裝盒內之器材及配件均以成套/成組檢驗，符合相關規定，不可自行更換非指定充電器。

產品保養與維護

- 請僅使用經 LG 授權的隨附配件。對於因使用第三方配件而導致的任何產品損壞或故障，LG 不提供任何保證。
- 部份內容與圖例可能與您的裝置有所不同，恕不另行通知。
- 請勿自行拆卸本裝置。在需要進行維修時，請由合格的維修技術人員維修。
- 保固期內的維修服務是 LG 提供的選項之一，這項服務包括更換全新或翻新的零件或機板，提供等同於所替代零件的功能性。
- 裝置應遠離電視、收音機或個人電腦等電子設備。
- 裝置應遠離熱源，如散熱器或電鍋附近。
- 切勿讓裝置掉落。
- 避免讓裝置承受機械震動或撞擊。
- 在特殊法規限制的所有區域中，請關閉裝置電源。例如，請勿在醫院中使用本裝置，否則可能會影響敏感的醫療設備。
- 請勿以潮濕的雙手操作正在充電中的裝置。這可能引起觸電並造成裝置的嚴重損壞。
- 請勿在易燃物附近為裝置充電，因為裝置會變熱，從而釀成火災。
- 請使用乾布來清潔裝置外殼 (請勿使用如苯、稀釋劑或酒精等溶劑)。
- 請勿將裝置放在柔軟的家飾品上充電。
- 請在通風良好的地方為本裝置充電。
- 請勿將本裝置置於濃煙或塵埃中。
- 請勿將本裝置和信用卡或磁條車票放在一起，以免損壞磁條內的資訊。
- 請勿用銳利物品觸碰螢幕，以免損壞裝置。
- 請勿將本裝置置於液體或潮濕環境中。
- 請小心使用如耳機等配備。若非必要請勿碰觸天線。

- 若玻璃破損、缺損或龜裂，請勿使用、觸摸或嘗試取下或修復。因誤用或不當使用而造成玻璃顯示螢幕的損壞不受保固。
- 您的裝置是電子裝置，正常操作期間會發熱。若在缺乏適當通風的情況下長時間直接接觸皮膚，可能導致不適或輕微燙傷。因此，於裝置操作期間或之後立即觸摸產品時請特別小心。
- 如果您的裝置濕了，請立即拔除插頭，待其完全乾燥。請勿嘗試使用烤箱、微波爐或吹風機等外部熱源加速乾燥過程。
- 潮濕裝置中的液體會改變裝置內液體損壞指示器的顏色。因接觸到液體而造成裝置損壞不在保固範圍內。
- 行動裝置需要適當的空氣流通，才可進行散熱。裝置直接皮膚接觸和空氣未適當流通可能導致裝置過熱。裝置必須至少與使用者身體保持 1.0 公分距離。
- 避免任何其他外物等灰塵進入充電器/USB 連接埠。這可能導致過熱或失火。
- 避免在高海拔處將裝置曝露於低氣壓下。
- 請勿將裝置曝露於極低氣壓下。否則，可能導致電池爆炸或可燃液體或氣體洩漏。

高效率裝置操作

電子裝置

所有裝置都可能受到干擾，進而影響其效能。

- 未經許可，請勿在醫療設備附近使用裝置。請諮詢您的醫師以確定裝置操作是否會干擾您的醫療裝置運作。
- 心律調節器製造商建議在心律調節器與其他裝置之間至少保持 15 公分的空間，以免對心律調節器造成干擾。
- 此裝置可能會產生強光或閃光。
- 裝置可能會干擾某些助聽器。
- 少量干擾也可能會對電視、收音機、電腦等造成影響。
- 盡可能在介於 0°C 至 35°C 的溫度間使用裝置。讓裝置曝露於極低或極高的溫度下可能導致產品損壞、故障，甚至爆炸。

行車安全

請查閱您行車區域當地對於使用裝置的法令與規定。

- 開車時切勿使用手持裝置。
- 請務必專心開車。
- 如行車狀況允許，請在路邊停車，然後再撥打或接聽電話。
- 無線電波可能會影響車上的電子系統，如汽車音響、安全設備。
- 如果您的汽車配備安全氣囊，請勿在其附近安裝或放置手持無線裝置。不當操作會導致安全氣囊故障或造成嚴重傷害。
- 如果您在出門的時候聽音樂，請務必將音量調整到適當程度，這使您得以注意周遭的環境。當您接近道路時，這更是特別重要。

避免損害聽力



若要預防可能造成聽力受損，請勿長時間以高音量聆聽。

如您曝露在巨大聲響下或長時間曝露在聲響下，您的聽力可能會受損。因此，我們建議您不要在耳朵附近開啟或關閉裝置。我們亦建議您將音樂及電話音量設定為適當程度。

- 使用耳機時，若您無法聽見身邊的人說話，或坐您身旁的人可以聽見您播放的內容時，請將音量調低。



- 聽筒和耳機聲壓過大可能造成聽力受損。

玻璃零件

裝置的某些部份是由玻璃製成。若裝置掉落在堅硬表面上或受到較大的撞擊，則此玻璃部份可能會破裂。如果玻璃破裂，請勿觸碰或試圖移除。在獲得授權的服務供應商更換玻璃之前，請停止使用裝置。

爆破區域

請勿於正在進行爆破作業的區域使用裝置。請參閱禁止告示，並遵守所有規章條例。

具有潛在爆炸危險的環境

- 請勿在加油站使用裝置。
- 請勿在汽油或化學品附近使用裝置。
- 裝置與配件以及可燃性的氣體、液體或爆炸物請勿放置於同一汽車內運送或存放。

在飛機上

無線裝置會對飛機造成干擾。

- 搭機前請務必關閉您的裝置。
- 未經空服人員許可，在地面停駐時也請勿使用。

兒童安全

請將裝置置於幼兒不易接觸的安全地方。裝置有許多細小零件，若經拆解誤食，可能會造成哽塞窒息意外。

緊急電話

緊急電話不一定適用於所有行動網路。因此，請勿過於依賴裝置來撥打緊急電話。詳情請諮詢當地的服務供應商。

裝置直撥 112 為緊急救難專線。

電池資訊與保養

- 電池充電前，無須完全放電。與其他電池系統不同的是，本電池的性能不會受到記憶效應的影響。
- 僅限使用 LG 電池和充電器。LG 充電器能最大程度延長電池使用時間。
- 請勿自行拆開電池或造成電池短路。
- 請保持電池金屬接觸點的清潔。
- 如果電池效能明顯降低，請更換電池。此電池可重複充電數百次，才需要更換電池。
- 如果長時間未使用電池，請重新充電以取得最大效能。
- 請勿將電池充電器置於日光下曝曬，也不要用於高濕度環境 (如浴室)。
- 如果安裝的電池類型不正確，可能會有爆炸的風險。請根據指示丟棄使用過的電池。
- 如果您需要更換電池，將裝置帶到最接近的 LG Electronics 授權服務中心或經銷商處以尋求協助。
- 裝置充完電後，請務必將充電器自插座移除，以節省充電器不必要的電力損耗。
- 實際電池使用時間將依網路設定、產品設定、使用模式、電池及環境狀況而不同。
- 請確定無動物牙齒或指甲等尖銳物接觸電池。否則可能引起火災。
- 請勿將裝置置於過熱或過冷的地方，因為此種情況可能降低您的裝置性能。
- 電池必須由經授權的服務供應商進行更換。電池應該與生活垃圾分開進行回收或處理。



警告

- 本電池如果更換不正確會有爆炸的危險。請依製造商說明書處理用過之電池。

保護個人資訊的安全

- 請務必保護您的個人資訊，以防止數據洩漏或是對敏感資訊的濫用。
- 使用裝置時，一律備份重要的數據。LG 對於任何數據遺失，概不負責。
- 要丟棄裝置時，請務必備份所有的數據並重設裝置，以避免敏感資訊遭到濫用。
- 下載應用程式時，請謹慎閱讀權限畫面。
- 請小心使用會存取多個功能或是您個人資訊的應用程式。
- 請定期檢查您的個人帳戶。如果您發現有濫用您個人資訊的跡象，請要求您的服務供應商刪除或是變更您的帳戶資訊。
- 如果您的裝置已遺失或被偷，請變更帳戶的密碼，以保護個人資訊的安全。
- 請勿使用未知來源的應用程式。



電池替換通知

- 為了您的安全，請勿移除產品配備的電池。如果您需要更換電池，將裝置帶到最近的 LG Electronics 授權服務中心或經銷商處以尋求協助。
- 鋰電池是具危險性的元件，可能會導致人身傷害。
- 由不符合專業資格的人員替換電池可能導致裝置損壞。



01

自訂設計功能

相機功能

縮時攝影控制

您可記錄依據情境最佳化的**縮時攝影**影片。

可以最適當速度並以透過分析各種拍攝環境的穩定動作，記錄影片。可依據拍攝主體和環境，自動調整縮時攝影速度。同時也可手動選擇縮時攝影速度。

1 滑動拍攝模式，點選  和選擇**縮時攝影**。



2 點選  以錄製影片。

- 您可在縮時錄影期間，變更縮放和縮時攝影速度。
- 要暫停錄製，請點選 。要繼續錄製，請點選 .
- 錄製影片時，您可張開或靠攏兩根手指進行放大或縮小。
- 錄製影片時，您可點選螢幕，調整亮度。

3 點選  以停止錄製。

- 將在媒體匣儲存影片。




• 進行**縮時攝影**錄影時，無法錄製音訊。

3D 照明效果

產品背面的深度鏡頭可讓您以更精密辨識臉部輪廓，拍攝逼真的 **3D 照明效果**。因為正確辨識您的臉部，所以即使您的臉被手部遮擋，也可以在此情況下拍攝貼紙。

- 1 滑動拍攝模式，點選  和選擇**貼紙**。
- 2 選擇 。
- 3 向左或向右滑動貼紙清單，選擇要使用的 AR 貼紙。
 - 相機偵測的臉部會以 3D 方式掃描。

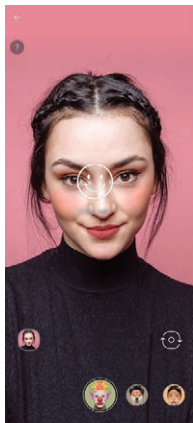

- 4 點選  拍照，或點選並按住  錄製影片。
 - 套用 **3D 照明效果**時拍攝相片或影片。




• 深度鏡頭的 3D 掃描功能僅適用近距人像拍攝。

3D 相片效果

3D 相片效果讓您可使用產品背面的深度鏡頭，以更具景深的方式拍攝 3D 相片。可在**媒體匣**應用程式，以動態相片方式，檢視以 **3D 相片效果**拍攝的相片。

- 1 滑動拍攝模式，點選  和選擇**肖像**。
- 2 滑動肖像效果模式，選擇 **3D 相片效果**。

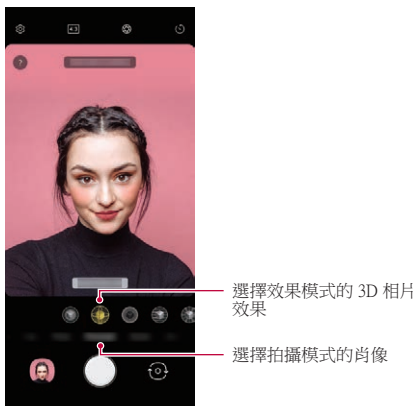

- 3 點選  拍照。
 - 將在媒體匣儲存相片。
 -  在以 **3D 相片效果**拍攝的影像上出現。
- 4 從媒體匣或預覽選擇 3D 相片並點選  以套用相片效果。
 - 套用效果後，選擇**儲存副本**或**確定**。




- 此功能僅適用於使用後置相機拍攝相片。
- 您看到訊息「**3D 相片效果可用。**」時，按下  以拍攝相片。否則，將無法套用 **3D 相片效果**到儲存的相片。

錄音功能

使用指定的音訊錄製選項進行影片錄製

您可使用適合自己目的的三種不同語音錄製選項，錄製影片。

- 1 滑動拍攝模式，點選  和選擇**影片**。
- 2 滑動音訊選項，點選  和選擇**一般**、**ASMR** 或**語音散景**。

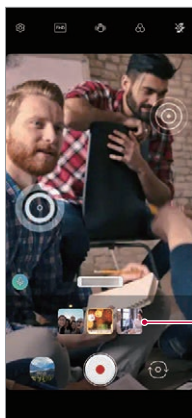

音訊選項

一般

您可使用穩定的立體聲錄製影片。

ASMR

使用裝置的兩個感應麥克風，您可錄製 ASMR 影片。

語音散景

您可透過降低環境噪音，凸顯主體的聲音。

- 要降低環境噪音，拖曳滑桿至 。



錄製 ASMR 聲音

此功能讓您可強化麥克風聲音，清晰並精準錄製音訊。

- 1 點選**實用程式**資料夾 > **HD 錄音機**，並點選  > **ASMR**。
- 2 點選  以錄製音訊。
 - 要暫停錄製，請點選 。要繼續錄製，請點選 。
- 3 點選  以結束音訊錄製。

LG 3D 聲音引擎

LG 3D 聲音引擎功能讓您可聽到立體和最佳化的聲音。在播放音樂或影片時，您可以如同在戶外聆聽般，欣賞立體聲和身臨其境的聲音。

- 1 向下拖曳通知面板。
- 2 點選  以開啟或關閉 LG 3D 聲音引擎功能。
或點選**設定** > **聲音** > **音質和效果** > **LG 3D 聲音引擎**，並點選  啟動。



- 若您將產品連接到外接音效裝置，例如耳機或喇叭，將出現快顯示窗，以開啟 **LG 3D 聲音引擎** 功能。

Google Assistant 概覽

Google Assistant 概覽

您的裝置已內建 Google Assistant 功能。外出時，可尋找答案並完成代辦事情。



- 若要使用此功能，請先為裝置連接耳機。

啟動 Google Assistant 概覽

- 1 按下裝置左側的 Google Assistant 鍵
或
從螢幕的底部邊緣角落對角滑動。
- 2 點選登入。
- 3 遵照螢幕上的說明。
 - 裝置會儲存您的音訊數據進行辨識。
- 4 設定是否使用聲音辨識解鎖功能。
 - 如果您使用聲音辨識解鎖功能，裝置螢幕關閉或裝置充電時，說出「Ok Google」或「Hey Google」，就可解鎖裝置。



- 相較於其他螢幕鎖定方式，例如圖案、PIN 碼和密碼，此功能在安全性上可能更容易有弱點。
若使用了相似的聲音或您的聲音錄音，就可以解鎖螢幕。
- 要使用此功能，在主頁螢幕點選**設定 > 鎖定螢幕與安全 > 安全鎖定設定 > Smart Lock**，然後使用您解鎖裝置的螢幕鎖定方式。點選 Voice Match，然後點選使用 Voice Match 存取，然後再次進入目前使用的解鎖方式。請注意，滑動不適用。
- 該功能可能不受支援，或支援語言可能因服務地區而不同。
- 如果無法使用聲音辨識解鎖裝置，您需要使用特定方法解鎖裝置。請參閱 [設定螢幕鎖定](#)瞭解詳細資訊。

5 點選完成。

語音存取

- 1 主頁螢幕關閉或鎖定時，說出「Ok Google」或「Hey Google」。
- 2 Google Assistant 螢幕出現時，說出指令或詢問問題。

主頁螢幕存取

- 1 按下裝置左側的 Google Assistant 鍵
或
從螢幕的底部邊緣角落對角滑動。
- 2 您在螢幕底部看見  時，說出指令或問題。



- 在 Wi-Fi 或行動數據連接不佳的環境下，Google Assistant 功能可能受限且語音辨識準確率可能會降低。
- 如果聲音模糊，麥克風被蓋住、媒體播放器播放中或周遭環境吵雜，語音辨識準確率可能降低。您透過語音指令使用產品時，在安靜的環境，以正確發音說出指令，可達到最佳的語音辨識準確度。

指紋辨識

指紋辨識概覽

使用指紋辨識功能前，請先在您的裝置上註冊指紋。

您可以在下列情況中使用指紋辨識功能：

- 解鎖螢幕。
- 若要檢視**媒體匣**或 **QuickMemo+** 中的鎖定內容。
- 透過登入應用程式或是以指紋識別自己的身分，以確認購買。



- 您可使用指紋數據，進行使用者驗證。指紋辨識感應器可能將不同但非常類似的指紋辨識為相同的註冊指紋。若要提升安全性，建議您使用圖案、PIN 或密碼解鎖螢幕。
- 若裝置無法偵測到您的指紋，或您忘記註冊時的特定數值，請攜帶您的裝置和身分證前往最近的 LG 客服中心。

指紋辨識的注意事項

指紋辨識準確度可能會因為一些原因而降低。若要獲得最高的辨識準確度，請在使用裝置前先確認下列事項。

- 產品螢幕底部中央有內建感應器，可辨識指紋。請小心不要使用金屬物體，如銅板或鑰匙刮傷或損壞指紋辨識感應器。
- 如果指紋辨識感應器上或要按下感應器的手指上有異物（汗水、乳液、水、灰塵、油脂等），指紋辨識感應器可能無法正常運作。將手指放上感應器前，擦拭感應器和手指並擦乾所有水分。
- 如果因疤痕或泡水而手指起皺導致手指表面不平滑，感應器可能無法辨識指紋。在此情況下，註冊其他指紋。
- 如果您彎曲您的手指或僅使用指尖進行操作，則您的指紋可能無法辨識。確保您的手指覆蓋指紋辨識感應器的整個表面。
- 每次註冊時，只掃描一根手指。掃描超過一根手指可能會影響指紋註冊和辨識。
- 若周圍空氣乾燥，裝置可能會產生靜電。如果周圍空氣乾燥，則應避免掃描指紋，或在掃描指紋前觸碰金屬物體（如硬幣或鑰匙）以移除靜電。

註冊指紋

您可以在裝置上註冊並儲存您的指紋，以使用指紋辨識功能。

1 在主頁螢幕上，點選**設定** > **鎖定螢幕與安全** > **指紋**。




- 必須設定鎖定螢幕，才能使用此功能。
- 如果螢幕鎖定尚未啟用，請依照螢幕上的指示來設定鎖定螢幕。請參閱**設定螢幕鎖定**瞭解詳細資訊。

2 找到位於螢幕底部中央的指紋辨識感應器位置並輕輕將手指放在感應器上。



- 確認手指完全覆蓋指紋辨識感應器。

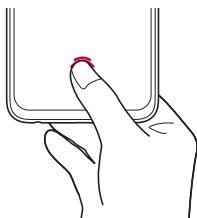

3 遵照螢幕上的說明。

- 完成指紋註冊前，小幅度在感應器上移動同一根手指。
- 將手指放在感應器上。感受到手機震動後，從感應器上移開手指。

4 完成指紋註冊後，點選**確定**。

- 點選**新增更多**以註冊另一個指紋。因指紋辨識成功率將視註冊指紋的狀況而定，建議您註冊多個不同指紋。

管理指紋

您可以編輯或刪除已註冊的指紋。

- 1 在主頁螢幕上，點選**設定 > 鎖定螢幕與安全 > 指紋**。
- 2 根據特定的鎖定方式解除鎖定。
- 3 從指紋清單中，點選指紋以重新命名。若要刪除，請點選。

螢幕關閉時顯示指紋圖示

您可設定螢幕關閉時在螢幕上顯示指紋辨識感應器位置的方式。

- 1 在主頁螢幕上，點選**設定 > 鎖定螢幕與安全 > 指紋**。
 - 2 透過設定方式解除鎖定螢幕。
 - 3 確認是否為**開啟此功能以在螢幕關閉時顯示指紋感應圖示**選項啟用 。
- 如果您不使用該功能，拖曳  以停用功能。

設定觸碰指紋圖示時的效果

您可變更觸碰指紋圖示時出現的螢幕效果。

- 1 點選 **設定 > 鎖定螢幕與安全 > 指紋**。
- 2 根據特定的鎖定方式解除鎖定。
- 3 點選**圖示效果**，然後選擇想要的效果。

用指紋解除鎖定螢幕

您可以透過指紋來解鎖螢幕或查看鎖定內容。啟動您想要的功能：

- 1 在主頁螢幕上，點選**設定** > **鎖定螢幕與安全** > **指紋**。
- 2 根據特定的鎖定方式解除鎖定。
- 3 在指紋設定畫面上，啟動您想要的功能：
 - **螢幕鎖定**：用指紋解除鎖定螢幕。
 - **內容鎖定**：用指紋解除鎖定內容。若要進行這項動作，請確認已設定內容鎖定。

多工功能

近期使用螢幕


向上滑動導覽列 ，並按住，以檢視近期使用記錄。

快顯視窗

您可開啟螢幕上的多個應用程式並隨時在應用程式間切換。

- 1 從螢幕底部向上滑動 ，並按住。
- 2 點選應用程式螢幕左上端的應用程式圖示，並選擇**快顯視窗**。
 - 如果您點選應用程式圖示，將出現**應用程式資訊**、**多視窗**、**快顯視窗**和 **Pin 應用程式**。

- 3 若選擇**快顯視窗**，則應用程式將以快顯視窗的方式出現在螢幕上。

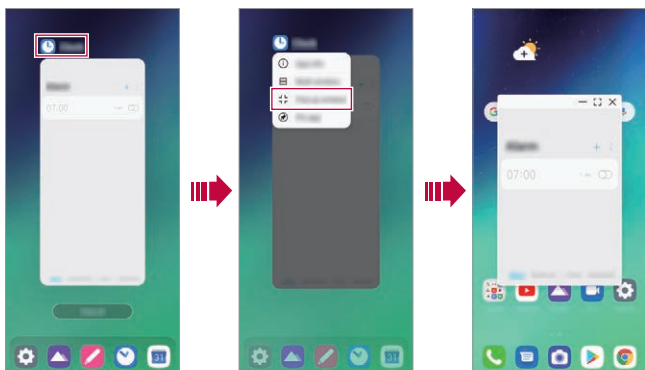

- 一些應用程式或螢幕可能不支援此功能。

使用快顯視窗

- **—**：最小化快顯視窗。將快顯視窗最小化為浮動在螢幕上的應用程式圖示，可以您想要的方式移動。
- **[]**：將應用程式展開為全螢幕。
- **×**：關閉應用程式。
- **若要移動快顯視窗**：拖曳快顯視窗的上端。
- **若要調整快顯視窗的大小**：拖曳快顯視窗的左、右或底端。



- 您可使用快顯視窗功能，開啟最多 5 個應用程式。
- 若要從開啟的應用程式選擇應用程式，點選其中一個快顯視窗。選擇的快顯視窗將會在最上端顯示。
- 無法將快顯視窗移動到狀態列或導覽列區域。

使用快顯視窗的應用程式夾

若您點選快顯視窗上的 **一**，快顯視窗將最小化為應用程式圖示。您可拖曳應用程式圖示到任何地方。

若最小化兩個或更多快顯視窗，將建立應用程式夾，包含應用程式圖示。



- 近期使用的應用程式圖示將作為應用程式夾圖示使用。若您點選圖示，將在應用程式夾顯示最小化的快顯視窗圖示。
- 若您輕觸並按住快顯視窗的應用程式夾並拖曳應用程式夾到**移除**，將移除應用程式夾。
- 若從應用程式夾移除一個應用程式，開啟應用程式夾並將應用程式圖示拖曳到應用程式夾外的**移除**。

多視窗

使用手勢導覽

- 1 從螢幕底部向上滑動 **一**，並按住。
 - 會出現最近使用的應用程式。
 - 如果您點選應用程式圖示，將出現**應用程式資訊、多視窗、快顯視窗**和 **Pin 應用程式**。
- 2 點選要在多視窗顯示的應用程式螢幕左上端的應用程式圖示，並選擇**多視窗**。
 - 所選應用程式會在螢幕上半部顯示。
- 3 在多視窗點選要顯示的其他應用程式。
 - 所選應用程式會在螢幕下半部顯示。

使用僅按鈕導覽

- 1 點選系統操作鍵上的 。
 - 會出現最近使用的應用程式。
 - 如果您點選應用程式圖示，將出現**應用程式資訊**、**多視窗**、**快顯視窗**和 **Pin 應用程式**。
- 2 點選要在多視窗顯示的應用程式螢幕左上端的應用程式圖示，並選擇 。
 - 所選應用程式會在螢幕上半部顯示。
- 3 在多視窗點選要顯示的其他應用程式。



- 若要調整分割螢幕的大小，請拖曳螢幕中間的列。
- 若要停用多視窗功能，向上或向下拖曳中心列到螢幕的頂端或底端。
- 某些 LG 應用程式或從 Play Store 下載的應用程式不支援多視窗功能。

AOD (always-on display)

您可以在主頁螢幕關閉時檢視日期、時間或簽名。

滑動 Always-on display 螢幕以啟動功能，包括相機、備忘錄、Wi-Fi、聲音設定、**藍牙®**、手電筒、音樂等功能。

- 1 在主頁螢幕上，點選**設定 > 顯示 > AOD (always-on display)**。
- 2 選擇您要顯示的項目並點選**儲存**。
 - 點選**數字時鐘、類比時鐘、雙時鐘、簽名或圖片**間想要的項目。
 - 點選**展示顯示幕**，並選擇**點按以顯示 10 秒**或**始終顯示**。
 - 點選**快速工具 & 音樂播放器**，在快速工具和音樂播放器的狀態圖示上滑動。
 - 若要提升 Always-on display 功能的亮度，點選**增強亮度**。
 - 若要檢視 Always-on display 說明，點選**說明**。



- 使用「Always-on display」功能時會更快流失電量。關閉此功能以節省電池電量。
- 若要停用 Always-on display 功能，在主頁螢幕上，點選**設定 > 顯示 > AOD (always-on display)**，然後點選 。

防水特性備註

本產品符合異物侵入防護 IP68 等級，防水又防塵。

您的產品已在受控環境中經過測試，經證實可防水防塵 (符合國際標準 IEC 60529 - 外殼保護等級 [IP 碼] 的 IP68 分類標準；測試條件：15-35 °C，86-106kPa，1.5 公尺，為時 30 分鐘)。請勿將裝置置於與測試條件不同的條件下。結果視實際使用而定。



警告

儘管您的裝置具有 IP68 等級，但在 LG 控制環境未測試過的狀況下，裝置不見得仍能防水防塵。請注意，因為此類狀況而發生之任何損壞會導致 LDI (Liquid Damage Indicator) 變色。如果產品內部的 LDI 變色，即視為該產品無法享有其有限保固所提供的任何免費維修服務。

請避免將產品曝露於灰塵過多或濕度過高的環境中。請勿在下列環境中使用產品。



請勿將產品浸泡於水以外的任何液體化學藥劑 (肥皂等) 中。



請勿將產品浸泡於鹹水中，包括海水。



請勿將產品浸泡於溫泉中。



游泳時，請勿配戴本產品。



請勿將產品直接置於沙 (例如海灘) 或泥土表面。



請勿將產品浸泡於深度超過 1.5 公尺的水中。
請勿將產品浸泡於水中超過 30 分鐘。

- 若產品潮濕，使用前請務必用乾布擦乾麥克風、喇叭和耳機插孔。

- 若產品或您的手部潮濕，請先讓產品及您的手恢復乾燥，再操作本產品。
- 請勿在產品可能遭到高壓水源 (例如水龍頭或蓮蓬頭附近) 噴射的地方使用，或將其浸入水中過長時間，因為產品並無耐高水壓設計。
- 此產品不耐撞擊。請勿摔落產品，或加以撞擊。這麼做可能會損壞或毀壞主裝置，導致滲水。
- 產品的防水防塵功能可能因摔落或受到衝擊而失效。
- 若產品變得潮濕，請使用乾淨軟布徹底擦乾。
- 若在潮濕的情況下使用本裝置，觸控螢幕與其他功能可能無法正常運作。
- 只有在 SIM 卡/記憶卡匣正確插入產品時，產品才能防水。
- 當產品潮濕或浸泡於水中時，請勿打開或關閉 SIM 卡/記憶卡匣。讓開啟的卡匣置於水或潮濕環境中，可能會損壞產品。
- SIM 卡/記憶卡匣具橡膠包裝，可防止灰塵、水或濕氣進入產品中。請勿損害橡膠包裝，因為灰塵、水或濕氣可能會進入產品中並造成損壞。



- 未遵守所提供的指示可能會導致裝置的有限保固失效。
- 如果裝置潮濕，裝置內部的 LDI 的顏色會改變。在此情況下，裝置將不適用依據裝置有限保固所提供的免費維修服務。
- 儘管屬於 IP68 等級，在任何情況下，您的裝置不會完全不透水。



02

基本功能

產品元件和配件

下列項目包括在裝置中。

- 裝置
- USB 數據線
- SIM 卡匣退出工具
- 充電器
- 快速入門指南




- 以上所述有可能是選購項目。
- 視地區和服務供應商而定，裝置隨附的項目和任何可用的配件可能會有所不同。
- 務必使用正版 LG Electronics 配件。使用其他製造商製作的配件可能會影響裝置的通話效能或造成故障。這種情況可能無法由 LG 維修服務所承擔。
- 裝置的某些部份是由強化玻璃製成。若您的裝置掉落在硬面或遭受嚴重撞擊，強化玻璃可能會受損。若發生這樣的情況，請立刻停止使用裝置並聯絡 LG 客服中心。



- 若這些基本項目有任何遺漏，請聯絡購買裝置時的代理商。
- 若要購買其他項目，請洽詢 LG 客服中心。
- 產品盒中的有些項目可能隨時變更，恕不另行通知。
- 裝置的外觀和規格可能隨時變更，相關變更，恕不另行通知。
- 視地區或服務供應商而定，裝置規格可能會有所不同。
- 請先從指紋感應器取下保護膠膜，再使用指紋辨識功能。

裝置概覽

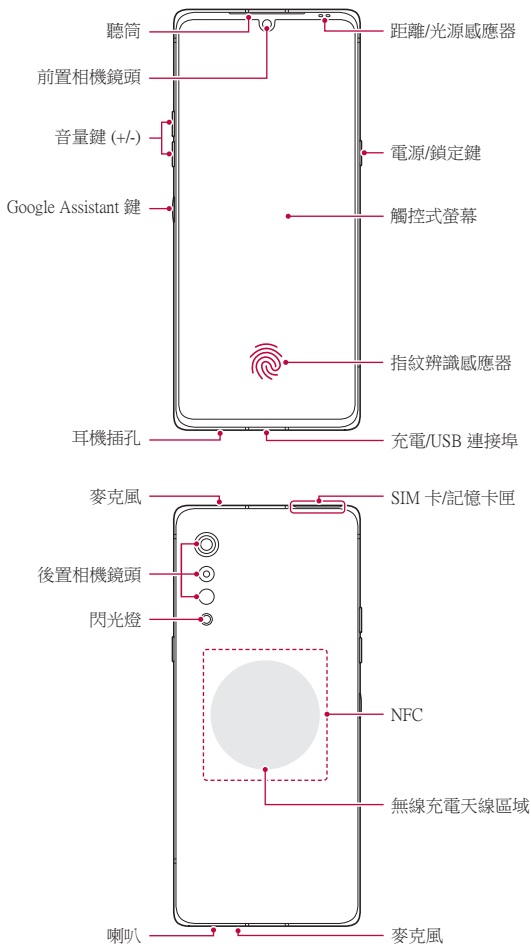



請勿嘗試自行卸下背蓋。

- 此舉可能嚴重損壞電池和裝置，可能導致過熱、火災和受傷。該裝置的背蓋和電池不得由不合格的專業人士卸下或更換。
- 您的手機為電子裝置，在正常操作下會發熱。在缺乏適度通風的環境下，若手機的使用時間過長、直接接觸皮膚可能會造成不適感或輕微灼傷。因此，在操作期間或操作後立即持拿手機時應謹慎。


- 音量按鈕輔助鍵
 - 調整鈴聲、通話或通知的音量。
 - 使用相機時，請輕輕按下音量鍵以拍照。若要拍攝連續相片，請按住音量鍵。
 - 螢幕鎖定或關閉時，按音量降低鍵兩次以啟動相機應用程式。按音量提高鍵兩次以啟動螢幕關閉備忘錄。
- 電源/鎖定鍵
 - 若您要開啟或關閉螢幕，請按一下電源/鎖定鍵。
 - 若要選擇電源控制選項，請按住電源/鎖定鍵。
- Google Assistant 鍵
 - 您可短按一次，執行 Google Assistant。您可按住以執行 Google Assistant，然後從按鈕上移開手指，執行語音指令功能。
 - 請參閱 [Google Assistant 概覽](#) 瞭解詳細資訊。
- 指紋辨識感應器
 - 您可使用螢幕底端中央的指紋辨識感應器，以使用指紋辨識功能。請參閱 [指紋辨識概覽](#) 瞭解詳細資訊。



- 依據地區和不同電訊供應商的產品規格，一些功能可能受限。
- 產品背面內建 NFC 晶片和無線充電天線。請小心不要損壞或覆蓋 NFC 晶片或無線充電天線。
- 請勿將重物放在裝置上或坐在裝置上。否則可能會損壞觸控式螢幕。
- 螢幕保護貼或配件可能會干擾距離感應器。
- 如果裝置濕掉或在潮濕處使用，則觸控螢幕或按鍵可能無法正常運作。

本產品內建 4 個麥克風。請小心不要蓋住麥克風。講電話時，請不要用手或手指蓋住麥克風。

請勿使用非正品手機殼或使用配件、膠帶等蓋住麥克風。如圖示，使用時請正確握持產品。

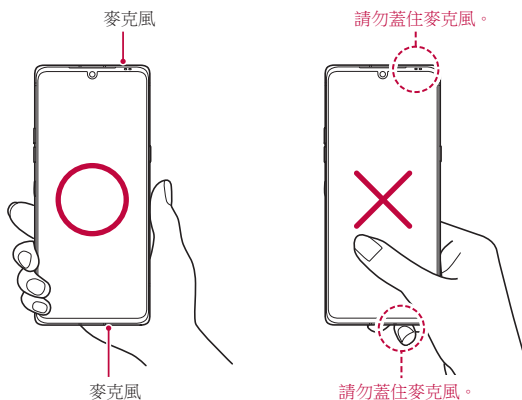

開啟或關閉電源

開啟電源

電源關閉時，請按住電源/鎖定鍵。



- 裝置首次開機時，會進行初始設定。智慧型手機的首次開機時間可能會比平常更久。

關閉電源

按住電源/鎖定鍵，然後選擇關機。

重新啟動裝置

若裝置沒有正常運作或沒有回應，請依下列指示重新啟動。

- 1 同時按住電源/鎖定鍵和音量降低鍵，直到電源關閉。
- 2 重新啟動裝置時，請放開按鍵。



- 裝置連上 LG 雙螢幕 (LM-G905N) 時，無法使用此功能。

電源控制選項

按住電源/鎖定鍵，再選擇選項。

- **關機**：關閉裝置。
- **關閉電源後重新開啟**：重新啟動裝置。

安裝 SIM 卡

插入服務供應商所提供的 SIM (Subscriber Identity Module，用戶辨識模組) 卡，開始使用您的裝置。




- 謹慎處理 SIM 卡匣退出工具，因為其具有尖銳邊緣。




- 為了有效運作防水和防塵功能，必須正確插入卡匣。

- 1 將 SIM 卡匣退出工具插入卡匣上的洞孔並按下，然後從產品內拉出卡匣。

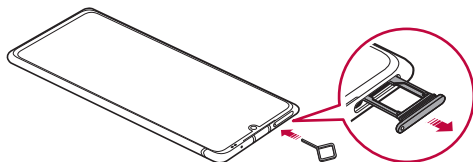


- 2 對齊卡匣內的 Nano SIM 卡卡槽，並按圖所示的箭頭方向置入卡片。

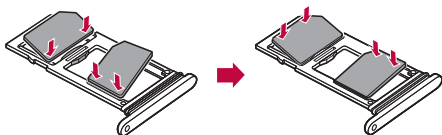

- SIM 卡槽 2 也可以作為記憶卡卡槽。然而，不可同時放置 SIM 卡和記憶卡 (選擇性)。

3 如圖所示將卡匣插入手機。

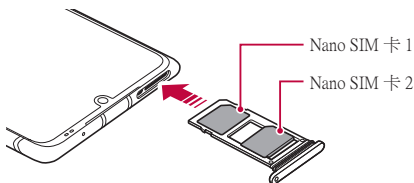

- 這個裝置只能支援 Nano SIM 卡。




- 為求運作上毫無問題，建議以正確的 SIM 卡類型使用裝置。務必使用電信業者供應的原廠 SIM 卡。
- 請勿遺失您的 SIM 卡。對於因遺失或轉移 SIM 卡所導致的損壞及其他問題，LG 不具任何責任。
- 插入或取出 SIM 卡時，請小心不要損壞。
- 您插入 SIM 卡或記憶卡時，請將卡片正確放在卡匣上。
- 您將卡匣插回裝置時，依據如圖的箭頭方向，水平插入。確定放在卡匣上的卡片不會掉出。
- 將 SIM 卡金屬接觸面朝下，插入 SIM 卡。
- 遵循使用者指南指示，插入 SIM 卡至裝置中。
- 如果您插入卡匣或從裝置取出卡匣，請小心不要讓水或其他液體進入卡匣。如果將潮濕的卡匣或卡片插入裝置，您的裝置可能受損。
- 記憶卡為選擇性項目。
- 頻繁寫入並抹除數據可能會減少記憶卡的使用壽命。
- 有些記憶卡可能無法與裝置完全相容。若您使用不相容的卡，可能會損壞裝置或記憶卡，或損毀其中儲存的數據。

插入記憶卡

將記憶卡插入裝置中。

裝置可支援最多 2 TB 的 microSD 卡。視記憶卡製造商與類型而定，某些記憶卡可能與裝置不相容。

- 1 將 SIM 卡匣退出工具插入卡匣上的洞孔。
- 2 拉出卡匣。
- 3 將記憶卡放入卡匣，金屬接觸面朝下。

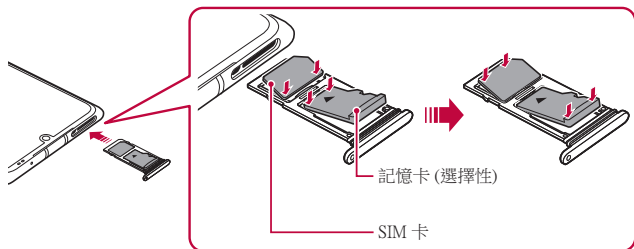

- 4 將卡匣插回插槽中。



- 有些記憶卡可能無法與裝置完全相容。若您使用不相容的卡，可能會損壞裝置或記憶卡，或損毀其中儲存的數據。



- 頻繁寫入並抹除數據可能會減少記憶卡的使用壽命。

取出記憶卡

請先卸除記憶卡，再安全地取出。

- 1 在設定主頁螢幕上，點選**設定** > **儲存裝置** > △。
- 2 將 SIM 卡匣退出工具插入卡匣上的洞孔，然後從裝置拉出卡匣。
- 3 從卡匣取下記憶卡。
- 4 將卡匣插回插槽中。




- 請勿在裝置傳輸或存取資訊時取出記憶卡。這可能會造成數據遺失或損毀，或者損壞記憶卡或裝置。對於因濫用或不當使用記憶卡而造成的損失 (包括數據遺失)，LG 不具任何責任。

電池

為電池充電

使用裝置前，請先將電池充飽電。

使用 USB C 型數據線為裝置充電。

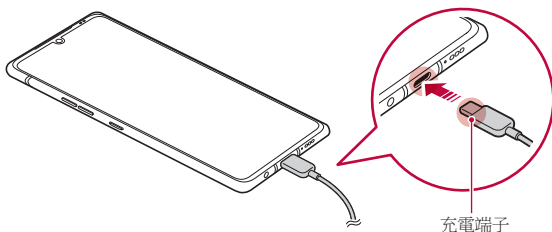



- 如果充電埠、露出的端子、充電數據線、充電轉接器等中有水，請勿使用或為產品充電。產品可能故障、壞掉或損壞，可能因電擊、火災、過熱、爆炸等因素而導致受傷。如果您在這些地方發現有水，請立即停止使用或為產品充電並完全擦乾。

- **請勿分離電池蓋。**

此產品配備無法拆卸的電池。請勿卸下或更換電池蓋或電池。如果您卸下或更換電池蓋或電池，產品可能會損壞、過熱或爆炸。

- 僅隨附產品提供的 USB 數據線和充電轉接器為基本元件。
- 您的裝置具有內部充電電池。為了您的安全，請勿拆下內嵌電池。
- 在充電時使用裝置可能會造成觸電。若要使用裝置，請停止充電。



- 裝置充飽電後，請從電源插座移除充電器。這可防止不必要的電力消耗。
- 本產品隨附支援快速充電功能的充電器。如果所使用的快速充電器不是本產品所附的原廠充電器，則可能無法使用快速充電功能。
- 另一種電池充電方式是用 USB 數據線連接裝置和桌上型或筆記型電腦。這種方式可能會比將充電器插入牆面插座花費更長時間。
- 請勿使用無法保持額定電壓的 USB 集線器為電池充電。充電可能會失敗或意外停止。
- 您因電池問題造訪服務中心時，請攜帶產品和充電器，因電池為消耗性產品，電池使用壽命可能會縮短。

使用裝置時的注意事項

- 請務必使用隨附的 USB 數據線；切勿將其他廠商的 USB 數據線或充電器與您的裝置搭配使用。LG 有限保固的範圍不涵蓋使用第三方配件。
- 未遵守本使用者指南中的說明以及不當使用可能會損壞裝置。

無線充電

此裝置支援無線充電功能。透過 Qi 認證的無線充電器充電裝置 (選用項目，需要另外購買)。

透過無線充電器充電電池

- 1 將裝置置於無線充電器的中間，並對準裝置背面的無線充電天線。
 - 若要確認無線充電天線區域，請參閱**裝置概覽**。
- 2 電池充飽電後，請從充電器取下裝置。



- 透過無線充電器充電電池時，請勿在裝置和充電器之間放置磁鐵、金屬或導電材料。這可能會干擾裝置充電，且充電器可能會受熱。在此情況下，裝置、充電器或 SIM 卡/記憶卡可能會受損。



- 若電池溫度在充電裝置時超過特定溫度，可能會停止充電。
- 若磁鐵、金屬或導電材料附著到裝置背面或插入保護套，則裝置可能無法正常充電。
- 若您在網路訊號強度較弱的區域透過無線充電器充電電池，可能進一步會降低裝置的網路效能。
- 透過 Qi 認證的無線充電器充電裝置 (選用項目，需要另外購買)。因為 LG 有限保固的範圍不涵蓋使用第三方配件，所以請聯絡第三方製造商。
- 本產品支援無線充電。使用 Qi 認證無線充電器 (另售) 為產品充電。部份線圈無線充電器可能不支援無線充電。支援 EPP (Extended Power Profile) 的無線充電器允許高速無線充電。
- 與其他品牌配件的任何問題，LG Electronics 概不負責。如發生問題，請聯絡配件產品的製造商。

高效率使用電池

如果您一直同時連續運行許多應用程式和功能，則電池的使用時間可能會減少。

取消背景作業以增加電池使用時間。

若要將電池消耗量降到最低，請依照下列建議：


- 不使用時關閉藍牙或 Wi-Fi 網路功能。
- 盡可能將螢幕待機時間縮短。
- 將螢幕亮度調到最低。
- 不使用裝置時設定螢幕鎖定。
- 在使用任何下載的應用程式時檢查電池電量。

觸控式螢幕

您可以自行熟悉如何使用觸控式螢幕手勢來控制裝置。


點選或輕觸

用指尖輕觸以選擇或執行應用程式或選項。

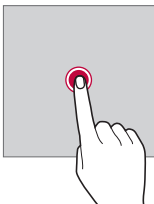


輕觸並按住

輕觸並按住數秒鐘，以顯示功能表和可用的選項。

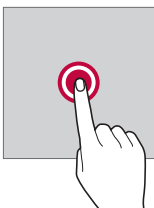


點選兩次

快速點兩下以縮放網頁或地圖。

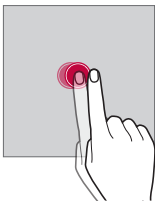


拖曳

輕觸並按住應用程式或小工具等項目，然後以受控制的動作將手指移至另一個位置。您可以使用此手勢以移動項目。

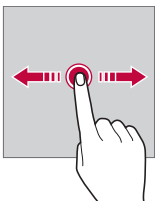


滑動

用手指輕觸螢幕並且不停地快速移動。您可以使用此手勢滾動清單、網頁、相片、螢幕和其他項目。

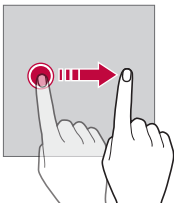

手指縮放

將兩根手指靠攏以縮小，例如圖片或地圖。若要放大，請將手指向外張開。

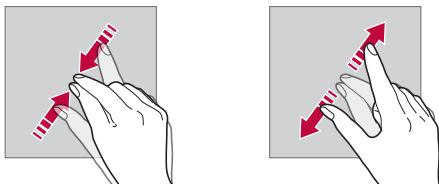

- 請勿讓觸控式螢幕受到過度的物理震動。這可能會損壞觸控感應器。



- 若您在磁性、金屬或導電性材料附近使用裝置，可能會造成觸控式螢幕故障。
- 若您在明亮的光源下使用裝置，例如直接在陽光下，可能會因您的位置而看不見螢幕。請在陰暗的地點使用裝置，或在環境光源不會太亮但足以閱讀書籍的地點使用。
- 請勿過度用力按下螢幕。
- 用指尖輕輕點選所需的選項。
- 若您戴著手套或用指甲尖端點選，則觸控功能可能無法正常運作。
- 若螢幕濕潤或潮濕，觸控功能可能無法正常運作。
- 如果將自行購買的螢幕保護貼或配件連接到裝置上，觸控式螢幕可能無法正常工作。
- 在延長時間顯示靜態圖片可能會導致影像烙印或殘影。請關閉螢幕或避免在不使用裝置時長時間顯示相同圖片。

主頁螢幕

主頁螢幕概覽

主頁螢幕為存取裝置各種功能和應用程式的起始點。從任何螢幕底端向上滑動，直接前往主頁螢幕。

您可以在主頁螢幕上管理所有應用程式和小工具。向左或向右滑動螢幕以快速查看所有安裝的應用程式。

主頁螢幕版面配置

您可以檢視主頁螢幕上的所有應用程式，並管理小工具和資料夾。



- 主頁螢幕可能視製造商政策、使用者設定、軟體版本或服務供應商而有所不同。

- **狀態列**：檢視狀態圖示、時間和電池電量。
- **天氣小工具**：檢視天氣的資訊以及特定區域的時間。
- **Google 搜尋小工具**：輸入文字或語音，開啟 Google 搜尋。
- **資料夾**：您可建立資料夾，依據想要的條件分類應用程式。
- **位置指示**：顯示主頁螢幕的總數。您可以點選所需的頁面圖示，以進入所選的頁面。將會醒目提示反映目前螢幕的圖示。
- **快速存取區**：將主要應用程式固定在螢幕底部，以便可從任意主頁螢幕進行存取。
- **導覽列**：使用應用程式時，您可前往第一個螢幕或主頁螢幕並查看近期使用的應用程式清單。

使用導覽列

此處為可控制導覽列的手勢指南。

- 若要前往主頁螢幕，從螢幕底端向上滑動。
- 若要返回前一螢幕，從螢幕左側或右側滑動。
- 若要概覽螢幕，從螢幕底端向上滑動並按住。
- 若要在應用程式間快速切換，在螢幕底端向右滑動，以前往之前使用的應用程式。



- **手勢**為導覽列的預設值。若要變更為**僅按鈕** ◀ / ○ / □ / ▶，在主頁螢幕上，點選**設定 > 顯示 > 導覽列**，然後選擇**僅按鈕**。

狀態圖示

若有未讀訊息、日曆事件或鬧鐘的通知，狀態列會顯示相應的通知圖示。檢視狀態列上顯示的通知圖示，以確認裝置狀態。

	無訊號
	數據正在透過網路傳輸
	鬧鐘已設定
	震動模式開啟
	藍牙開啟
	透過 USB 連接至電腦
	電池電量
	飛航模式已開啟
	未接來電
	Wi-Fi 已連接
	靜音模式開啟
	GPS 開啟
	Wi-Fi 無線基地台開啟
	無 SIM 卡
	NFC 開啟




- 這些圖示當中，出現的部份可能會有所不同，或完全不會出現，視裝置狀態而定。參考圖示時，請根據使用裝置時的實際環境和地區以及您的服務供應商。
- 顯示的圖示可能視地區和服務供應商而有所不同。

通知面板

您可以在主頁螢幕上向下拖曳狀態列，以開啟通知面板。

- 您可向下拖曳通知視窗，以開啟快速設定圖示清單。
- 您可點選  以新增、刪除或安排通知視窗中的圖示。
- 若您按住圖示，會出現相應功能的設定畫面。

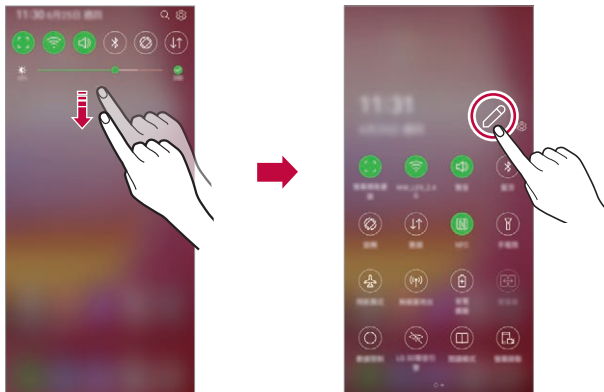

- 即使在鎖定螢幕上，您也可以使用通知面板。在螢幕鎖定時拖曳通知面板，以快速存取所需功能。

切換螢幕方向

您可以根據裝置的實際方向，設定自動切換螢幕方向。

在通知面板上，從快速存取圖示清單中點選**旋轉**。

您也可點選主頁螢幕上的**設定 > 顯示**，並啟動**自動旋轉螢幕**。




編輯主頁螢幕

在主頁螢幕上，按住空白區域，再從下面選擇所需的動作。

- 若要重新排列主頁螢幕的螢幕，請按住螢幕，再拖曳至另一個位置。
- 若要將小工具新增至主頁螢幕，請輕觸並按住主頁螢幕的空白區域，然後選擇**小工具**。
- 若要變更待機畫面、主題、圖示和 AOD，請輕觸並按住主頁螢幕的空白區域，然後選擇**待機畫面 & 主題**。

您也可以點選主頁螢幕上的**設定 > 顯示 > 主頁螢幕 > 待機畫面**，然後選擇要套用至裝置的待機畫面、主題、圖示和 AOD。

- 若要變更網格，請輕觸並按住主頁螢幕的空白區域，然後選擇**網格**。點選想要的網格，然後點選**套用**。
- 若要進行主頁螢幕設定，請輕觸並按住主頁螢幕的空白區域，然後選擇**主頁螢幕設定**。請參閱**主頁螢幕設定**瞭解詳細資訊。
- 若要檢視或重新安裝解除安裝的應用程式，請輕觸並按住主頁螢幕的空白區域，然後選擇**應用程式垃圾筒**。請參閱**應用程式垃圾筒**瞭解詳細資訊。
- 若要變更預設螢幕，請輕觸並按住主頁螢幕的空白區域，移至所需螢幕，點選 ，然後再次點選螢幕。

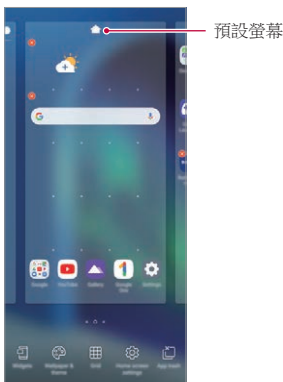


檢視背景主題

您只能透過隱藏主頁螢幕上的應用程式和小工具來檢視背景圖片。

在主頁螢幕上，向外張開兩根手指。

- 要返回到顯示應用程式和小工具的原始螢幕，在主頁螢幕靠攏您的手指或從螢幕底端向上拖曳。

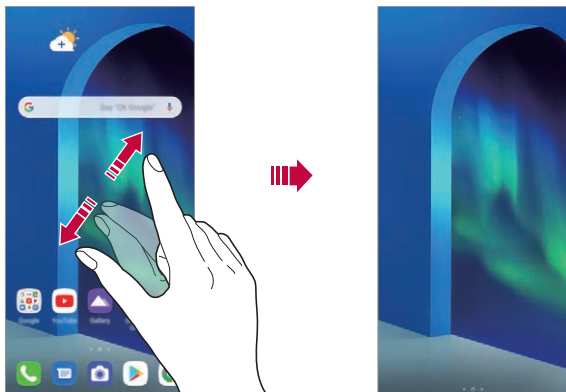

移動主頁螢幕上的應用程式

在主頁螢幕上，輕觸並按住應用程式，再拖曳至另一個位置。

- 要在主頁螢幕底部保留常用的應用程式，請按住一個應用程式，然後將其拖曳到底部的快速存取區。
- 要從快速存取區域中移除應用程式，將該應用程式拖曳到主頁螢幕。

從主頁螢幕使用資料夾

建立資料夾

在主頁螢幕上，按住應用程式，再拖曳至另一個應用程式。

- 此時將建立一個新資料夾，並且應用程式將新增到該資料夾。

編輯資料夾

在主頁螢幕上，點選資料夾，再執行下列其中一項動作。

- 要編輯資料夾名稱，請點選資料夾名稱。
- 要編輯顏色，請點選右上角的圓圈。
- 若要新增應用程式，請輕觸並按住應用程式，然後將它拖曳到資料夾上並釋放它。
- 若要從資料夾移除應用程式，請按住應用程式並拖曳至資料夾外部。如果已移除的應用程式是資料夾中唯一存在的應用程式，會自動移除該資料夾。
- 在點選 ⊕ 後，也可以新增或移除應用程式。



- 您無法在使用下載的主題時變更資料夾顏色。

主頁螢幕設定

您可以自訂主頁螢幕設定。

- 1 在主頁螢幕上，點選**設定** > **顯示** > **主頁螢幕**。
- 2 自訂以下設定：
 - **選擇主頁**：設定主頁螢幕模式。
 - **待機畫面**：變更主頁螢幕的背景待機畫面。
 - **螢幕效果**：選擇主頁螢幕切換時要套用的效果。
 - **圖示形狀**：若您希望圖示具有方角或圓角，請選擇。
 - **Google Feed**：顯示在主頁螢幕的左側
 - **應用程式排序方式**：設定在主頁螢幕上排序應用程式的方式。
 - **隱藏應用程式**：選擇在主頁螢幕上要隱藏哪些應用程式。
 - **允許主頁螢幕循環**：啟用以讓主頁螢幕連續滾動 (在最後一個畫面後循環回到第一個畫面)。
 - **在主頁螢幕上向下滑動**：啟用搜尋應用程式或內容，或在主頁螢幕上向下滑動以檢視通知。
 - **在主頁螢幕上向上滑動**：啟用搜尋應用程式或內容，或在主頁螢幕上向上滑動以檢視通知。
 - **主頁螢幕鎖定**：啟用以避免應用程式和小工具被重新排列或移除。

螢幕鎖定

螢幕鎖定概覽

若您按下電源/鎖定鍵，裝置螢幕會自行關閉並鎖定。裝置閒置了一段指定時間後，也會如此。

若您在尚未設定螢幕鎖定時按下電源/鎖定鍵，就會立刻出現主頁螢幕。

為確保安全性並防止對裝置進行不需要的存取，請設定螢幕鎖定。



- 螢幕鎖定可防止裝置螢幕上不必要的觸控輸入，並降低電池消耗。我們建議您在不使用裝置時啟動螢幕鎖定功能。

設定螢幕鎖定

配置螢幕鎖定設定有以下幾個可用的選項。

- 1 在主頁螢幕上，點選**設定** > **鎖定螢幕與安全** > **選擇螢幕鎖定**，然後選擇您偏好的方式。
- 2 自訂以下設定：
 - **無**：停用螢幕鎖定功能。
 - **滑動**：在螢幕上滑動以解除鎖定螢幕。
 - **圖案**：繪出圖案以解除鎖定螢幕。
 - **PIN 碼**：輸入數字密碼以解除鎖定螢幕。
 - **密碼**：輸入字母數字密碼以解除鎖定螢幕。
 - **指紋**：用指紋解除鎖定螢幕。

自訂鎖定螢幕

您可以自訂鎖定螢幕。

- 1 在主頁螢幕上，點選**設定** > **鎖定螢幕與安全** > **自訂鎖定螢幕**。
- 2 選擇您要設定的功能。
 - **待機畫面**：讓您可設定鎖定螢幕的背景。
 - **時鐘**：讓您可設定在鎖定螢幕上時鐘的大小。
 - **捷徑**：讓您選擇要在鎖定螢幕執行的應用程式。只要在設定螢幕鎖定時，才會出現此設定。
 - **天氣動畫**：啟用此選項，在鎖定螢幕上顯示目前位置的天氣動畫。
 - **遺失手機的聯絡人資訊**：讓您設定要在鎖定螢幕上顯示的文字，識別手機的所有人。

安全鎖定設定

您可設定安全鎖定設定。

- 1 在主頁螢幕上，點選**設定** > **鎖定螢幕與安全** > **安全鎖定設定**。
- 2 選擇您要設定的功能。
 - **使圖案可見**（僅在圖案設定為螢幕鎖定時顯示）：開啟讓您可看見圖案。
 - **鎖定計時器**：讓您設定背光關閉後（因未動作而逾時）螢幕自動鎖定前等待的時間。
 - **電源鍵立即鎖定**：啟用此選項，在按下電源/鎖定按鍵時，會立刻鎖定螢幕。此設定會取代鎖定計時器設定。
 - **顯示鎖定**（僅在設定螢幕鎖定時顯示）：啟用此選項，在您按住電源/鎖定按鈕時，顯示鎖定圖示。點選鎖定圖示，關閉鎖定畫面上的 Smart Lock、生物識別解鎖和鎖定螢幕通知。

- **Smart Lock**：讓您設定可信賴的裝置、地點、聲音和/或身體辨識，讓您的手機可維持不鎖定狀態。



- 可用功能表選項可能依據選擇的螢幕鎖定方式而不同。

喚機待機感應手勢

您可以點選兩下螢幕，以開啟或關閉螢幕。



- 只有 LG 提供的主頁螢幕可以使用此選項。此選項在自訂啟動器或使用者安裝的主頁螢幕上可能無法正常運作。
- 點選螢幕時，請使用指尖。請勿使用指甲。
- 若要使用喚機待機感應手勢功能，請確認距離感應器沒有受到螢幕保護貼或任何外來物質的阻擋。

開啟螢幕

在螢幕中間點選兩下。

- 點選螢幕的頂端或底部可能會降低辨識率。

關閉螢幕

在主頁螢幕或鎖定螢幕上點選兩下空白處。

或者，點選兩下狀態列。

停用喚機待機感應手勢

如果您不想使用喚機待機感應手勢功能，設定如下：

在主頁螢幕上，點選**設定** > **擴展** > **喚機待機感應手勢**，並拖曳以停用功能。

記憶卡加密

您可以加密並保護儲存在記憶卡上的數據。記憶卡中的加密數據無法從另一個裝置存取。

- 1 在主頁螢幕上，點選**設定 > 鎖定螢幕與安全 > 加密和憑證 > 加密 SD 卡**。
- 2 閱讀螢幕上的記憶卡加密概覽，再點選**繼續**以繼續。
- 3 選擇選項並點選**加密**。
 - **新數據加密**：加密後，僅加密儲存在記憶卡上的新數據。
 - **完全加密**：加密所有儲存在記憶卡上的數據。
 - **排除媒體檔案**：加密所有檔案，除了媒體檔案，例如音樂、圖片和影片。



- 一旦記憶卡加密啟動，某些功能將不可用。
- 如果在加密進行中關閉電源，則加密過程將失敗，並且某些數據可能會損壞。因此，請務必在開始加密前，先檢查電池電量是否充足。
- 只有進行數據加密的裝置上可以存取加密的數據。
- 加密的記憶卡無法用於另一個裝置。若要在另一個行動裝置上使用加密的記憶卡，請格式化記憶卡。
- 您甚至可以在裝置沒有安裝記憶卡的情況下啟動記憶卡加密。任何在加密後安裝的記憶卡將會自動加密。

螢幕截圖

您可以在查看目前螢幕時進行螢幕截圖。

透過捷徑

同時按住電源/鎖定鍵和音量降低鍵至少兩秒鐘。

- 您可在**媒體匣**中檢視 **Screenshots** 資料夾下的螢幕擷取畫面。

透過螢幕擷取畫面

在您要進行截圖的螢幕上，向下滑動狀態列，再點選 。



- 請參閱 **在截圖上寫下備忘錄** 瞭解詳細資訊。

輸入文字

使用智慧工具列

您可以在文字輸入處使用各種鍵盤輸入法。您可以從鍵盤頂部選擇所需的輸入法。

- 1 從智慧工具列，選擇所需的鍵盤輸入法。
- 2 點選…，並選擇要在智慧工具列上顯示的輸入法，或重新排序。



- 您可新增最多 6 個工具到智慧工具列。
- 一些支援的輸入法可能會因裝置而異。
- 您可以從鍵盤設定，開啟或關閉智慧工具列功能。
- 您也可以透過點選 ⚙️ 以使用鍵盤輸入法。

- 😊：新增我的表情符號。
- 📄：新增貼紙。
- 📺：您可使用 Tenor 的 GIF 鍵盤。點選接受以使用此功能。
- ☁️：新增我的表情符號。
- 🎨：開啟繪圖聊天。
- ⚙️：存取鍵盤設定。

- ：點選  用語音輸入文字。
 - 若要獲得最佳的語音指令辨識效能，請清楚說出指令。
 - 要使用您的聲音輸入文字，請確保您的裝置已連接到網路。
 - 若要選擇語音辨識的語言，請點選語音辨識畫面上的  > 語言。
 - 可能不支援該功能，或支援語言可能因服務地區而不同。
- ：開啟大量剪貼。
- ：手寫輸入文字。需要下載輸入語言數據，才可使用手寫功能。點選**下載**，以下載輸入語言數據，使用手寫功能。
- ：使用多視窗功能時，啟動浮動鍵盤。您也可以將鍵盤移動到所需位置。
- 點選智慧工具列中的 。
 - 如果裝置連接到 LG 雙螢幕，您可在使用鍵盤輸入時，擷取 LG 雙螢幕的畫面並附加檔案。如需更多資訊，請參閱[使用雙螢幕上的立即擷取](#)。
- 點選智慧工具列中的 。
 - 如果裝置連接到 LG 雙螢幕，您可垂直放大鍵盤並使用上半部螢幕為應用程式螢幕而下半部螢幕作為鍵盤螢幕。如需更多資訊，請參閱[在雙螢幕上使用雙鍵盤](#)。


使用 Smart Keyboard

您可以使用 Smart Keyboard 輸入並編輯文字。

使用 Smart Keyboard 時，您可以在輸入時檢視文字，不必在螢幕和傳統鍵盤之間進行切換。這可讓您在輸入時輕鬆找到錯誤並改正。

移動游標

使用 Smart Keyboard 時，您可以移動游標至想要的正確位置。輸入文字時，請輕觸並按住空格鍵，然後向左或向右拖曳。

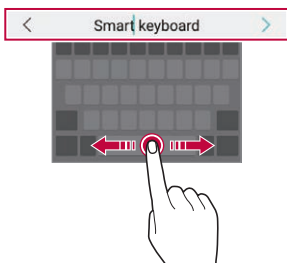


• 此選項僅在 QWERTY 鍵盤中可用。

字詞建議

Smart keyboard 會自動分析您的使用模式，依照您的輸入內容建議常用文字。使用裝置越久，建議內容就會越準確。

輸入文字，再點選建議文字。

- 所選文字即自動輸入。您不需要手動輸入每個文字。

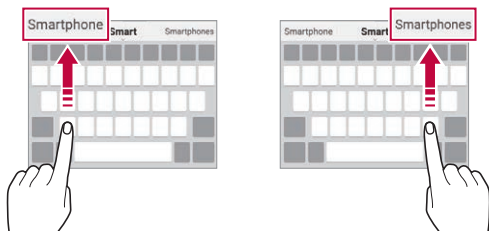

複製並貼上

您可以從應用程式剪輯或複製文字，然後貼上文字到相同的應用程式中。或者，您可以執行其他應用程式，然後將文字貼在程式內。

- 1 按住您要複製或剪輯的文字。
- 2 拖曳  /  以指定要複製或剪輯的區域。
- 3 選擇**剪下**或**複製**。
 - 剪輯或複製的文字將自動新增至大量剪貼。
- 4 按住文字輸入視窗，再選擇**貼上**。



- 若沒有已複製或剪輯的項目，**貼上**選項就不會出現。

內容共享

從另一個裝置播放內容

您可以在電視上播放裝置裡儲存的相片、影片或歌曲。

- 1 將電視和裝置連接至相同的 Wi-Fi 網路。
- 2 在檢視**媒體匣**或**音樂**應用程式中的項目時，點選 **⋮ > 在其他裝置上播放**。
或在主頁螢幕上點選**設定 > 已連接裝置 > 螢幕共享**，然後點選 **○** 啟動。
- 3 選擇您想要連接的電視機。



- 若與 Chromecast 搭配使用，Google Play 服務應該要保持在最新狀態。

檢視附近裝置中的內容

您可以使用媒體匣或音樂應用程式來檢視各種裝置 (例如電腦、NAS 或是行動裝置) 中的內容。

連接裝置

將您的裝置與另一個支援 DLNA 功能的裝置連接到相同的無線網路。



- 確保在該裝置和已連接裝置上啟動檔案共享。

搜尋附近裝置

透過在應用程式中選擇 **⋮ > 附近裝置** 功能表，即可檢視相同網路上的 DLNA 裝置清單。

使用附近裝置中的內容，就像在您的裝置上使用它。

傳送或接收檔案

您可以在您的裝置與其他 LG 裝置或平板電腦之間共享檔案。

傳送檔案

在 **媒體匣** 或其他應用程式，點選 **⋮ > 共享** 或 ，然後選擇檔案共享清單中的裝置。

接收檔案

往下拖曳狀態列，並點選 **檔案共享**。

如果您的裝置不支援檔案共享功能，請點選 **設定 > 已連接裝置 > 檔案共享 > SmartShare Beam** 。



- 您可與支援 DLNA 的特定裝置共享檔案。

勿干擾

您可以限制通知或將通知設為靜音，以避免在特定時期受到打擾。

在主頁螢幕上，點選**設定** > **聲音** > **勿干擾**。

- **模式**：選擇您要的模式。
 - **僅優先級**：接收所選應用程式的音效通知或震動通知。即已打開「僅優先級」，警報仍會響起。
 - **全部靜音**：停用音效和震動。
- **選取僅優先級**：接收所選應用程式的鬧鐘或通知。
 - **通話來自**：設定來電時的通知範圍。



- **重複通話**：15 分鐘內來自相同來電者的第二通來電不會被設定為靜音。

- **訊息來自**：設定接收訊息時的通知範圍。
- **使用勿干擾**：開啟勿干擾功能。
- **睡眠**：設定您要開啟勿干擾功能的排程。
- **說明**：檢視「勿干擾」說明。



03

實用應用程式

安裝及解除安裝應用程式

安裝應用程式

訪問應用程式商店以搜尋和下載應用程式。

- 您可以使用 SmartWorld、Play 商店或服務供應商提供的應用程式商店。



- 有些應用程式商店可能會要求您建立帳戶並登入。
- 有些應用程式可能會收費。
- 若您使用行動數據，可能要根據您的費率方案支付數據使用費用。
- 視地區或服務供應商而定，可能不支援 SmartWorld。

解除安裝應用程式

從裝置上解除安裝不再使用的應用程式。

透過按住手勢解除安裝

按住螢幕上任何空白區域，然後按下想要刪除的應用程式 。

使用設定選單解除安裝

在主頁螢幕上，點選**設定** > **應用程式** > **應用程式資訊**，選擇應用程式，然後點選**解除安裝**。



- 有些應用程式無法由使用者解除安裝。

從應用程式商店解除安裝應用程式

若要解除安裝應用程式，存取下載應用程式時的應用程式商店並解除安裝。

在設定期間安裝與解除安裝應用程式

當您第一次開啟裝置時，可以下載建議的應用程式。
您可以略過下一個步驟而不安裝。

應用程式垃圾筒

您可檢視已卸載的應用程式。您可以重新安裝卸載時間未超過 24 小時的應用程式。

- 1 在主頁螢幕上，點選**手機管理**資料夾 > **應用程式垃圾筒**。您也可以輕觸並按住主頁螢幕的空白區域，然後點選**應用程式垃圾筒**。
- 2 啟動您想要的功能：
 - **還原**：重新安裝選定應用程式。
 - **☒**：永久性地從裝置中移除未安裝應用程式。




- 已解除安裝的應用程式將在解除安裝 24 小時後從裝置中自動移除。如果您想要重新安裝已解除安裝的應用程式，必須從應用程式商店中再次下載它們。
- 該功能僅可在預設主頁螢幕上啟動。如果您在使用 EasyHome 螢幕或其他啟動欄時卸載了應用程式，則這些程式將立即且永久地從裝置中移除。

應用程式捷徑

在主頁螢幕上，輕觸並按住通話、訊息、相機、媒體匣和設定等應用程式圖示，以顯示快速存取功能表。透過應用程式捷徑更輕鬆地使用應用程式。

例如：

- 點選 ，設定應用程式的小工具。
- 點選 ，查詢應用程式資訊。

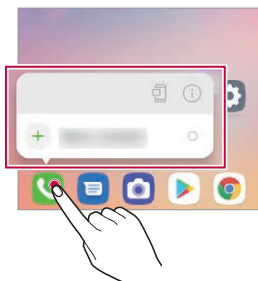

- 此功能僅在某些應用程式中可用。

手機

語音通話

使用其中一種可用的方式撥打電話，例如手動輸入電話號碼或從聯絡人清單或最近通話清單中撥打電話。

從鍵盤撥打電話

- 1 在主頁螢幕上，點選  > **撥號**。
- 2 選擇一種方式撥打電話：
 - 輸入電話號碼並點選 。
 - 按住快速撥號號碼。
 - 在聯絡人清單中點選聯絡人姓名的開頭字母，以搜尋聯絡人，然後點選 。



- 若要在進行國際通話時輸入 "+", 請按住數字 0。
- 請參閱 **新增聯絡人**，以取得如何將電話號碼新增至快速撥號清單的詳細資訊。

從聯絡人清單撥號

- 1 在主頁螢幕上，點選  > **聯絡人**。
- 2 從聯絡人清單選擇要撥出的號碼後，點選 。

接聽電話

若要接聽來電，請在來電畫面上拖曳 。

- 若連接了耳機，您可以使用耳機上的通話/結束按鈕進行通話。
- 若要在不關閉螢幕的情況下結束通話，在主頁螢幕上，點選**設定 > 網路和網際網路 > 通話 > 接聽和結束通話**，然後啟動**使用電源鍵結束通話**。



- 在主頁螢幕上，點選**設定 > 網路和網際網路 > 通話 > 接聽和結束通話 > 使用電源鍵結束通話**，通話時，您可按下鎖定/電源鍵結束通話。

拒接電話

若要拒接來電，請拖曳  至來電畫面上。

- 若要傳送拒絕訊息，請將用訊息拒絕選項  拖曳至該畫面上。
- 若要新增或編輯拒絕訊息，在主頁螢幕上，點選**設定 > 網路和網際網路 > 通話 > 來電拒接和用訊息拒絕**。
- 如有來電，請按下音量提高鍵、音量降低鍵或是電源/鎖定鍵，使鈴聲或震動靜音。

在使用應用程式時查看來電

若在使用應用程式時有來電，快顯視窗通知會顯示在螢幕上方。您可以從快顯視窗接聽來電、拒接來電或傳送訊息。



- 在主頁螢幕上，點選**設定 > 網路和網際網路 > 通話 > 其他設定 > 來電快顯視窗**，然後選擇是否要啟用來電快顯視窗。

檢視未接來電

如有未接來電，會顯示在螢幕頂部的狀態列 。

若要檢視未接來電的詳細資料，請向下拖曳狀態列。您也可點選主頁螢幕上的  > **通話記錄**。

通話時可存取的功能

通話時，您可以點選螢幕上的按鈕以存取各種功能：

- **聯絡人**：在通話期間檢視聯絡人清單。
- **保留**：將目前通話保留。
- **撥號鍵盤**：顯示或隱藏撥號鍵盤。
- **免持擴音**：開啟免持聽筒功能。
- **靜音**：讓您的聲音靜音，使其他人無法聽見您的聲音。
- **藍牙**：將該通話切換至已配對且已連接的藍牙裝置。
- ：結束通話。
- ：存取其他的通話選項。



• 視地區或服務供應商而定，可用的設定項目可能會有所不同。

進行三方通話

您可以在通話時向另一個聯絡人撥打電話。

- 1 通話時，點選 **：** > **新增通話**。
- 2 輸入電話號碼並點選 。
 - 兩個通話螢幕同時顯示，並且第一個通話處於保留狀態。
- 3 若要開始合併通話，請點選**合併通話**。



- 每次通話都可能收取費用。請洽詢您的服務供應商，以瞭解更多資訊。

檢視通話記錄

若要檢視通話記錄，在主頁螢幕上，點選 > **通話記錄**。接著，您可以使用下列功能：

- 若要檢視詳細通話記錄，請選擇聯絡人。若要向所選的聯絡人撥打電話，請點選 .
- 若要刪除通話記錄，請點選 **：** > **刪除**。



- 所顯示的通話持續時間可能與服務供應商計算不同。請洽詢您的服務供應商，以瞭解更多資訊。
- 無法還原刪除的通話紀錄。
- 靠攏兩根手指或向外張開兩根手指，調整通話紀錄或聯絡人的字體大小。

設定通話選項

您可以配置多個通話選項。

- 1 在主頁螢幕上，點選 > **撥號或通話記錄**。
- 2 點選 **：** > **通話設定**，然後設定選項。

訊息

傳送訊息

您可以使用「訊息」應用程式，以建立並傳送訊息給聯絡人。



- 傳送訊息到國外可能會產生額外費用。請洽詢您的服務供應商，以瞭解更多資訊。

- 1 在主頁螢幕上，點選 。
- 2 點選 。
- 3 指定收件者並建立訊息。
 - 要使用多媒體選項，點選 。
 - 若要存取選擇性的選單項目，請點選 。
- 4 點選  以傳送訊息。

讀取訊息

您可以查看按聯絡人排序的交換資訊。

- 1 在主頁螢幕上，點選 。
- 2 從訊息清單中選擇聯絡人。

設定訊息設定

您可以依偏好變更訊息設定。

- 1 在主頁螢幕上，點選 .
- 2 從訊息清單中點選 **：** > **設定**。

相機

開始使用相機

您可以拍照或錄製影片來留住值得紀念的瞬間。

在主頁螢幕上，點選 .



- 拍照或錄製影片之前，請先用軟布擦拭相機鏡頭。
- 請小心不要用手指或是其他外來物質弄髒相機鏡頭。
- 本使用者指南中包含的圖片可能會與實際裝置不同。
- 可從媒體匣檢視或編輯相片和影片。請參閱[媒體匣概覽](#)瞭解詳細資訊。
- 請避免使用產品，侵犯他人的隱私權或權利。

拍攝相片


您可使用產品的相機拍攝相片。

1 點選 ，並在主體對焦。

- 您可輕觸主體進行對焦。
- 您可張開或靠攏兩根手指進行放大或縮小。
- 從  /  /  選擇縮放。

2 點選 拍照。

- 您也可以按下「音量降低」或是「音量提高」鍵以拍照。
- 您可在錄製影片時，按下螢幕上的  拍攝相片。
- 拍攝畫面上顯示的選項可能依據選擇的相機（前置或後置）以及拍攝模式而不同。
- 如果您在執行相機應用程式後一段時間未使用，將自動關閉相機。

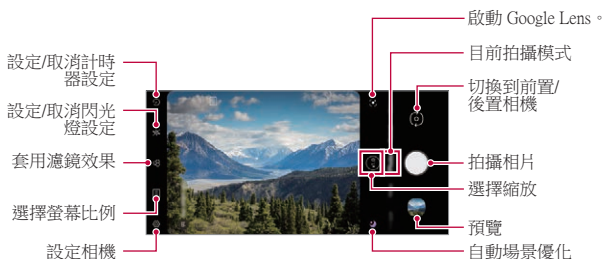



- 您可短按電源鍵兩次，執行相機應用程式。在主頁螢幕上，點選**設定** > **擴展** > **捷徑**，然後點選**開啟相機**啟動。
- 螢幕關閉或鎖定時，可按壓音量降低鍵兩次，啟動相機。在主頁螢幕上，點選**設定** > **擴展** > **捷徑**，然後點選**開啟相機**  啟動。

自訂相機選項

您可以依偏好自訂各種相機選項。

點選畫面上的 。



- 可用的選項會隨所選相機 (前置或後置相機) 以及所選相機模式而異。

自動場景優化器	辨識拍攝的情境時，可自動套用最佳解析度設定。
組合	拍攝時，建議最佳構圖。
提示	當拍攝主體眼睛閉上或相片模糊時，為達到最佳的拍攝效果，通知使用者。
相片大小	讓您可選擇相片大小和長寬比。
HDR	獲得色彩飽滿的影像，即使在背光拍攝時也能獲得補償效果。這些功能由相機所配備的高動態範圍圖像 (HDR) 技術提供。
超廣角鏡頭失真校正	拍攝超廣角相片時校正失真的螢幕。
儲存為 HEIF	以 HEIF 格式壓縮影像檔案，節省儲存空間。其他裝置可能不支援 HEIF 格式的影像檔案。
動態相片	錄製拍攝相片前和後的動作。
網格	顯示指導網格，以便您能夠根據水平和垂直輔助線拍攝相片或錄製影片。
聲控拍攝	讓您說出「Cheese」、「Smile」、「Whiskey」、「Kimchi」或「LG」可拍攝相片。

新增簽名	在相片上顯示個人化簽名。
標籤位置	使用 GPS 位置資料儲存圖片。
儲存裝置	若您想在內部儲存空間或 SD 卡中儲存相片和影片，請選擇。(插入記憶卡時可使用。)
說明	提供相機功能表的說明。

在前置相機上的其他選項

自拍失真校正	校正臉部失真部份。
另存為翻轉	自拍後另存為翻轉圖片。
自拍	選擇 自拍感應手勢 和 臉部偵測自拍 之間的選項以進行自拍。



- 您可在使用前置相機拍攝自拍時，套用美妝效果。
- **自拍感應手勢**是透過辨識手勢拍攝相片，而**臉部偵測自拍**是透過辨識臉部拍攝相片。

模式選擇

您可從螢幕上顯示的模式中選擇，配合目前的拍攝環境。

點選 ，並向左或向右滑動拍攝模式，或向左或向右滑動螢幕，選擇拍攝模式。




使用拍攝模式

錄製影片

1 滑動拍攝模式，點選  和選擇影片。

2 點選  以錄製影片。

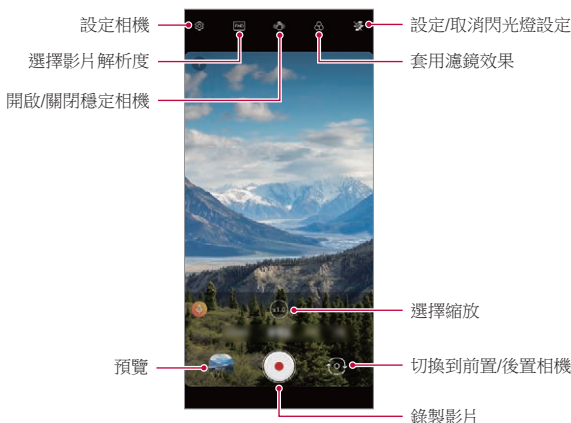

- 要在錄製影片的同時拍攝相片，請點選 .
- 要暫停影片錄製，請點選 。要恢復影片錄製，請點選 .
- 錄製影片時，您可張開或靠攏兩根手指進行放大或縮小。
- 錄製影片時，您可點選螢幕，調整亮度。
- 您錄製影片時，可按下  以在前置相機和後置相機間切換。

3 點選  以結束影片錄製。



- 在  設定 **儲存為 HEVC** 選項，您可節省儲存空間。將以 HEVC 格式壓縮影片。
- 其他裝置可能不支援 HEVC 格式的影片檔案。

拍攝相片

滑動拍攝模式，點選  和選擇**相片**。

請參閱**拍攝相片**瞭解詳細資訊。

拍攝肖像

您可拍攝相片，讓主體更清晰並模糊背景，讓主體更突出。

- 1 滑動拍攝模式，點選  和選擇**肖像**。
 - 滑動肖像效果模式，選擇想要的效果。
 - 點選  以調整景深效果。

- 2 點選  拍照。




- 看見「**肖像可用。**」訊息時，開始拍攝相片。
- 如果相機無法識別拍攝對象，肖像功能可能無法使用。
- 拍攝相片時，與拍攝對象保持 1.3 ~ 5 英尺的距離。
- 周圍環境太昏暗時，無法使用此功能。

使用貼紙

您可套用各種貼紙到相片或影片。

您可使用 3D 照明效果，打造更豐富的内容。

- 1 滑動拍攝模式，點選  和選擇貼紙。
 - 滑動貼紙，選擇想要的貼紙。
- 2 點選  拍照，或點選並按住  錄製影片。
 - 錄製影片時，無法切換前置和後置相機。
- 3 點選  以結束影片錄製。
 - 將在**媒體匣**儲存相片或影片。

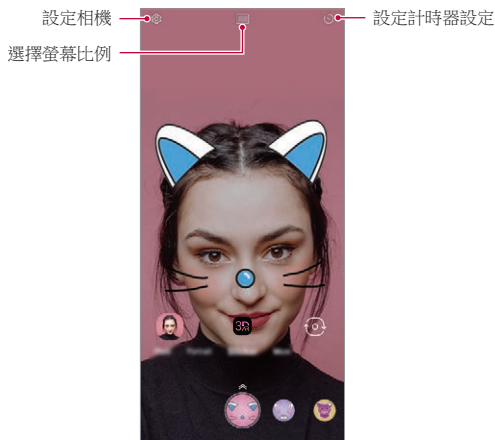

- 點選  以使用 3D AR 貼紙。
請參閱 **3D 照明效果** 瞭解詳細資訊。

使用其他拍攝模式

滑動拍攝模式，點選  和選擇**更多**。

夜景

您可拍攝生動且清晰的夜景相片。在低光源環境拍攝相片時，將自動執行**夜景**模式。

您也可手動使用**夜景**功能，拍攝清晰的夜景。

- 1 滑動拍攝模式，點選  和選擇**更多**。
- 2 點選 。
 - 從  /  選擇縮放。
- 3 點選  拍照。
 - 要調整相片亮度，向左或右滑動 。



- 拍攝相片時穩定握持並拍攝，避免相機晃動。

全景拍攝

朝一個方向移動相機拍攝並將全螢幕檢視的連續拍攝合併起來，即可製作一張全景相片。

- 1 滑動拍攝模式，點選  和選擇**更多**。
- 2 點選 。
 - 從  /  選擇縮放。
- 3 點選 ，再朝著某一方向緩慢移動相機。
- 4 點選  以停止拍攝全景。

設定相機




- 往同一方向移動相機時，請確定拍攝的畫面不會超出引導線。

專業相機

您可以使用各種進階功能，建立以手動設定為特色的相片。

- 1 滑動拍攝模式，點選  和選擇**更多**。
- 2 點選 。
- 3 自訂以下相機設定。
 - 從  /  選擇縮放。
 - 如果您設定 **Auto** 選項，將依據拍攝目標和環境，自動調整選項。
 - 如果設定 **Focus peaking** 選項，將以顏色凸顯對焦區域。此功能僅在 **Focus MF** 模式中可用。

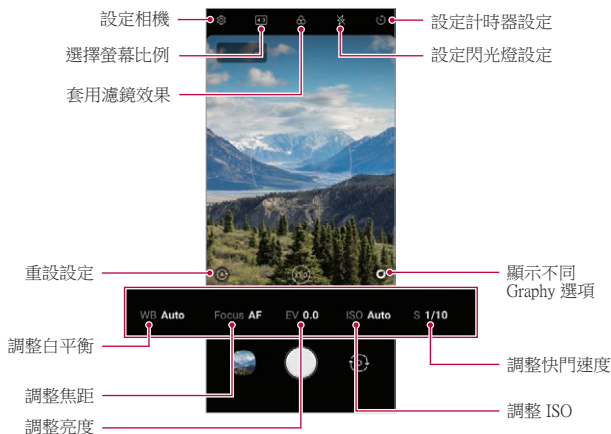

- 4 點選  以拍攝相片。



- 如果點選 ，並選擇 **Graphy** 效果，將出現各種不同設定的建議相片。
- 選擇 Graphy 效果讓您可使用套用於建議相片的白平衡、快門速度和 ISO 設定值拍攝。
- 此功能僅在「專業相機」模式中可用。
- 如果您從 Google Play Store 下載 **Graphy**，您可查看多種不同的建議相片效果。
- 您可能要根據您的費率方案支付數據使用費用。
- 點選 ，然後點選 **Graphy 相片** 的 ，停用此功能。

自訂相機選項

您可以依偏好自訂各種相機選項。


點選**專業相機**中的 。

相片大小	讓您可選擇相片大小和解析度。
儲存為 RAW	圖片會儲存為 RAW 檔案格式，以利您修改它。 拍照時會建立 DNG 和 JPEG 檔案，然後儲存為非壓縮的高解析度圖片。
超廣角鏡頭失真校正	拍攝超廣角影片時校正失真的螢幕。
Graphy 相片	調整建議相片的白平衡、ISO 和快門速度。 請參閱 專業相機 瞭解詳細資訊。
指南	顯示導引格線，讓您可以根據水平或網格參考線進行拍照。
新增簽名	在相片上顯示個人化簽名。
標籤位置	使用 GPS 位置資料儲存圖片。
儲存裝置	若您想在內部儲存空間或 SD 卡中儲存相片和影片，請選擇。(插入記憶卡時可使用。)
說明	提供相機功能表的說明。

慢動作

變更動作速度，創作有趣的影片。該功能在您想以相對於原始片段的實際速度更慢的速度播放影片時非常實用。

- 1 滑動拍攝模式，點選  和選擇**更多**。
- 2 點選 。
- 3 選擇間隔  或整個  以套用慢動作效果。
 - **部份慢動作**：讓您可套用慢動作效果到影片的特定片段。
 - 在您想要套用慢動作的時機按下 。短按時，會套用慢動作效果 0.5 秒。長按時，會套用慢動作效果直到您放開手指。
 - **全部慢動作**：讓您可套用慢動作效果到整個影片。

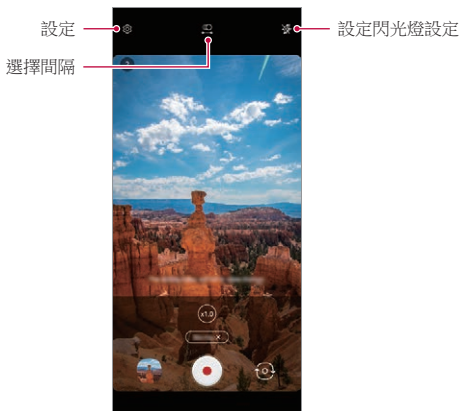

- 4 點選  以錄製影片。
 - 要暫停影片錄製，請點選 。要恢復影片錄製，請點選 .
- 5 如果想要結束拍攝，按下 .

YouTube Live

您可錄製影片並直接上傳至 **YouTube**。

若要使用此功能，您必須符合資格規定。請聯絡 **YouTube** 瞭解規定。

- 1 在主頁螢幕上，點選 .
- 2 滑動拍攝模式，選擇**更多**，然後點選 .



- YouTube Live 僅在您的裝置連接至網際網路時才可使用。若您使用行動數據，可能要根據您的費率方案支付數據使用費用。

實用相機功能

使用 AI 功能拍攝相片


拍攝相片時，AI 功能會辨識主體並套用最佳效果到相片上。



- 點選  以停用 AI 功能。

自動曝光/自動對焦鎖定

您可以用相片模式輕觸並按住螢幕，以修正目前的曝光度和對焦位置。若要關閉此功能，請點選螢幕上的空白區域。

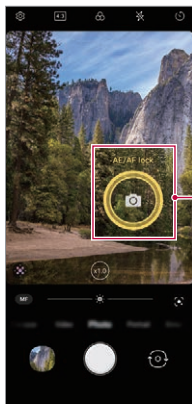

自動曝光/自動對焦鎖定




- 此功能僅在特定模式中可用。

切換相機鏡頭

您可以在前置相機和後置相機之間切換，以符合您的拍攝環境。

- 若要在前置和後置相機間切換，在**相機**應用程式的拍攝畫面上向上或向下滑動螢幕。

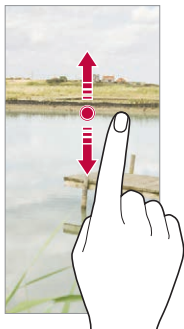

- 使用前置相機鏡頭自拍。請參閱**自拍**瞭解詳細資訊。

放大或縮小

拍攝相片或影片時，您可張開或靠攏兩根手指進行放大或縮小。



- 自拍模式（前置相機）不提供放大/縮小功能。
- 該功能在多種模式下無法使用。

使用連續拍攝

您可連續拍攝相片以在**媒體匣**檢視。

- 1 點選 ，並選擇**相片**。
- 2 點選按住 。
 - 您按住  時，可拍攝多張連續相片。


自拍感應手勢

您可以使用手勢進行自拍。

向前置相機鏡頭顯示手掌，然後握拳。

您也可以握緊拳頭，然後朝前置相機鏡頭張開拳頭。

- 在三秒內就會拍照。

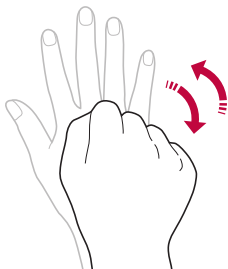

- 若要使用這個功能，請切換至前置相機模式，然後點選  **> 自拍 > 自拍感應手勢**。
- 請確認您的手掌或拳頭在螢幕上出現對應的指示方框，以確認相機偵測到。
- 在使用某些相機功能時，這個功能可能無法使用。

臉部偵測自拍

您可以使用臉部偵測功能來簡單而方便地進行自拍。您可以設定裝置讓前置相機鏡頭在您對著螢幕時會偵測您的臉部並自動拍下自拍相片。

- 當前置相機偵測到您的臉部時，會出現白色的引導框。如果在引導框中的主體停止移動，則引導框顏色會變黃，接著相機會拍照。



• 點選  > **自拍** > **臉部偵測自拍**，以啟用臉部偵測自拍功能。

間隔拍照

您可以透過間隔方式自拍。

使用前置相機鏡頭時，您可以向相機鏡頭顯示手掌，再快速握拳兩次。

- 在計時器延遲三秒後，會依照一般間隔時間拍攝四張相片。

另存為翻轉

在使用前置相機拍照之前，請點選  > **另存為翻轉**。會水平翻轉圖片。



• 使用前置相機時，可在相機選項中變更自拍的方式。請參閱 [自訂相機選項](#) 瞭解詳細資訊。

自拍

您可以使用前置相機鏡頭，在螢幕上檢視自己的臉部並進行自拍。

- 1 滑動拍攝模式，點選  和選擇**相片**。
- 2 點選 ，切換到前置相機。
- 3 點選  以拍照。
 - 點選  以套用各種美妝效果。

媒體匣

媒體匣概覽

您可以檢視並管理儲存在裝置上的相片和影片。

檢視相片

您可檢視儲存在產品中的相片。


- 1 點選 ，並選擇想使用的資料夾。
- 2 點選想要的相片。
 - 「媒體匣」標籤包含**相片**、**專輯**、**回憶集**和**播放**。



- 輕輕觸碰螢幕時會顯示詳細資訊功能表。再次觸碰螢幕讓功能表消失。

播放影片

您可檢視儲存在產品中的影片。

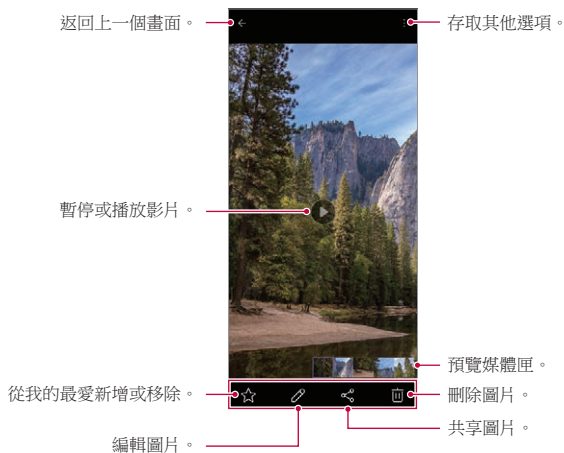

- 若要調整音量，請向上或向下滑動螢幕的右側。
- 要調整螢幕亮度，請向上或向下滑動螢幕的左側。
- 在影片播放畫面上拖曳畫面到左邊讓您可後退 (REW)，而拖曳到右邊讓您可快進 (FF)。

刪除檔案

您可以使用以下選項之一來刪除檔案：

- 從清單中按住檔案，再點選**刪除**。
- 會將刪除的檔案自動移到 **：**> **垃圾筒**，而且可以在 7 天內將它們還原至媒體匣。
- 點選  以完整刪除檔案。在此情況下，無法還原檔案。

共享檔案

您可以使用以下方式來共享檔案：

- 查看相片或影片時，點選  以共享檔案。



- 如果您在點選  >  > **標籤位置**  後拍攝相片或影片，將在特定時間後，於「媒體匣」的「回憶集」標籤下自動建立地點特定的記憶相簿。
- 您可依據地點、標籤、拍攝模式等，點選媒體匣的 ，搜尋相片或影片。
- 有些檔案格式可能不受支援，視安裝的軟體而定。
- 有些檔案可能因編碼而無法開啟。
- 超過大小限制的檔案可能會造成問題。
- 您需要啟動 GPS 功能，才可建立回憶集相簿。

製作拼貼

您可以從相關內容製作拼貼。

- 1 點選 ，並選擇 **：**> **製作拼貼**。
- 2 選擇所需圖片以新增至拼貼，然後點選**製作拼貼**。
 - 從螢幕底部選擇所需配置。

3 點選**建立**。




- 最多可使用 9 張圖片建立拼貼。

建立電影

您可以將圖片和影片放在一起，以建立新的電影。

- 1 點選 ，並選擇：**> 建立電影**。
- 2 為您的電影選擇圖片或影片，然後點選**建立電影**。
- 3 編輯所選圖片和影片，然後點選**儲存**。

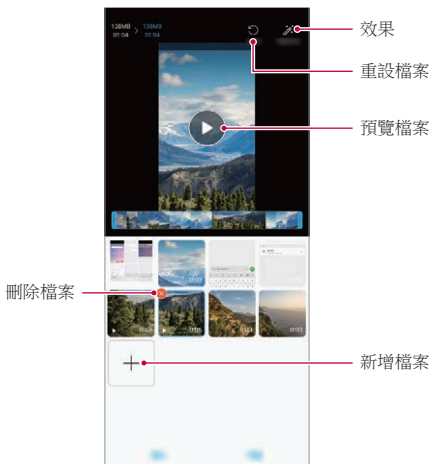

- 最多可使用 50 個圖片和影片製作電影。

建立 GIF

您可以使用錄製的影片輕鬆製作 GIF 檔案。

點選 ，並選擇**建立 GIF**。

建立影片

- 1 在觀看影片時所選的起始點，點選 .
- 2 選擇您要建立的 GIF 長度。
 - GIF 是自指定開始時間點的時間產生。
 - 若影片少於 5 秒，剩餘時間會自動產生 GIF 圖片。

建立 GIF 圖片

- 1 在媒體匣的相片清單中，點選  > **建立 GIF**。
- 2 選擇要轉成 GIF 圖片的相片，然後點選**建立 GIF**。
 - 您可新增/刪除相片、調整速度或顯示比例並設定流程等。



- 提供使用者建立 GIF 圖片的功能，以產生具創意的圖片。依據相關法律，侵犯智慧財產權的權利或使用建立的 GIF 圖片詆毀他人名譽可能衍生民事或刑事責任。請注意未取得授權時，不要複製或傳輸他人的作品。對於使用者此等行為，LG Electronics 概不負責。
- 您建立 GIF 時，最多可選擇 100 個檔案。

聯絡人

聯絡人概覽

您可以儲存並管理聯絡人。

在主頁螢幕上，點選**實用程式**資料夾 > **聯絡人**。

新增聯絡人

新增新的聯絡人

- 1 在聯絡人清單畫面上，點選 **+**。
 - 出現快顯視窗，可選擇聯絡人的儲存位置。選擇您要的位置。
- 2 輸入聯絡人的詳細資料，並點選**儲存**。

匯入聯絡人

您可以從其他裝置匯入聯絡人。

- 1 在聯絡人清單畫面上，點選 **:** > **管理聯絡人** > **匯入**。
- 2 選擇要匯入的聯絡人來源和目標位置，再點選**確定**。
- 3 選擇聯絡人並點選**匯入**。

新增聯絡人至快速撥號清單

- 1 在聯絡人清單畫面上，點選 **:** > **快速撥號**。
- 2 從快速撥號號碼，點選**新增聯絡人**。
- 3 選擇聯絡人。



• 新增新聯絡人時，請點選 **12** **31** 以新增快速撥號號碼。

搜尋聯絡人

您可以使用下列其中一個選項搜尋聯絡人：

- 點選「聯絡人」螢幕頂部的搜尋列並輸入想要搜尋的聯絡人或電話號碼。
- 向上或向下滾動聯絡人清單。
- 從聯絡人清單畫面的索引，點選聯絡人的開頭字母。



- 按下「聯絡人」螢幕頂部的搜尋列並輸入聯絡人或電話號碼，可帶出通話紀錄以及儲存到產品的聯絡人清單中的整合式搜尋結果。

聯絡人清單

編輯聯絡人

- 1 在聯絡人清單畫面上，選擇一個聯絡人。
- 2 在聯絡人詳細資料的畫面上，點選 ，並編輯詳細資料。
- 3 點選**儲存**儲存變更。

刪除聯絡人

您可以使用以下選項之一來刪除聯絡人：

- 在聯絡人清單畫面上，輕觸並按住要刪除的聯絡人，然後點選 .
- 在聯絡人清單畫面上點選  > **刪除**。



- 可能無法還原刪除的聯絡人。

新增我的最愛

您可以將常用聯絡人新增為我的最愛。

- 1 在聯絡人清單畫面上，選擇一個聯絡人。
- 2 在聯絡人詳細資料的畫面上，點選 ☆。

建立群組

- 1 在聯絡人群組清單上，點選 +。
- 2 輸入新群組的名稱。
- 3 點選**新增成員**，選擇聯絡人，再點選**新增**。
- 4 點選**儲存**儲存新群組。

QuickMemo+

QuickMemo+ 概覽

您可以在這項進階的備忘錄功能中使用各種選項，以創意的方式撰寫備忘錄，例如傳統備忘錄不支援的圖片管理和螢幕擷取畫面。

此裝置支援 Active Pen AES2.0（主動式靜電）

建立備忘錄

- 1 在主頁螢幕上，點選**實用程式**資料夾 > QuickMemo+。
- 2 點選  以建立備忘錄。
 - ：儲存備忘錄。
 - ：復原先前的編輯。
 - ：復原最近刪除的編輯。
 - ：使用鍵盤輸入備忘錄。
 - ：儲存最愛的手寫筆類型。
 - ：手寫備忘錄。

- ：抹除手寫備忘錄。
- ：手寫時，變更為書法字體。
- ：存取其他選項。

3 點選  以儲存備忘錄。

在截圖上寫下備忘錄

- 1 檢視您要擷取的畫面時，請向下拖曳狀態列，然後點選 。
 - 擷取畫面並在螢幕右下端顯示為縮圖。
- 2 若要在螢幕上寫下備忘錄，點選 。
- 3 使用工具寫下備忘錄。
 - ：放大或縮小或調整要擷取的區域。
 - ：手寫備忘錄。
 - ：抹除手寫備忘錄。
 - ：復原先前的編輯。
 - ：復原最近刪除的編輯。
 - ：擷取想要的畫面。
- 4 點選 ，並儲存備忘錄。
 - 可在**媒體匣**檢視已儲存的備忘錄。

擷取螢幕後的其他功能。



- 您可以使用捲動擷取功能擷取整個螢幕。
- 使用如訊息和 Chrome 等應用程式時，向下拖曳通知面板，然後點選 。然後點選  以擷取目前檢視的整個螢幕，作為單一檔案。
- 此功能僅在某些支援捲動擷取功能的應用程式中可用。
- 靠攏兩根手指或向外張開兩根手指，變更備忘錄配置。

時鐘

鬧鐘

您可以設定鬧鐘，可在指定時間響起鬧鈴。

- 1 在主頁螢幕上，點選**實用程式**資料夾 > **時鐘** > **鬧鐘**。
- 2 點選 **+** 新增鬧鐘。
- 3 設定鬧鐘設定並點選**儲存**。



- 若您選擇了先前設定的鬧鐘，則可以編輯鬧鐘。
- 若要刪除鬧鐘，請點選螢幕上方的 **:** > **刪除**。或者，按住鬧鐘，再點選刪除。

時區設置

您可以檢視世界各城市的目前時間。

- 1 在主頁螢幕上，點選**實用程式**資料夾 > **時鐘** > **時區設置**。
- 2 點選 **+**，並新增城市。

計時器

您可以設定計時器，在指定的時段後響起警示聲。

- 1 在主頁螢幕上，點選**實用程式**資料夾 > **時鐘** > **計時器**。
- 2 設定時間並點選**開始**。
 - 若要暫停計時器，請點選**暫停**。若要繼續計時器，請點選**恢復**。
- 3 點選**停止**以停止計時器警示聲。

碼錶


您可以使用碼錶記錄時間。

- 1 在主頁螢幕上，點選**實用程式**資料夾 > **時鐘** > **碼錶**。
- 2 點選**開始**啟動碼錶。
 - 若要記錄分段計時的時間，請點選**分段計時**。
- 3 點選**暫停**以暫停碼錶。
 - 若要繼續碼錶，請點選**恢復**。
 - 若要清除所有的記錄以及重新啟動碼錶，請點選**重新設定**。

音樂

您可以播放和管理歌曲或是音樂專輯。

- 1 在主頁螢幕上，點選**實用程式**資料夾 > **音樂**。
- 2 選擇類別。
- 3 選擇音樂檔案。

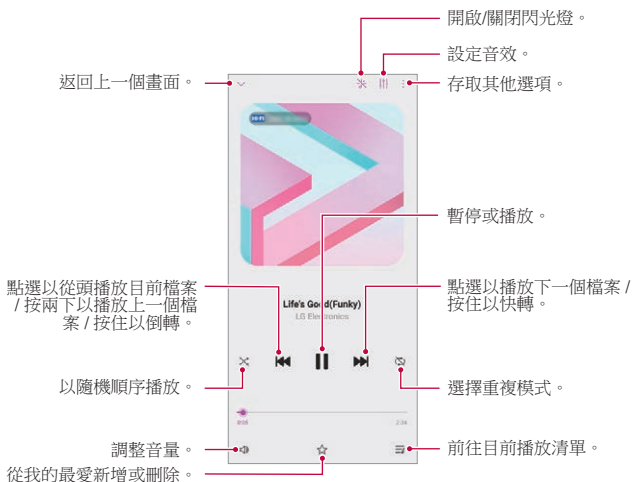

- 有些檔案格式可能不受支援，視安裝的軟體而定。
- 超過大小限制的檔案可能會造成問題。
- 音樂檔案著作權受國際公約及國內著作權法保護。因此，您可能必須取得許可或授權才可重製或複製音樂。某些國家的國內法禁止盜拷著作權受保護之資料。下載或複製檔案之前，請查看相關國家/地區就使用此類內容的國內法規。
- 此型號支援 Hi-Fi 音訊播放。Hi-Fi 音訊檔案會顯示 Hi-Fi 圖示。
- 如果您設定閃光燈，閃光燈會閃爍以配合播放的音樂。

計算機

您可以使用兩種類型的計算機：基本計算機和科學計算機。

- 1 在主頁螢幕上，點選**實用程式**資料夾 > **計算機**。
- 2 使用鍵盤進行計算。
 - 如果您想要從頭開始計算，點選按住 。

ThinQ

您可使用 IoT 設備連接產品，以監控並方便使用設備。

在主頁螢幕上，點選**實用程式**資料夾 > **ThinQ**。



- 僅在產品處於待機模式時才可註冊洗衣機、乾衣機、熨燙機、洗碗機、烤箱和掃地機器人。
- 尋找產品上的 ThinQ 標示，了解其是否連接到 ThinQ 應用程式。
- 點選  以查詢 ThinQ 應用程式的不同功能。

LG Health

您可以透過保留您的運動記錄來管理您的健康，並保持良好的運動習慣。

LG Health 入門

您可以在首次啟動 LG Health 時或重設它後，設定此應用程式。

- 1 在主頁螢幕上，點選**實用程式**資料夾 > **LG Health**。
- 2 遵照螢幕上的說明以完成設定。

使用 LG Health

您可以檢視 LG Health 上的主要資訊並管理運動量和健康資訊。

- 1 在主頁螢幕上，點選**實用程式**資料夾 > **LG Health**。
- 2 可使用下列選項。
 - ：查看您偏好日期的運動日誌。
 - ：開始跟蹤一項運動。您所進行的每種類型運動的運動路線和運動量都將被記錄。
 - ：設定您的每日運動目標，包括卡路里和步數，或設定多種 LG Health 設定。



- LG Health 提供的健康相關資訊是為使用者的便利性而設計，無法用於疾病預防、治療、診斷或其他醫療議題等目的。
- 視國家/地區和服務供應商而定，LG Health 可能會有所不同或無法使用。可用的 LG Health 功能可能視國家而有所不同。這是由於不同的法規所致。

HD 錄音機

HD 錄音機可讓您手動設定音訊設定，以便根據環境錄製音訊。

錄製模式

您可以選取和設定所需聲音模式以符合錄製環境，來錄製高音質的聲音檔。

在主頁螢幕上，點選**實用程式**資料夾 > **HD 錄音機** > **≡**。

Normal

不需要額外設定即可錄製聲音。

ASMR

您可錄製 ASMR 聲音。

Concert

您可以在音樂會或其他音樂活動中錄製聲音。

Custom

您可以手動設定所需的設定以錄製聲音。

工作室模式

透過「工作室」模式，您可以同時播放音檔或音樂並錄製您的聲音、錄製您的聲音多次以建立和聲、以及在原有的簡報者或演講者的音檔上錄製評論。

- 1 在主頁螢幕上，點選**實用程式**資料夾 > **HD 錄音機** > **≡** > **Custom**。
- 2 點選 。
- 3 選擇要做為背景音樂的聲音檔案。
- 4 點選  以錄製聲音。
- 5 點選  以停止錄製。



- 背景音樂只能透過耳機播放。使用此功能之前，請務必將耳機插入。
- 若要變更其他設定，請點選 **> 設定**，然後自訂檔案類型、位深度、採樣速度及其他設定。
- 連接麥克風時選擇 Concert 或 Custom 模式時，出現 。點選 ，然後選取要使用的麥克風。
- 您可以在錄製聲音時，使用已連接的耳機監控聲音品質。在工作室模式中錄音時，不支援聲音監控功能。您只能聽到背景音樂。

遊戲啟動器

您可設定是否使用遊戲啟動器，您可在該處檢視在產品安裝的遊戲清單，並選擇遊戲設定，如讓媒體音量靜音、限制提示等。

- 1 在主頁螢幕上，點選**遊戲啟動器**。
- 2 選擇所需的選項。

Smart Doctor

您可以使用 Smart Doctor 以診斷裝置的狀況並進行優化。在主頁螢幕上，點選**手機管理**資料夾 > **Smart Doctor**。

LG Mobile Switch

透過 LG Mobile Switch 輕鬆將數據從使用裝置傳輸至新裝置。

- 1 在主頁螢幕上，點選**手機管理**資料夾 > **LG Mobile Switch**。
您也可點選**設定** > **系統** > **備份** > **LG Mobile Switch**。
 - 如果產品未安裝應用程式，從 Google Play Store 下載和安裝 LG Mobile Switch 應用程式。
- 2 按照螢幕上的說明選擇所需的傳輸方式。



- 不會備份 Google 帳戶中的數據。您同步 Google 帳戶時，Google 應用程式、Google 聯絡人、Google 日曆、Google 備忘錄應用程式數據以及從 Play Store 下載的應用程式將自動儲存在驅動應用程式中。
- 請在傳輸數據前先將電池充飽電，避免在備份過程中意外斷電。

應用程式垃圾筒

您可以在主頁螢幕上查看已刪除的應用程式。可復原過去 24 小時內刪除的應用程式。

在主頁螢幕上，點選**手機管理**資料夾 > **應用程式垃圾筒**。
如需更多資訊，請參閱**應用程式垃圾筒**。

SmartWorld

您可以下載 LG Electronics 提供的各種遊戲、音訊內容、應用程式和字體。使用主頁主題和字體自訂裝置，從而符合您的喜好設定。



- 若您使用行動數據，可能要根據您的費率方案支付數據使用費用。
- 視地區或服務供應商而定，可能不支援此功能。

- 1 在主頁螢幕上，點選**服務**資料夾 > **SmartWorld**。
- 2 點選 **：** > **LG 帳戶**，然後登入。
- 3 選擇並下載所需內容項目。

下載 SmartWorld 應用程式

若尚未安裝 SmartWorld 應用程式，請遵照下列步驟下載。

- 1 在主頁螢幕上，點選**設定** > **系統** > **更新中心** > **應用程式更新**。
- 2 從清單中選擇 **SmartWorld** 並點選**下載**。

RemoteCall Service

可以遠端診斷您的裝置，以便解決問題。首先，請以下列方式撥打電話給 LG 客服中心：



- 若要使用此功能，必須先同意該功能的使用。
- 若您使用行動數據，可能要根據您的費率方案支付數據使用費用。

- 1 在主頁螢幕上，點選**服務**資料夾 > **RemoteCall Service**。
- 2 與 LG 客服中心通話。
- 3 連接通話後，遵照服務合作夥伴的說明，輸入六位數的存取號碼。
 - 您的裝置會進行遠端連結，並開始進行遠端支援服務。

區域廣播

您可以在緊急情況下檢視即時文字廣播，例如颱風、洪災和地震。

在主頁螢幕上，點選**服務**資料夾 > **區域廣播**。

Google 應用程式

您可以設定 Google 帳戶，以使用 Google 應用程式。首次使用 Google 應用程式時，會自動出現 Google 帳戶註冊視窗。若您沒有 Google 帳戶，請從裝置建立帳戶。如需使用應用程式的詳細資訊，請參閱應用程式中的「說明」。



• 視地區或服務供應商而定，某些應用程式可能無法運作。

日曆

「日曆」應用程式讓您可追蹤排定的活動（您所建立），依每日、3 日、每週或每月排列。

Chrome

快速、簡單且安全的網路瀏覽器，是為現代網路所建置。

文件

文件是共享的文字處理工具，可提升產能。使用文件建立、編輯和即時共享。

雲端硬碟

雲端硬碟是檔案儲存和共享應用程式，讓您可輕鬆尋找、共享並在任一處立即共享工作專案。

Duo

與好友和家人進行簡單、高畫質的影像通話。

Gmail

Gmail 是方便使用的郵件應用程式，保護訊息安全、讓您的收件匣以智慧方式運作並協助您隨時有序安排事務。

Google

Google 應用程式讓您隨時瞭解您所關注的事物。快速尋找答案、探索感興趣的事物並找到故事答案以及對您很重要的主題更新內容。

地圖

要前往某處？使用地圖，您可仰賴即時的 GPS 導覽、交通流量、通勤和上百萬個地點的詳細資料，例如評價和熱門程度。

相簿

是所有相片和影片的存放之處，可自動分類，讓您可共享和儲存對您重要的相片。

Play 影視

使用 Google 帳戶租用或購買電影。購買內容並在任何地方播放。

YT Music

YouTube 全新的音樂串流服務。

試算表

試算表是共享的試算表處理工具，可提升產能。使用試算表可匯入、分類並即時分析所有資訊。

簡報

Google 簡報是共享的簡報建立工具，可提升產能。使用簡報可分類資訊、呈現結果並即時做出決定。

YouTube

觀賞您最愛的頻道、聆聽您熱愛的音樂並上傳影片，與世界各地的人共享。

Google 助理

您的裝置內建 Google Assistant。出門在外時，找到答案並完成待辦事項。若要開始使用，只需按下手機一側的 Google Assistant 鍵或輕觸並按住手機的系統操作鍵 。



- Google Assistant 無法使用在部份語言和國家。

Files

您可以檢視和管理儲存在您裝置上的檔案。



04

設定

設定

您可以根據偏好自訂裝置設定。

在主頁螢幕上，點選**設定**。



- 如果您在螢幕上方的搜尋視窗輸入關鍵字，您可方便執行需要設定的項目。

網路和網際網路

雙 SIM 卡

您可以設定雙 SIM 卡設定。

- 1 在設定畫面上，點選**網路和網際網路** > **雙 SIM 卡**。
- 2 自訂以下功能：
 - **SIM 卡 1**：變更 SIM 卡 1 的名稱與圖示。
 - **SIM 卡 2**：變更 SIM 卡 2 的名稱與圖示。
 - **SIM 卡顏色主題**：變更 SIM 卡的顏色主題。
 - **成本節省模式**：啟動或停用成本節省模式。在成本節省模式下，如果您撥電話給已指定特定 SIM 卡的聯絡人，即使另一張 SIM 卡為使用中，仍然會使用此特定 SIM 卡來撥電話。
 - **行動數據**：選擇您要做為行動數據服務的 SIM 卡。您也可以關閉此功能。
 - **數據漫遊**：當您在海外漫遊時，可選擇此選項以使裝置使用行動數據。
 - **通話時使用行動數據**：使用相同卡片進行通話時，暫時使用非預設數據 SIM 卡，存取行動數據。

Wi-Fi

您可以透過 Wi-Fi 網路連接至附近裝置。

連接至 Wi-Fi 網路

- 1 在設定畫面上，點選**網路和網際網路** > **Wi-Fi**。
- 2 點選  以將其啟動。
 - 會自動顯示可用的 Wi-Fi 網路。
- 3 選擇網路。
 - 您可能需要輸入網路的 Wi-Fi 密碼。
 - 若先前曾經存取該 Wi-Fi 網路，裝置會略過此程序。若您不想自動連接至特定的 Wi-Fi 網路，請點選該網路，再點選**清除**。

Wi-Fi 網路設定

在設定畫面上，點選**網路和網際網路 > Wi-Fi**。

- **切換至行動數據**：如果行動數據連接功能已啟動，但裝置卻無法透過 Wi-Fi 連接至網路，則裝置將自動透過行動數據連接至網路。



• 此功能會隨服務供應商而異。

- **⋮**：自訂 Wi-Fi 網路設定。

Wi-Fi Direct

您可以將您的裝置連結至支援 Wi-Fi Direct 的其他裝置，以便直接共享數據。您不需要存取點。您可以使用 Wi-Fi Direct 連結超過兩個裝置。

- 1 在設定畫面上，點選**網路和網際網路 > Wi-Fi > ⋮ > 進階的 Wi-Fi > Wi-Fi Direct**。
 - 會自動出現支援 Wi-Fi Direct 的附近裝置。
- 2 選擇裝置。
 - 裝置接受連結請求時，會進行連接。



• 使用 Wi-Fi Direct 時，可能會加速電池電量消耗。

行動數據

您可以開啟和關閉行動數據。您也可以管理行動數據的使用。

開啟行動數據

- 1 在設定畫面上，點選**網路和網際網路** > **行動數據**。
- 2 點選  以將其啟動。

自訂行動數據設定

- 1 在設定畫面上，點選**網路和網際網路** > **行動數據**。
- 2 自訂以下設定：
 - **開啟**：設定以使用行動網路的數據連接。
 - **限制行動數據使用量**：設定行動數據使用上限，以便在達到上限時封鎖行動數據。
 - **⋮**：自訂行動數據設定。
 - 數據使用量是依據產品衡量，由行動數據供應商計算的使用量可能不同。

通話

您可以自訂通話設定，例如語音通話和國際通話選項。



• 視地區或服務供應商而定，可能不支援某些功能。

- 1 在設定畫面上，點選**網路和網際網路** > **通話**。
- 2 自訂設定。

數據連接

USB 數據連接

您可以透過 USB 數據線將裝置連接至另一個裝置並共享行動數據。

- 1 透過 USB 數據線連接您的裝置和其他裝置。
- 2 在設定畫面上，點選**網路和網際網路 > 數據連接 > USB 數據連接**，並點選  以將其啟動。



- 此選項使用行動數據，可能會根據您的費率方案產生數據使用費用。請洽詢您的服務供應商，以瞭解更多資訊。
- 連接至電腦時，請從 www.lg.com 下載 USB 驅動程式，並將它安裝在電腦上。
- 若您開啟 USB 數據連接功能，將無法在裝置與電腦之間傳送或接收檔案。關閉 USB 數據連接共享功能以傳送或接收檔案。
- 支援 USB 數據連接功能的作業系統為 Window XP 或更高版本，或 Linux。

Wi-Fi 無線基地台

您可以將裝置設定為 Wi-Fi 無線基地台，讓其他裝置可以使用您裝置的行動數據連接網路。

- 1 在設定畫面上，點選**網路和網際網路 > 數據連接 > Wi-Fi 無線基地台**，然後點選  以啟動它。
- 2 點選**設定 Wi-Fi 無線基地台**，然後輸入 Wi-Fi 名稱 (SSID) 和密碼。
- 3 在其他裝置上開啟 Wi-Fi，並選擇 Wi-Fi 清單上的裝置網路名稱。
- 4 輸入網路密碼。



- 此選項使用行動數據，可能會根據您的費率方案產生數據使用費用。請洽詢您的服務供應商，以瞭解更多資訊。
- 欲瞭解更多資訊，請訪問網站：<http://www.android.com/tether#wifi>

Wi-Fi 無線基地台關閉計時器

若在特定期間未使用 Wi-Fi 無線基地台，會自動中斷連接。您可以設定自動中斷連接的時間。

藍牙數據連接

藍牙連接的裝置可以透過您的裝置之行動數據來連接到網路。

- 1 在設定畫面上，點選**網路和網際網路** > **數據連接** > **藍牙數據連接**，並點選 ☐ 以將其啟動。
- 2 開啟兩個裝置上的藍牙，並配對兩者。



- 此選項使用行動數據，可能會根據您的費率方案產生數據使用費用。請洽詢您的服務供應商，以瞭解更多資訊。
- 欲瞭解更多資訊，請訪問網站：http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

說明

您可以透過說明來瞭解 USB 數據連接、Wi-Fi 無線基地台、藍牙數據連接。

在設定畫面上，點選**網路和網際網路** > **數據連接** > **說明**。

飛航模式

您可以關閉通話和行動數據功能。此模式開啟時，仍可使用不涉及數據傳輸的功能，例如遊戲和音樂播放。

- 1 在設定畫面上，點選**網路和網際網路** > **飛航模式**。
- 2 點選確認畫面中的**開啟**。

行動網路

您可以自訂行動網路設定。

- 1 在設定畫面上，點選**網路和網際網路** > **行動網路**。
- 2 自訂以下設定：
 - **網路模式**：選擇網路類型。
 - **存取點名稱 (APN)**：檢視或變更使用行動網路服務的存取點。若要變更存取點，請從存取點清單中進行選擇。
 - **網路業者**：搜尋網路業者並自動連結網路。

VPN

您可以連接到安全虛擬網路，例如內部網路。您也可以管理所連結的虛擬私人網路。

新增 VPN

- 1 在設定畫面上，點選**網路和網際網路** > **VPN**。
- 2 點選 **+**。



- 此功能僅可在啟動螢幕鎖定時使用。如果停用螢幕鎖定，會出現通知畫面。從通知畫面點選**變更**，以啟動螢幕鎖定。請參閱**設定螢幕鎖定**瞭解詳細資訊。

- 3 輸入 VPN 的詳細資料，並點選**儲存**。

設定 VPN 設定

- 1 從 **VPN** 清單中點選 VPN。
- 2 輸入詳細的 VPN 使用者帳戶並點選**連接**。
 - 若要儲存帳戶詳細資料，請選擇**儲存帳戶資訊**核取方塊。

私人 DNS

您可配置私人 DNS（網域名稱系統）選項。

- 1 在設定畫面上，點選**網路和網際網路** > **私人 DNS**。
- 2 設定想要的選項並點選**儲存**。

已連接裝置

藍牙

您可以將您的裝置連結至支援藍牙的附近裝置，以便交換數據。將您的裝置連接到藍牙耳機和鍵盤。這會讓您更輕鬆地控制裝置。

與另一個裝置配對

- 1 在設定畫面上，點選**已連接裝置** > **藍牙**。
- 2 點選  以將其啟動。
 - 會自動顯示可用裝置。
 - 若要重新整理裝置清單，請點選 .



• 只有設定為可見的裝置會顯示在清單上。

- 3 從清單中選擇裝置。
- 4 遵照螢幕上的說明執行驗證。



• 對於先前曾存取的裝置，會略過此步驟。

透過藍牙傳送數據

- 1 選擇檔案。
 - 您可以傳送多媒體檔案或內容。
- 2 點選  > **藍牙**。
- 3 選擇檔案的目標裝置。
 - 目標裝置接受後，就會傳送檔案。



• 檔案共享程序可能視檔案而有所不同。

螢幕共享

您可以在不同裝置上播放您裝置的螢幕和聲音，例如支援鏡像功能的電視機。

- 1 在設定畫面上，點選**已連接裝置** > **螢幕共享**。
- 2 點選  以將其啟動。
- 3 從附近裝置清單中選擇裝置。
 - 如果沒有顯示所需的裝置，請點選**搜尋**以重新整理該清單。
 - 連接至裝置後，裝置會顯示您裝置的畫面。



- 若附近地區中沒有在共享方面相容的裝置，就會自動關閉螢幕共享。

NFC

您可以將裝置作為交通卡或信用卡使用。您可以與其他裝置共享數據。

- 1 在設定畫面上，點選**已連接裝置** > **NFC**。
- 2 點選  以將其啟動。
 - 將您的裝置觸碰其他支援 NFC 的裝置以允許數據共享。



- NFC 天線可能位於不同的位置，取決於裝置類型而定。請參閱**裝置概覽**，瞭解 NFC 天線區域的詳細資訊。

共享面板

您可以從媒體匣、音樂和檔案管理員與附近裝置共享內容。您也可以搭配 Google Direct Share 運作的應用程式中與特定對象共享內容。

- 1 在設定畫面上，點選**已連接裝置** > **共享面板**。
- 2 點選  以停用每個選項。
 - **附近裝置**：您可顯示附近裝置，以共享「媒體匣」、「音樂」和「檔案管理員」應用程式的內容。
 - **直接共享**：從支援 Google Direct Share 的應用程式，讓您可將內容共享給特定人士。

檔案共享

您可以在您的裝置以及其他 LG 裝置或平板之間傳送和接收檔案。

- 1 在設定畫面上，點選**已連接裝置** > **檔案共享**。
- 2 自訂以下設定：
 - **VELVET**：變更裝置名稱。
 - **儲存至**：設定儲存裝置以儲存從其他裝置傳送的檔案。
 - **檔案共享**：允許接收從其他裝置傳送的檔案。
 - **SmartShare Beam**：透過 SmartShare Beam 與其他裝置共享檔案。
 - **說明**：您可以檢視檔案共享的說明。

媒體伺服器

您可以與支援 DLNA 的附近裝置共享您裝置上的媒體內容。

- 1 在設定畫面上，點選**已連接裝置** > **媒體伺服器**。
- 2 自訂以下設定：
 - **內容共享**：與附近裝置共享您裝置上的內容。
 - **VELVET**：設定裝置名稱。



• 依據使用者使用的產品，顯示的功能表名稱可能不同。

- **我的共享內容**：選擇要與其他裝置共享的媒體內容類型。
- **已允許的裝置**：檢視允許存取您裝置上內容的裝置清單。
- **非允許裝置**：檢視不允許存取您裝置上內容的裝置清單。

列印

您可以將裝置連接至無線印表機並列印儲存在裝置上的相片或檔案。

在設定畫面上，點選**已連接裝置** > **列印**。

- 點選**預設列印服務**，搜尋您可連接的印表機。或點選 **：** > **新增印表機**，手動新增印表機。
- 點選 **⊕ 新增服務**，下載您要的印表機應用程式。



• 若要在 **⊕ 新增服務** 下載印表機應用程式，請先登入您的 Google 帳戶。

聲音

您可以自訂聲音、震動和通知設定。

在設定畫面上，點選**聲音**，然後自訂以下設定：

- **聲音設定檔**：將聲音模式變更為**聲音**、**震動**或是**靜音**。
- **音量**：調整音量。
- **SIM1 卡鈴聲/SIM2 卡鈴聲**：選擇來電鈴聲。新增或設定鈴聲。
- **SIM1 卡通知聲音/SIM2 卡通知聲音**：選擇通知聲音。或將儲存在裝置上的音樂設定為通知鈴聲。
- **鈴聲並震動**：將裝置設定為震動及響鈴同時進行。
- **隨選鈴聲**：為特定聯絡人的來電選擇鈴聲。
- **來電時閃爍警示**：依據 LG 鈴聲讓閃光燈閃爍。
- **勿干擾**：設定時間、範圍和應用程式類型以接收通知訊息。可排程於一週中的特定日接收通知訊息。
- **音質和效果**：播放歌曲或影片時，使用功能，設定音訊品質和效果。
 - **音量**：調整音量。
 - **標準音量**：使用此功能，相同化不同音訊來源的音量。
 - **等化器**：使用功能，調整等化器設定。
 - **LG 3D 聲音引擎**：使用此功能，以令人沉醉和生動的音效播放音樂或影片。請參閱 [LG 3D 聲音引擎](#)瞭解詳細資訊。

- **即時字幕**：設定裝置，偵測媒體語音並自動產生字幕。
- **震動強度**：調整震動強度。
- **SIM1 卡震動類型/SIM2 卡震動類型**：您可以選擇接聽來電時的震動類型。
- **點選震動**：將裝置設定成在螢幕上點選某些項目時震動。
- **撥號鍵盤聲音**：開啟或關閉撥號鍵盤聲音效果。
- **LG 鍵盤聲音**：開啟或關閉 LG 鍵盤聲音效果。
- **觸控音**：開啟或關閉點選項目時的音效。
- **螢幕鎖定聲音**：開啟或關閉螢幕鎖定或解鎖時的音效。

通知

您可檢查安裝應用程式的清單並配置通知的設定。

- 1 在設定畫面上，點選**通知**。
- 2 依據需要自訂設定。

顯示

您可以自訂每個畫面類型的詳細設定。

在設定畫面上，點選**顯示**，然後自訂以下設定：

- **主頁螢幕**：自訂主頁螢幕的設定。請參閱[主頁螢幕設定](#)瞭解詳細資訊。
- **導覽列**：使用手勢或僅按鈕，設定導覽列的樣式。您也可在設定僅按鈕作為導覽列樣式時，變更按鈕組合。如需詳細資料，請參閱**導覽列**。
- **狀態列**：設定螢幕頂端的狀態列顏色，或設定通知圖示顯示和電池百分比顯示。
- **AOD (always-on display)**：永遠顯示日期、時間和通知等資訊，即使螢幕關閉時也會顯示。如需詳細資料，請參閱[AOD \(always-on display\)](#)。
- **閱讀模式**：將裝置設定成降低螢幕上的藍光量，以減輕視覺疲勞。



- 裝置連上 LG 雙螢幕 (LM-G905N) 時，無法使用此功能。

- **夜間模式**：您可套用較暗的螢幕色調，避免夜間的螢幕眩光。
- **螢幕顏色**：調整顏色、色溫，達到想要的螢幕效果。



- 點選 重設設定。

- **影片增強器**：在全螢幕模式播放影片時，您可變更設定，展現更亮且生動的色彩呈現。
- **字體**：變更字體大小、粗體或類型。
- **強調色彩**：變更設定、功能表、通知視窗等的點色。
- **顯示大小**：將螢幕上的項目設定為便於觀看的大小。某些項目可能會變更位置。
- **全螢幕應用程式**：調整應用程式的螢幕大小。
- **亮度**：使用滑桿變更裝置螢幕亮度。若要根據環境光源強度自動調整螢幕亮度，請點選**自動**開關。

- **自動**：將裝置的螢幕亮度設定成可根據環境光源強度自動調整。
- **螢幕逾時**：裝置閒置了一段指定時間後，自動關閉螢幕。
- **自動旋轉螢幕**：根據裝置方向自動旋轉螢幕。
- **螢幕保護程式**：裝置連接底座或充電器時，顯示螢幕保護程式。選擇要顯示的螢幕保護程式類型。
- **單手螢幕**：使螢幕大小變小，方便一手使用裝置。

待機畫面 & 主題

您可為裝置選擇待機畫面、主題、圖示或 AOD (Always-on Display)。

- 1 在設定畫面上，點選**待機畫面 & 主題**。
- 2 點選**待機畫面、主題、圖示或 AOD** 以自訂設定。

鎖定螢幕與安全

您可以自訂鎖定螢幕與安全設定。

- 1 在設定畫面上，點選**鎖定螢幕與安全**。
- 2 自訂設定。
 - **Google Play 安全防護**：定期掃描裝置，了解是否有有害的應用程式。
 - **尋找我的裝置**：遠端追蹤裝置位置。如果您遺失裝置，也可保護您的數據安全。
 - **安全性更新**：檢查軟體更新並配置自動安裝設定。
 - **選擇螢幕鎖定**：選擇想要使用的螢幕鎖定方式。請參閱**設定螢幕鎖定**瞭解詳細資訊。
 - **自訂鎖定螢幕**：變更在鎖定螢幕上顯示的資訊。
 - **安全鎖定設定**：變更安全鎖定設定。
 - **指紋**：使用您的指紋解除鎖定螢幕或內容。請參閱**指紋辨識概覽**瞭解詳細資訊。
 - **內容鎖定**：讓您為 QuickMemo+ 和媒體匣檔案，設定鎖定類型（PIN 碼或圖案）。

- **加密和憑證：**配置 SD 卡加密和憑證的設定。
 - **加密 SD 卡：**加密記憶卡，以防止在另一個裝置上使用。請參閱[記憶卡加密](#)瞭解詳細資訊。
 - **憑證保護：**顯示憑證保護類型。
 - **可信憑證：**檢顯示受信任的 CA 憑證。
 - **使用者憑證：**檢視和變更存放在裝置上的安全憑證。
 - **從儲存裝置中安裝：**從儲存裝置中安裝憑證。
 - **清除憑證：**刪除使用者安裝的安全憑證和相關憑證。
- **裝置管理員：**查看或撤銷裝置管理員。
- **Trust agents：**檢視或停用裝置上安裝的 Trust agents。
- **螢幕固定：**固定應用程式畫面，只能使用目前使用中的應用程式。
- **使用存取：**檢視裝置上應用程式的存取使用資訊。

隱私權

您可尋找並調整所有隱私權設定。

1 在設定畫面上，點選**隱私權**。

2 自訂設定。

- **允許管理員**：讓您可檢查和變更賦予應用程式的權限。
- **鎖定螢幕**：讓您可設定在鎖定螢幕的通知。
- **讓密碼可見**：啟用此選項，可在您輸入密碼時短暫顯示每個字元，讓您可見輸入的內容。
- **裝置個人化服務**：讓您可依據使用者、應用程式和互動內容取得建議。
- **Google 提供的自動填入服務**：啟用此選項，可輕觸螢幕一下，輸入在帳戶儲存的資訊，如密碼、地址或信用卡號。
- **Google 定位記錄**：讓您啟用或停用定位紀錄。
- **活動控制項**：選擇您允許 Google 儲存的活動和資訊。
- **廣告**：讓您可查看廣告 ID 並設定個人化廣告。
- **使用狀況與診斷**：啟用該選項，可透過自動傳送診斷、裝置和應用程式使用數據到 Google，改善 Android 體驗。

位置

您可檢查共享位置資訊的方式並配置存取位置資訊的權限。
在設定畫面上，點選**位置**並設定想要的功能。

擴展

Smart Doctor

您可以使用 Smart Doctor 以診斷裝置的狀況並進行優化。
在設定畫面上，點選**擴展** > **Smart Doctor**。

情境感知

您可以根據使用模式和位置自動變更裝置設定。

- 1 在設定畫面上，點選**擴展** > **情境感知**。
- 2 啟動您要自動更改設定的項目。
 - **自動化**：您可設定裝置依據不同環境，例如在主位置時、離開時、工作中或休息等，自動變更聲音設定、藍牙和 Wi-Fi 選項。您也可設定插入耳機時或連接藍牙裝置時，要開啟的應用程式。



- 若要使用此功能，必須在「我的位置」預設主位置或工作地點。在設定畫面上，點選**位置** > **我的位置**，以設定位置。

個人化服務

使用整合搜尋服務時，您可獲得智慧型結果。

- 1 在設定畫面上，點選**擴展** > **個人化服務**。
- 2 點選  以將其啟動。

遊戲

您可以設定遊戲工具、圖形和省電功能的設定。

- 1 在設定畫面上，點選**擴展** > **遊戲**。
- 2 自訂以下設定：
 - **遊戲啟動器**：點選  以使用遊戲啟動器。
 - **遊戲工具**：您可在玩遊戲時，觸碰系統操作鍵的遊戲工具圖示，執行不同功能。
 - **遊戲圖形**：調整遊戲圖形。



- 若您在某些遊戲變更解析度，螢幕顯示功能可能無法正常運作。
- 在特定遊戲應用程式可能無法使用功能。

- **休息時間**：若您執行中的遊戲閒置超過 5 分鐘，就會降低螢幕亮度和效能。

螢幕錄製

您可配置以下螢幕錄製設定。

- 1 在設定畫面上，點選**擴展** > **螢幕錄製**。
- 2 自訂以下設定：
 - **將您自己包含在影片中的方式**：從以下選項選擇一項。
 - **圖片**：錄製時，在影片中包含自己的設定檔圖片。選擇該選項後，點選 ，並選擇設定檔圖片。然後使用滑桿調整圖片大小。
 - **前置相機**：錄製螢幕時，使用前置相機，將自己納入影片。
 - **永不**：不包含。
 - **音訊來源**：從**麥克風**和**內容**中選擇一種音源。
 - **影片解析度**：選擇螢幕錄製的影片解析度。

若要錄製螢幕：

- 1 向下拖曳狀態列，開啟快速存取圖示清單。
- 2 （如果需要，向左滑動快速存取圖示區）。點選 .
- 3 閱讀免責聲明並點選**開始**。將在 3 秒鐘內錄製。
- 4 若要停止錄製，點選位於螢幕右下方的 。將在媒體匣儲存影片。



- 如果您使用螢幕錄製服務提供的功能而侵犯他人權利，例如肖像權或智慧財產權或詆毀他人名譽，依據相關法律，您可能需負擔民事、刑事或行政裁罰責任。對於使用者此等行為，LG Electronics 概不承擔法律責任。

雙重應用程式

您可在產品安裝重複的應用程式，並同時使用兩個帳戶。

- 1 在設定畫面上，點選**擴展 > 雙重應用程式**。
- 2 閱讀免責聲明後，點選**確認**。
- 3 在可用應用程式清單中，點選「**安裝**」以安裝一個應用程式複本，並按照螢幕說明進行操作。
 - 在螢幕上顯示可用雙重應用程式清單。安裝時，會在主頁螢幕上產生應用程式圖示。

觸控筆

您可配置使用主動式數位筆（另行販售。視各地區銷售政策會有所不同。）的選項。請注意，此裝置支援 Active Pen AES2.0（主動式靜電）。

- 1 在設定畫面上，點選**擴展 > 觸控筆**。
- 2 自訂以下設定：
 - **觸控筆鍵捷徑**：配置主動式數位筆上每個按鈕的捷徑。
 - **應用程式捷徑**：選擇要顯示為捷徑的應用程式（最多五個）。
 - **備忘錄預覽**：開啟以顯示 Pen pop 近期的備忘錄。
 - **繪圖聲音**：開啟以在繪圖模式套用音效。
 - **顯示指標**：開啟以檢視數位筆懸浮的指標位置。
 - **忽略導覽列動作**：封鎖導覽列手勢，暫停輸入，是您在使用主動式數位筆在螢幕邊緣繪圖或書寫時非常實用的功能。

捷徑

您可使用如電源/鎖定、音量和 Google Assistant 等按鍵，立即執行特定應用程式或功能。

- 1 在設定畫面上，點選**擴展** > **捷徑**。
- 2 自訂以下設定：
 - **開啟相機**：按下電源鍵兩次，啟動相機。
 - **開啟螢幕關閉備忘錄**：螢幕鎖定或關閉時，按提高音量鍵兩次，開啟螢幕關閉備忘錄。
 - **開啟相機**：螢幕鎖定或關閉時，按降低音量鍵兩次，開啟相機。
 - **開啟 Google Assistant**：按下手機一側的 Google Assistant 鍵。
 - **與 Google Assistant 交談**：按住 Google Assistant 鍵，快速與 Assistant 對話。



• Google Assistant 不支援特定語言。

喚機待機感應手勢

點選兩下螢幕，開啟或關閉螢幕。

請參閱[喚機待機感應手勢](#)瞭解詳細資訊。

提高觸控靈敏度

您可設定提高觸控螢幕對觸控的敏感度。使用螢幕保護貼時，建議開啟此功能。

在設定畫面上，點選**擴展** > **提高觸控靈敏度**。

應用程式

您可檢查安裝應用程式的清單並配置通知、應用程式權限和更多的設定。

- 1 在設定畫面上，點選**應用程式**。
- 2 自訂設定。

電池

您可以檢視目前電池資訊或開啟省電模式。

- 1 在設定畫面上，點選**電池**。
- 2 自訂以下設定：
 - **電池使用情況**：檢視電池的詳細使用資訊。
 - **優化充電**：依據您的充電方式自動調整充電速度，以減少發熱狀況並延長電池壽命。
 - **自動調整電池**：讓您可停止背景執行的應用程式活動，以節省電池電力。
 - **背景限制**：啟用此選項，可限制背景應用程式，以在使用裝置時節省電池電力。限制應用程式以節省電力功能可能導致裝置無法正常運作或可能無法接收其通知。
 - **省電**：若要降低耗電量，請降低某些裝置設定，例如螢幕亮度、震動強度。
 - **省電除外**：選擇在省電或電池最佳化模式下使用時不受任何功能限制的應用程式。

儲存裝置

您可以檢視並管理裝置上的內部儲存裝置或記憶卡的儲存空間。

- 1 在設定畫面上，點選**儲存裝置**。
- 2 自訂以下設定：
 - **內部儲存裝置**：檢視全部的儲存空間。檢視使用中的應用程式清單和每個應用程式的儲存容量。
 - **SD 卡**：檢視全部的儲存空間。只有在插入記憶卡時，才會出現此選項。若要卸除記憶卡，請點選 。

帳戶

您可管理帳戶設定。

- 1 在設定畫面上，點選**帳戶**。
- 2 自訂設定。

數位健康與家長監護

您可檢視產品使用時間並設定每個應用程式的計時器。同時，您可使用放鬆模式和勿干擾模式，管理手機的使用時間。選擇設定畫面上的**數位健康與家長監護**並設定想要的功能。

Google

您可以使用 Google 設定來管理您的 Google 應用程式和帳戶設定。

在設定畫面上，點選 **Google**。

系統

更新中心

您可檢查並安裝 LG 提供的最新版應用程式或軟體。

- 1 在設定畫面上，點選**系統 > 更新中心**。
- 2 自訂以下設定：
 - **應用程式更新**：檢查是否有可用的應用程式更新。如果有可用更新，您可安裝更新。
 - **軟體更新**：檢查是否有可用的軟體更新。如果有可用更新，您可安裝更新。

語言與鍵盤

您可以自訂裝置的語言和鍵盤設定。

- 1 在設定畫面上，點選**系統 > 語言與鍵盤**。
- 2 自訂以下設定：
 - **語言**：選擇應用於裝置的語言。
 - **管理鍵盤**：您可變更產品基本鍵盤設定、設定 LG 鍵盤和其他安裝鍵盤的使用環境並設定 Google 語音輸入的語音辨識功能。同時，您可設定在主頁螢幕上的系統操作鍵區域是否顯示鍵盤按鈕，讓您可快速切換到其他鍵盤。

- **實體鍵盤**：選擇使用實體鍵盤或檢查鍵盤捷徑。
- **自動填入服務**：啟用此選項，可輕觸螢幕一下，輸入在帳戶儲存的資訊，如密碼、地址或信用卡號。
- **文字轉換語音輸出**：為文字轉語音輸出進行設定配置。
- **指標速度**：調整指標速度。
- **反轉滑鼠按鈕**：變更滑鼠右鍵以執行主要直接操作。

日期與時間

您可以自訂裝置的日期和時間設定。

- 1 在設定畫面上，點選**系統** > **日期與時間**。
- 2 自訂設定。

記憶體

您可以檢視特定時段的記憶體平均用量以及應用程式所佔的記憶體。

- 1 在設定畫面上，點選**系統** > **記憶體**。
- 2 點選 ▼，設定時段以擷取資料。

備份

您可以將儲存在您裝置上的數據備份到另一個裝置或帳戶。

- 1 在設定畫面上，點選**系統 > 備份**。
- 2 自訂以下設定：
 - **LG Mobile Switch**：可從舊有 LG 裝置傳輸數據到新的 LG 裝置。請參閱 *LG Mobile Switch* 瞭解詳細資訊。
 - **備份與還原**：備份裝置數據或透過備份將數據還原至裝置。



- 重設您的裝置可能會刪除儲存在儲存裝置中的備份檔案。務必複製重要備份檔案並儲存至電腦。

- **Google 備份**：變更 Google 雲端硬碟備份設定。您也可檢查目前使用的備份帳戶或新增新的備份帳戶。

重新啟動 & 重新設定

您可重設裝置，包括網路和應用程式設定。

- 1 在設定畫面上，點選**系統 > 重新啟動 & 重新設定**。
- 2 自訂以下設定：
 - **自動重新啟動**：在設定時間內，自動重新啟動和優化手機。點選  以啟動此功能。裝置會在設定時間內自動重新啟動並進行優化。選擇重新啟動的日期和時間。



- 您可設定裝置一週自行重新啟動一次。裝置將會在預設時間後的一小時內自動重新啟動。
- 裝置重新啟動後，會清除通知和標記。預設時間前請儲存重要數據。
- 以下情況下不會啟動自動重新啟動功能：螢幕啟動時、裝置使用中、電池電量為 30% 或更少，或 SIM 卡已鎖定時。
 - 依據通訊服務供應商，可能不提供自動重新啟動功能。

- **網路設定重設**：重設 Wi-Fi、藍牙及其他網路設定。
- **重設應用程式優先選項**：重設應用程式設定。將不會刪除應用程式儲存的數據。
- **原廠數據重設**：重設所有裝置設定並刪除數據。



- 原廠數據重設會刪除裝置上的所有數據。重新輸入裝置名稱、Google 帳戶及其他初始資訊。
- 初始化數據後，無法回復數據。

關於手機

您可以檢視關於您裝置的資訊，例如名稱、狀態、軟體資訊和法律資訊。

在設定畫面上，點選**系統** > **關於手機**，並檢視資訊。

協助工具

您可以管理安裝於裝置上的協助工具外掛程式。

1 在設定畫面上，點選**協助工具**。

2 自訂以下設定：

- **視覺 > TalkBack**：將裝置設定為透過語音回饋螢幕狀態或動作。
- **視覺 > 語音通知**：將裝置設定為透過語音讀取來電者資訊。
- **視覺 > 字體**：變更字體大小、粗體或類型。
- **視覺 > 顯示大小**：將螢幕上的項目設定為便於觀看的大小。某些項目可能會變更位置。
- **視覺 > 觸控縮放**：點選螢幕三次以進行縮放。
- **視覺 > 視窗縮放**：視窗縮放並反轉顏色。
- **視覺 > 大滑鼠指標**：放大滑鼠指標。
- **視覺 > 高對比螢幕**：將背景顏色變成黑色，使螢幕呈現高對比。
- **視覺 > 螢幕顏色反轉**：為弱視使用者提高螢幕色彩對比度。
- **視覺 > 螢幕顏色調整**：調整螢幕的色彩。
- **視覺 > 黑白**：將螢幕切換成灰階模式。
- **視覺 > 使用電源鍵結束通話**：按下電源/鎖定鍵以結束通話。
- **聽覺 > 即時字幕**：設定裝置，偵測來自媒體的語音並自動產生字幕。
- **聽覺 > 字幕首選項**：為聽障使用者播放影片時，自訂影片字幕設定。
- **聽覺 > 閃光燈警示**：將裝置設定為透過閃爍的閃光燈來通知您來電、訊息和鬧鐘。

- **聽覺 > 靜音所有聲音**：關閉所有聲音並降低接收器的音量。
- **聽覺 > 音訊頻道**：選擇音訊類型。
- **聽覺 > 聲音平衡**：調整音訊輸出平衡。
使用滑桿變更平衡。
- **快速啟動與辨識 > Touch assistant**：開啟觸控板，讓您更容易使用按鈕和手勢。
- **快速啟動與辨識 > 輕觸輸入**：調整輕觸並按住延遲及重複點選設定。
- **快速啟動與辨識 > 實體鍵盤**：自訂鍵盤設定。
- **快速啟動與辨識 > 自動滑鼠按一下**：在停止時，自動按一下滑鼠指標。
- **快速啟動與辨識 > 輕觸並按住以進行通話**：以按住通話按鈕 (而非拖曳按鈕) 的方式接聽或拒接電話。
- **快速啟動與辨識 > 螢幕逾時**：裝置閒置了一段指定時間後，自動關閉螢幕。
- **快速啟動與辨識 > 輕觸控制區域**：限制觸控區域，只有螢幕上的特定部份能夠以觸控輸入控制。
- **協助工具捷徑**：同時按下電源鍵和提高音量鍵，以便快速存取常用功能。
- **自動旋轉螢幕**：根據裝置的實體位置自動更改螢幕方向。
- **隨選朗讀**：讓您點選項目以聽取口說回饋。
- **開關功能**：建立按鍵組合以控制裝置。



05

附件

LG 語言設定

選擇用於裝置的語言。

- 點選 **○ > 設定 > 系統 > 語言與鍵盤 > 語言 > 新增語言**，然後選擇一種語言。
- 輕觸並按住 **≡**，然後將它拖曳到語言清單的頂端，將它設定為預設語言。

LG Bridge

LG Bridge 概覽

LG Bridge 是一種應用程式。您可以將聯絡人、相片和其他備份到電腦上，或者更新裝置上的軟體。



- 請參閱 LG Bridge 說明以瞭解詳細資訊。
- 受支援的功能視裝置而定。
- LG USB 驅動程式是連接您的 LG 智慧型手機和電腦的必要程式，該驅動程式隨您安裝 LG Bridge 時便一同安裝。

LG Bridge 功能

- 透過 USB 數據線從裝置上將數據備份到電腦或從電腦上將數據還原到裝置。
- 透過 USB 數據線從電腦上更新裝置軟體。

在電腦上安裝 LG Bridge

- 1 透過電腦訪問 www.lg.com 。
- 2 選擇您的國家/地區和語言。
- 3 轉至**售後服務與維修 > 指南及下載 > 軟體及韌體更新 > 選擇種類/產品/產品種類/產品型號 > 選擇型號 (LM-G900EMW)** 或者直接輸入型號查詢。
- 4 從 LG Bridge 點選 Windows (或 Mac)，然後按一下下載，以下載「LG Bridge」軟體。

手機軟體更新

從網際網路進行 LG 手機軟體更新

如需更多關於使用本功能的資訊，請造訪 <http://www.lg.com/common/index.jsp>，並選擇您的國家和語言。本功能方便您從網際網路更新手機軟體至較新版本，不需要前往維修中心。只有在 LG 推出您的裝置可用的較新軟體版本時，才能使用本功能。

因為手機軟體更新時，需要使用者全程注意更新程序，所以請務必在進行前查看每個步驟顯示的所有說明和注意事項。請注意，更新期間拔下 USB 數據線可能會嚴重損壞您的手機。



- LG 保留依其裁決僅限所選型號可使用軟體更新的權利，且不保證所有手機型號都能使用新版軟體。

透過無線 (OTA) 進行 LG 手機軟體更新

此功能可讓您透過 OTA 方便將手機軟體更新為較新版本，而無須連接 USB 數據線。只有在 LG 推出您的裝置可用的較新軟體版本時，才能使用本功能。

若要執行手機軟體更新，

設定 > 系統 > 更新中心 > 軟體更新 > 現在檢查更新。



- 您在手機內部儲存空間中的個人數據，包括您的 Google 帳戶及任何其他帳戶的資訊、您的系統/應用程式數據和設定、任何已下載的應用程式和您的 DRM 權限，可能會在更新手機的過程中遺失。因此，LG 建議您在更新手機軟體前備份個人數據。LG 對於任何個人數據的遺失不具任何責任。
- 此功能會隨地區或服務供應商而異。

防盜指南

設定裝置，防止在未經您許可而重設成出廠預設值的情況下被其他人使用。例如，若您的裝置遺失、遭竊或遭到抹除，只有擁有您的 Google 帳戶或螢幕鎖定資訊者可以使用裝置。

若要確保您的裝置受到保護，必須：

- 設定螢幕鎖定：若您的裝置遺失或遭竊，但您設定了螢幕鎖定，便無法使用設定選單清除裝置，除非解鎖了您的螢幕。
- 在裝置上新增 Google 帳戶：若您的裝置遭到抹除，但裝置上有您的 Google 帳戶，則在重新輸入您的 Google 帳戶資訊前，裝置無法完成設定程序。

您的裝置受到保護後，若您需要重設成出廠預設值，則您必須解除鎖定螢幕或輸入 Google 帳戶密碼。這確保您或您信任的某人可以進行重設。



- 請勿忘記您在執行原廠重設之前，在裝置中加入的 Google 帳戶和密碼。若您在設定程序中無法提供帳戶資訊，則在重設成出廠預設值後，您將完全無法使用裝置。

開放原始碼軟體注意事項

若要依 GPL、LGPL、MPL 及其他開放原始碼授權取得對應的原始碼，請造訪 <http://opensource.lge.com>。

除了開放原始碼外，所有提及的授權條款、免責聲明和版權通知均可供下載。

LG Electronics 也可應您要求，在由您支付相關費用（例如：媒體成本、運費及處理費）的條件下以 CD-ROM 方式提供開放原始碼，如有需要請寄送電子郵件至 opensource@lge.com。

此服務提供的有效期限為本產品最後裝運日起算的三年內。此服務提供的有效對象為收到此資訊的任何人。

商標

- Copyright ©2020 LG Electronics Inc. 保留所有權利。LG 和 LG 標誌為 LG 集團及其相關實體的註冊商標。
- Google、Google Maps、Gmail、YouTube、Google Duo、Google Play、Android、Chrome、Google Photos、Google Play Protect、Google Calendar、Google Docs、Google Drive、Google Sheets 和其他相關標示和標誌為 Google LLC 的商標。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 的全球註冊商標。
- Wi-Fi® 與 Wi-Fi 標誌是 Wi-Fi Alliance 的註冊商標。




雷射安全性聲明

注意！

此產品採用雷射系統。為確保您能正確使用此產品，請詳細閱讀此使用者指南，並妥善保管以供日後參考。如裝置需要進行維護，請聯絡授權服務中心。

這裡所指定程序之外的其他控制、調整或效能操作，可能會導致有害的輻射曝露。

若要防止直接曝露於雷射光束下，請勿嘗試開啟內部組件，或與雷射直接接觸。

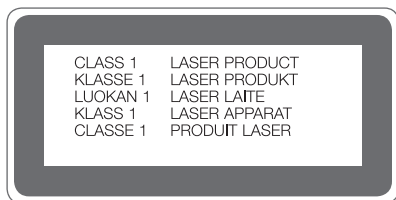

更多資訊

強化玻璃零件

本裝置的強化玻璃零件並非永久性，可能會隨時間磨損。

- 若您的裝置掉落在堅硬表面或遭受嚴重撞擊，強化玻璃可能會受損。

若發生這樣的情況，請立刻停止使用裝置並聯絡 LG 客服中心。

- 您可以購買市售保護套，保護裝置避免受損。
請注意，這些保護套不在 LG Electronics 提供的保固服務範圍內，也不保證其安全性。

長寬比

本裝置使用 20.5:9 的長寬比。

- 某些下載的應用程式可能不支援 20.5:9 的長寬比。
在此情況下，請選擇最適合應用程式的螢幕比例，或諮詢應用程式供應商，瞭解更多資訊。

數據傳輸指南

- 有關可在 LG 裝置之間或 LG 裝置和第三方裝置之間交換的數據，請參閱下列表格。

類型	項目詳細資訊	LG 裝置 → LG 裝置	第三方 Android 裝置 → LG 裝置	iOS 裝置 → LG 裝置
個人數據	聯絡人、訊息、撥號記錄、行事曆、語音錄製	○	○	○
	備忘錄	○	X	○
	鬧鐘	○	X	X
媒體數據	相片、影片、歌曲、文件	○	○	○
螢幕設定	主頁螢幕設定 (資料夾和小工具)	○	X	X
	鎖定螢幕設定 (排除螢幕鎖定設定)	○	X	X
應用程式	下載的應用程式	○	○	-
	下載之應用程式的個人數據	○	X	
其他	公開憑證	○	○	X
	設定 (Wi-Fi、藍牙、通話、聲音和通知、協助工具、電池)	○	X	X



- 有些數據可能因軟體版本、應用程式版本、作業系統、製造商或服務供應商的政策而無法傳輸。

常見問題

本章列出使用裝置時可能會碰到的一些問題。有些問題需要您致電服務供應商，但大部份的問題可輕鬆自行解決。

SIM 卡錯誤

請確認以正確方式插入 SIM 卡。

無網路連接或網路中斷

訊號弱。移至窗邊或空曠處。

您在行動通訊業者網路區域外。移動並檢查網路。

無法通話

新網路未獲授權。

確定您未針對來電號碼設定通話限制。

確定您未針對要撥號的號碼設定通話限制。

無法開啟裝置

當電池完全沒有電時，裝置將無法開啟。

開啟裝置前，請將電池充飽電。

充電時發生錯誤

務必在正常溫度下為裝置充電。

檢查充電器及其與裝置的連接情形。

請僅使用經 LG 授權的隨附配件。

電池耗盡的速度比一開始購買時還要快

裝置或電池置於溫度太冷或太熱的環境中時，電池壽命可能會縮短。

當您使用特定功能或應用程式時，例如 GPS、遊戲或網際網路，電池消耗量將會增加。

電池屬於消耗品，而電池壽命將會隨著時間而縮短。

啟動相機時出現錯誤訊息

為電池充電。

將檔案傳輸至電腦，或刪除裝置中的檔案，以釋放部份記憶體。

重新啟動裝置。

若在嘗試這些提示後，相機應用程式仍然有問題，請聯絡 LG Electronics 服務中心。

相片品質不良

依周圍環境與您使用的拍攝技術而定，相片的品質可能會有所不同。

如果您拍攝相片和影片，標準角度的品質會優於廣角。

如果您是在暗處、夜間或室內拍照，可能會造成影像雜訊或影像失焦。

如果您有任何問題，請重新設定選項。

觸控螢幕回應緩慢或不正確

如果您在觸控螢幕上附加保護貼或選用的配件，觸控螢幕可能無法正常運作。

若您穿戴手套、雙手在輕觸觸控螢幕時不乾淨，或是使用尖銳物品或指尖點選螢幕，觸控螢幕可能會故障。

在潮濕的情況下或接觸到水時，觸控螢幕可能會故障。

重新啟動裝置，以清除任何暫時的軟體錯誤。

如果觸控螢幕已刮傷或損壞，請前往 LG Electronics 服務中心。

當機或凍結

重新啟動裝置

- 若裝置凍結或當機，您可能需要關閉應用程式，或關閉裝置後再將其開啟。

重啟系統

- 如果裝置畫面停止運作或按鈕、觸控螢幕或裝置不作回應，您便可能需要進行重新啟動。
- 要執行重新啟動，只需長按 [音量降低] 及 [電源] 鍵直至裝置重新啟動即可。



- 裝置連上 LG 雙螢幕 (LM-G905N) 時，無法使用此功能。

重設裝置

- 若上述方式沒有解決您的問題，請執行原廠數據重設。
- 在設定畫面上，點選**系統 > 重新啟動 & 重新設定 > 原廠數據重設**。
 - 此方式會重設裝置所有設定並刪除數據。重設為原廠設定之前，緊記為所有儲存在裝置內的重要數據製作備份。
 - 若您已在裝置上註冊 Google 帳戶，則必須在重設裝置後登入相同的 Google 帳戶。

未能找到藍牙裝置

確認您的裝置已啟動藍牙無線功能。

請確認要連接的裝置的藍牙無線功能已啟動。

確認您的裝置和其他藍牙裝置在最大的藍牙範圍（10 公尺）內。

如這些提示未能助您解決問題，請聯絡 LG Electronics 服務中心求助。

未能成功連接裝置和電腦

請確認您使用的 USB 數據線與裝置相容。

請確認電腦已安裝或更新至適用的驅動程式。

下載的應用程式造成許多錯誤

應用程式發生問題。

移除並重新安裝應用程式。



06

LG 雙螢幕
(LM-G905N)

了解 LG 雙螢幕

您可連接 LG 雙螢幕至專用手機使用。



- 您可連接 LG 雙螢幕（下稱「雙螢幕」）至專用 LG VELVET（下稱「手機」）以使用產品。
- 依據專用手機的效能，雙螢幕的一些功能可能受限。同時產品可能不支援其他行動裝置。
- 本產品不防水。請勿將裝置置於水中或放在潮濕環境。
- 如果裝置潮濕，裝置內部的 LDI 的顏色會改變。在此情況下，裝置將不適用依據裝置有限保固所提供的免費維修服務。
- LG 雙螢幕為選購項目。

安全高效的使用準則

請閱讀這些簡單的準則。若沒有遵守這些準則，可能會產生危險或非法情形。

- 使用過度恐傷害視力。
- 使用 30 分鐘請休息 10 分鐘。
- 未滿 2 歲幼兒不看螢幕，2 歲以上每天看螢幕不要超過 1 小時。
- 供電給 LG 雙螢幕的電源符合 LPS。

產品照護及保養

- 請僅使用經 LG 授權的隨附配件。對於因使用第三方配件而導致的任何產品損壞或故障，LG 不提供任何保證。
- 有些內容和圖示可能與您的裝置不同，恕不另行通知。
- 請勿拆解此裝置。若需要進行維修，請將產品交給合格的維修技師。

- 保固期內的維修由 LG 判定，可能包括更換新的或翻新的零件或電路板，只要其功能與所更換零件等同。
- 遠離電子器具，例如電視、收音機和個人電腦。
- 裝置應遠離熱源，例如散熱器或爐具。
- 請勿讓裝置掉落。
- 請勿讓裝置受到機械震動或震顫。
- 依照各地的特殊規定關閉裝置。例如，請勿在醫院使用裝置，因為裝置可能會影響敏感的醫療設備。
- 裝置充電時，請勿用潮濕的手拿取。這可能會導致觸電並對裝置造成嚴重損壞。
- 使用乾布清潔裝置外部 (請勿使用溶劑，例如苯、稀釋劑或酒精)。
- 請勿讓裝置受到過多的煙霧或灰塵。
- 請勿將裝置放在信用卡或交通票卡旁邊，這會影響磁條上的資訊。
- 請勿用尖銳的物品敲打螢幕，可能會損壞裝置。
- 請勿將裝置置於水中或放在潮濕環境。
- 請勿使用、觸摸或嘗試拆除或修理破裂、破損或斷裂的玻璃。若因濫用或不當使用而損壞玻璃顯示器，則不在保固範圍內。
- 您的裝置為電子裝置，在正常操作下會發熱。在缺乏適度通風的環境下，若手機的使用時間過長、直接接觸皮膚可能會造成不適感或輕微灼傷。因此，在操作期間或操作後立即持拿裝置時應謹慎。
- 若裝置濕掉了，請立刻拔掉插頭，並使之完全乾燥。請勿嘗試用烤箱、微波爐或吹風機等外部熱源加速乾燥過程。
- 潮濕裝置中的液體會改變裝置內的產品標籤顏色。因曝露於液體中而導致的裝置損壞，不在保固範圍內。

- 產品需要適當的空氣流通，才可進行散熱。裝置直接皮膚接觸和空氣未適當流通可能導致裝置過熱。裝置必須至少與使用者身體保持 1.0 公分距離。
- 請確定產品不會碰到水。請勿在潮濕狀況下使用或為產品充電。產品濕掉後，液體損壞指示器會變色。請注意這將讓您依據保固所接受的免費維修服務受限。

有效率地操作裝置

電子裝置

所有裝置都可能會接收干擾，這些干擾會影響效能。

- 未經許可，請勿在醫療設備附近使用裝置。請諮詢您的醫師以確定裝置操作是否會干擾您的醫療裝置運作。
- 心律調節器製造商建議您其他裝置和心律調節器至少距離 15 公分，以避免被心律調節器干擾。
- 有些助聽器可能會受到裝置干擾。
- 輕微干擾可能會影響電視、收音機、個人電腦等。
- 若可能，請在 0°C 和 35°C 之間的溫度使用裝置。讓裝置曝露在極低溫或極高溫當中，可能會造成損壞、故障甚至爆炸。

道路安全

開車時，請確認當地使用裝置的法規。

- 開車時請勿使用手持裝置。
- 請專注駕駛。
- 若駕駛狀況有需要，請先離開道路並停車，再撥打或接聽電話。
- 射頻能量可能會影響車輛中的某些電子系統，例如車輛立體聲和安全設備。

- 若車輛設有氣囊，請勿用安裝式或可攜式無線設備阻擋氣囊。這會因操作不當而導致氣囊故障或造成嚴重的損傷。
- 若您在活動時聽音樂，請確保音量適中，才能注意到周圍環境。這點在路上時尤其重要。

玻璃部份

裝置的某些部份是由玻璃製成。若裝置掉落在堅硬表面上或受到較大的撞擊，則此玻璃可能會破裂。若玻璃破裂，請勿觸摸或嘗試拆除。在獲得授權的服務供應商更換玻璃之前，請停止使用裝置。

爆炸區域

爆炸時請勿使用裝置。遵守限制以及任何規定或規則。

潛在爆炸環境

- 請勿在加油場所使用裝置。
- 請勿在燃油或化學物質附近使用。
- 請勿在車輛內放置裝置或配件的相同艙室中輸送或儲存可燃氣體、液體或爆炸物。

孩童

將裝置置於安全處，讓幼童無法接觸。若手機中的小零件脫落，可能會造成窒息危險。

產品元件和配件

下列項目包括在產品中。

- 產品
- 快速入門指南
- 充電轉接器




- 請務必使用 LG Electronics 提供的正品配件。使用非正品的產品可能導致手機品質下降、裝置故障等。在此情況下，您可能無法獲得 LG Electronics 提供的服務。
- 雙螢幕的某些部份是由強化玻璃製成。若您的產品掉落在硬面或遭受嚴重撞擊，強化玻璃可能會受損。若發生這樣的情況，請立刻停止使用產品並聯絡 LG 客服中心。



- 產品的外觀和規格可能隨時變更，恕不另行通知。
- 雙螢幕的外觀和規格可能隨時變更以改善效能，恕不另行通知。

裝置概覽

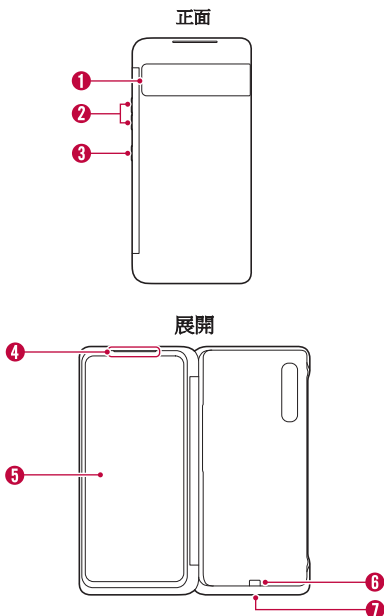


- ① Cover Display
- ② 音量按鈕輔助鍵
- ③ Google Assistant 按鈕輔助鍵
- ④ 聽筒空間
- ⑤ 產品螢幕
- ⑥ 通訊/電源端子
- ⑦ Pogo Pin 連接埠




• 本使用者指南專為連接手機和此雙螢幕的使用者而設計。如需如何使用本雙螢幕以及手機的更多資訊，請瀏覽 www.lg.com 並參閱詳細的使用者指南。

將手機連接至雙螢幕


- 1 完全展開雙螢幕，讓其與地面平行。

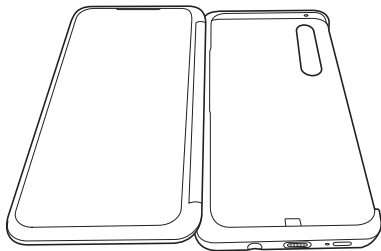


- 2 如圖所示將手機底部插入雙螢幕底部。此時，請確定手機的 ❶ 部份可正確插入雙螢幕的 ❷ 部份。

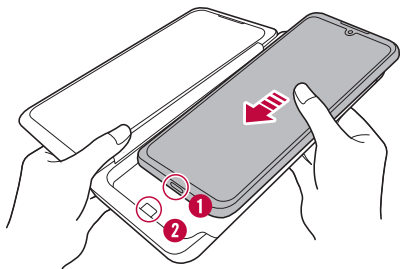

3 用手指按下手機的 **1** 部份，讓手機邊緣與雙螢幕接觸。

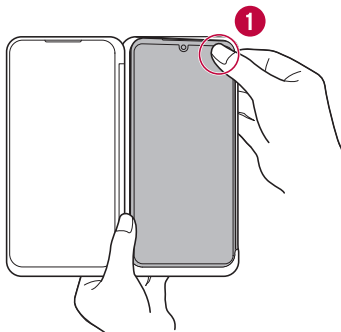


4 按下手機的 **2** 部份，讓雙螢幕與手機完全接觸。

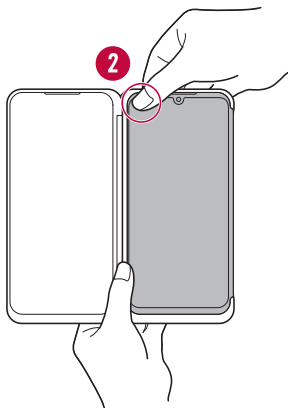


• 使用前，請確定您的手機完全插入雙螢幕。

將手機從雙螢幕取出


- 1 如圖所示完全展開雙螢幕並用雙手緊握。

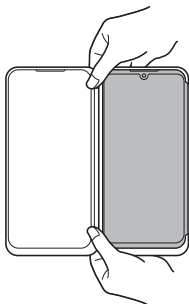


- 2 用手指按下雙螢幕的 **1** 部份，同時用其他手指推手機的背面，將手機邊緣從雙螢幕取出。

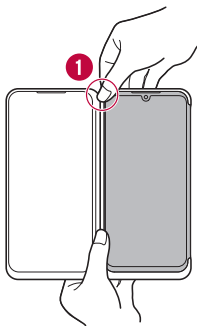

3 請遵循前一步驟的同一方向，從雙螢幕取出手機的 **2** 部份。

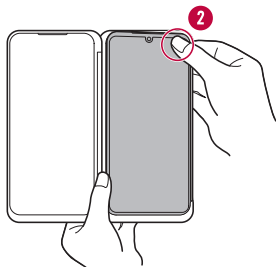

4 用雙手握持雙螢幕並以箭頭所示方向滑動取出手機。請注意不要左或右轉動手機或以過大角度推高手機。

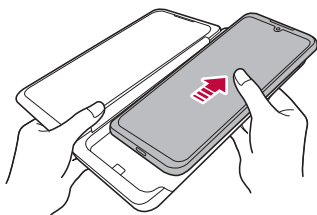

注意：

- 請勿如下所示以過大角度從雙螢幕取出手機。






- 如果您以過大角度，從雙螢幕取出手機或取出手機時施以過大力度，可能損壞雙螢幕底部的通訊/電源端子或手機的充電/USB 連接埠。取出時，請務必以圖片箭頭所示方向向上推動手機。
- 插入或取出手機時，請務必不要讓雙螢幕或手機掉落。
- 您插入或從雙螢幕取出手機時，請小心不要施以過大蠻力。此舉可能損壞雙螢幕。
- 雙螢幕的某些部份是由強化玻璃製成。掉落雙螢幕讓堅硬表面觸地或受到強大撞擊可能導致強化玻璃出現裂痕或磨損，進而導致雙螢幕損壞或人員受傷。如果發生此等情事，請立即停止使用雙螢幕並前往最近的 LG 客戶服務中心，進行維修。
- 在以下情況下，因通訊/電源端子的接觸不良，而導致雙螢幕可能無法完全折疊或雙螢幕可能發生故障。
 - 如果您在雙螢幕或手機螢幕上使用保護膜、保護玻璃或其他配件。
 - 如果您在雙螢幕連接部份或手機的背面使用保護膜或後貼紙。
 - 如果您在雙螢幕和手機間插入紙張或卡片。
- 手機插入雙螢幕時，無線充電功能或 NFC 功能，可能無法正常運作。
- 手機裝在雙螢幕上時，無法使用 HDMI 線連接電視。從雙螢幕取下手機時，可使用 HDMI 線連接電視。

使用充電轉接器

手機插在雙螢幕中時，您可使用充電轉接器為手機充電並傳輸數據。


- 1 手機安裝在雙螢幕時，如圖所示將充電轉接器連接到雙螢幕底部的 Pogo Pin 連接埠。進行時，請特別注意針腳方向。

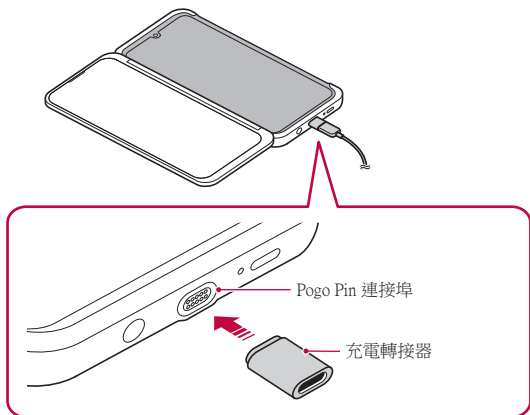

- 如果使用反方向連接，則 Pogo Pin 無法正常運作。
- 透過 Pogo Pin 的 USB 連接不支援 OTG、音訊、HDMI 或 USB 3.0。為了使用這些功能，取下雙螢幕後，請將數據線直接連到手機的連接埠。

2 連接 USB C 型數據線。

- 您可為手機充電或傳輸數據。

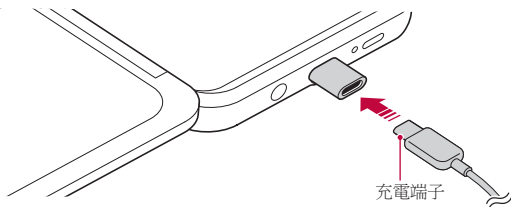

- 不使用充電轉接器時，請拔下充電器電源並與充電轉接器分開存放。如果充電轉接器的磁力部份與周遭金屬或導電物質相吸，可能會因電擊導致破損、燒壞或損壞。
- 請務必使用雙螢幕隨附提供的充電轉接器。如果您遺失充電轉接器或希望購買新的轉接器，更多詳細資訊請致電 LG Electronics 客戶服務中心。
- 充電轉接器和雙螢幕底部的 Pogo Pin 連接埠是以磁力方式連接。使用時，請勿搖晃或拉出充電轉接器。

使用雙螢幕

使用 Google Assistant 鍵接聽和掛上手機


連接雙螢幕和手機時，您可按下 Google Assistant 鍵一次，接聽手機。若要結束通話，按下 Google Assistant 鍵兩次掛斷。

- 您僅可在雙螢幕蓋完全蓋上時，才可使用 Google Assistant 鍵接聽或掛上手機。
- 請確定產品和手機至少透過一次同步連接。

撥打電話


撥打手機時，您可向外摺疊雙螢幕 360° 或向內摺疊 0°。

- 如果您摺疊 360° 使用雙螢幕，請確定雙螢幕正面和背面完全接觸。在此情況下，雙螢幕螢幕將自動關閉以節省電力。

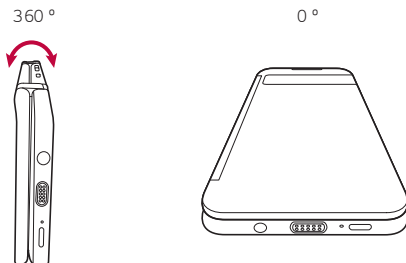

使用雙螢幕

翻開雙螢幕，將兩個螢幕並排。

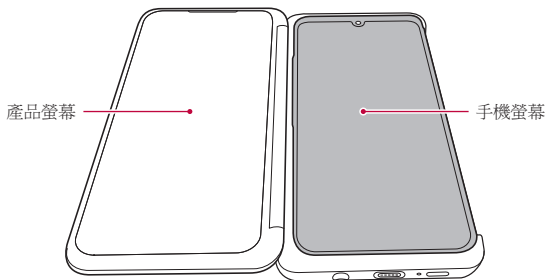

調整螢幕色彩

同時使用產品螢幕和手機螢幕時，兩個螢幕間可能有色差。

- 嘗試調整色溫。在主頁螢幕上，點選**設定** > **顯示** > **螢幕顏色**，然後調整色溫。
- 依據視角顏色可能不同，所以請以完全展開狀態調整顏色。

使用雙螢幕主頁


了解雙螢幕主頁

雙螢幕主頁可在產品螢幕獨立運作。

- 提供快速啟動圖示和導覽列。
- 您可變更背景和設定小工具。
- 在主頁螢幕上，您也可從應用程式匣中執行不同應用程式並產生或刪除資料夾。

了解雙螢幕主頁配置

您可執行主頁螢幕上提供的圖示，使用不同功能。

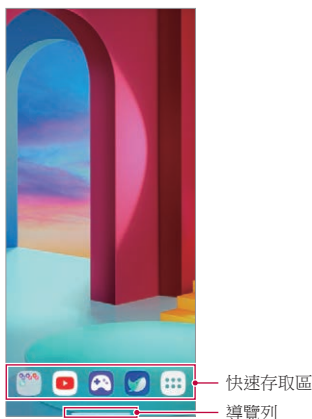


- 雙螢幕背景可能依據製造商政策、使用者設定、軟體版本、電訊商提供的服務而與如圖所示不同。

- **快速存取區**：將主要應用程式固定在螢幕底部，以便可從任意主頁螢幕進行存取。
- **導覽列**：您可做出手勢，前往主頁螢幕、前一螢幕、概覽螢幕或在應用程式間快速切換。

使用雙螢幕面板

您可在螢幕頂部向下拖曳，開啟**雙螢幕**面板。


- 您可調整**雙螢幕**面板的螢幕亮度。
 - 如果您選擇**同步**啟動同步，雙螢幕亮度會與連接的產品同步。
- 您可點選**螢幕擷取畫面**，擷取產品螢幕。
- 您可點選**雙螢幕**，關閉產品螢幕。
 - 雙螢幕和連接的手機中斷連接。
- 您可點選 ，進入雙螢幕的設定功能表。

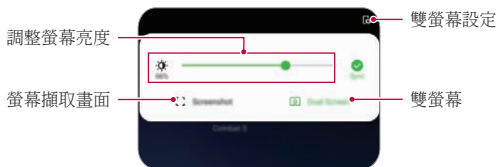

變更雙螢幕主頁

輕觸並按住雙螢幕主頁的空白區域並執行想要的功能。

- 若要將小工具新增至主頁螢幕，請輕觸並按住主頁螢幕的空白區域，然後選擇**小工具**。
- 若要變更待機畫面，請輕觸並按住主頁螢幕的空白區域，然後選擇**待機畫面**。

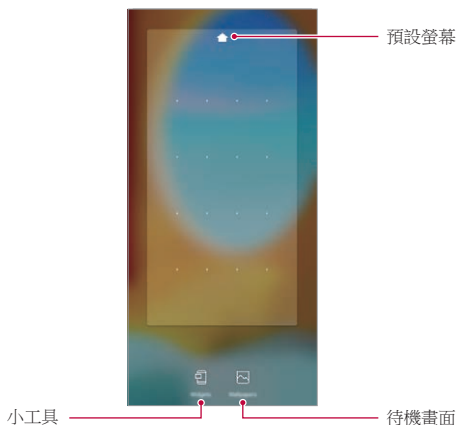


檢視雙螢幕背景

您只能透過隱藏主頁螢幕上的應用程式和小工具來檢視背景圖片。

在主頁螢幕上，向外張開兩根手指。

- 要返回到顯示應用程式和小工具的原始螢幕，在主頁螢幕中靠攏您的手指或向上滑動 。

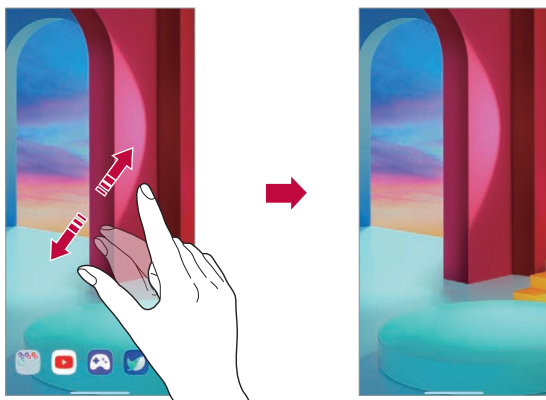

設定雙螢幕環境

您可在連接至雙螢幕的手機上設定雙螢幕環境。

- 1 在主頁螢幕上，點選**設定** > **顯示** > **雙螢幕**。



- 您必須將手機連接到雙螢幕，才可檢視雙螢幕環境設定的功能表選項。

2 選擇並設定想要的功能。

- **Cover Display**：您可設定是否在雙螢幕正面使用 第二螢幕。
 - **螢幕逾時/每日停用時間**：您可以設定螢幕逾時與每日停用時間。
- **雙螢幕工具**：如果您連接手機到雙螢幕，雙螢幕工具會在螢幕上出現。
- **使用雙螢幕**：您可開啟和關閉雙螢幕、在手機和雙螢幕間切換螢幕。
 - **反向折疊**：您可設定雙螢幕反折時對向螢幕的行為模式。
- **亮度**：您可向左或右移動控制列，調整螢幕亮度。
 - **與主螢幕保持一致**：您可同步連接手機的螢幕亮度。
- **全螢幕檢視**：您可設定要在兩個螢幕上放大的應用程式。
- **待機畫面**：您可從主頁螢幕選擇待機畫面。
- **應用程式集圖示**：您可選擇產品的應用程式集圖示顯示或隱藏。
- **多應用程式快捷方式**：您可以同時設定在主頁螢幕和雙螢幕上顯示的兩個應用程式。
- **我的預設應用程式**：您可選擇每次開啟雙螢幕時要自動執行的應用程式。




- 螢幕上顯示的應用程式清單可能依據安裝的應用程式而不同。

雙螢幕工具

如果您將手機連接到雙螢幕並開啟雙螢幕，**雙螢幕工具**功能表圖示  會在手機螢幕一側出現。

點選  以開啟**雙螢幕工具**功能表並存取以下顯示的選項。

	您可輕輕點選，顯示或隱藏雙螢幕工具功能表。
	您可在雙螢幕和手機間切換螢幕。
	您可從手機傳送畫面到雙螢幕。
	您可從雙螢幕將畫面傳送到手機。
	如果您僅使用雙螢幕，您可降低手機螢幕的亮度（主螢幕）以節省電力。如果您不想使用該功能，請滑動主螢幕。
	您可關閉雙螢幕。

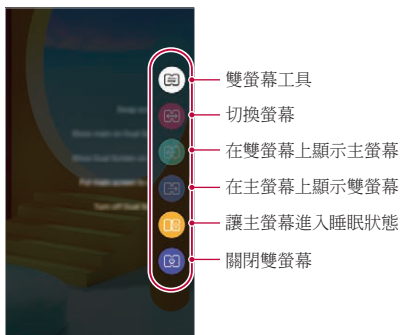



- 如果您關閉手機，也將關閉雙螢幕。但是如果您關閉雙螢幕，手機仍持續開啟。
- 鎖定螢幕時無法使用此功能，會在您解鎖螢幕時啟動。

使用多頁模式

您可延伸應用程式的使用到主螢幕上和雙螢幕。



- 除了「相機」和「媒體匣」應用程式，您也可在雙螢幕應用程式上使用該功能。
- 使用者介面可能會因使用的應用程式而不同。

在「相機」使用多頁模式

您可在手機或雙螢幕上拍攝相片或影片並在其他螢幕查看結果。

- 1 在主頁螢幕上，點選手機或雙螢幕上的  並拍攝相片或影片。
- 2 拍攝相片或影片後，選擇預覽圖示。
 - 您可在其他未執行相機的螢幕上檢視拍攝的相片或影片。




- 您點選預覽圖示以查看相片或影片後，預覽螢幕將持續開啟並在您繼續拍攝更多相片或影片時，自動顯示上一張相片或上次拍攝的影片。
- 如果您關閉「相機」應用程式並再開啟，功能將無法持續運作。

在「媒體匣」使用多頁模式

在雙螢幕或手機上「媒體匣」的資料夾點選  以在對向螢幕檢視放大的相片或影片。

- 1 在主頁螢幕上，點選手機或雙螢幕上的 .
- 2 選擇相簿資料夾，然後點選 。
 - 會在對面螢幕放大顯示相片或影片。
 - 點選 ，離開此功能。

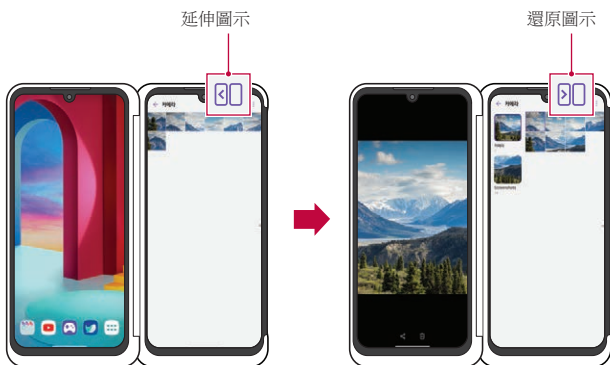

使用雙螢幕應用程式

每次您開啟雙螢幕時，會自動執行預設雙螢幕應用程式。

- 1 在主頁螢幕上，點選**設定** > **顯示** > **雙螢幕** > **我的預設應用程式**。
- 2 選擇您每次開啟雙螢幕時想自動執行的應用程式。




- 一些應用程式無法如雙螢幕應用程式一樣執行。
- 螢幕上顯示的應用程式清單可能依據安裝的應用程式而不同。

在雙螢幕上的應用程式螢幕間移動

您可使用三隻手指滑動螢幕，在雙螢幕和手機間移動應用程式螢幕。

- 使用三隻手指向左或右滑動應用程式畫面，在主螢幕和雙螢幕間自由移動。

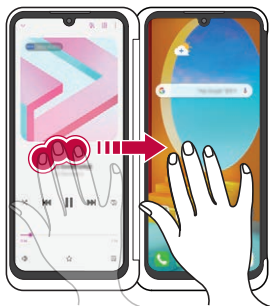

使用三隻手指滑動應用程式畫面



移動應用程式畫面到主螢幕



使用三隻手指滑動應用程式畫面



移動應用程式畫面到雙螢幕




- 若要使用此功能，三隻手指必須同時觸碰螢幕。

在雙螢幕上使用雙鍵盤

以橫向模式使用鍵盤時，您可延伸鍵盤，使用螢幕上方作為應用程式螢幕，使用螢幕下方作為鍵盤螢幕。

- 1 在鍵盤輸入螢幕切換雙螢幕為橫向模式。
- 2 點選雙螢幕上鍵盤輸入視窗的 。
 - 檢視上方螢幕輸入的文字時，您可在下方螢幕的鍵盤輸入。
 - 點選大狀態的 ，將鍵盤下半部恢復到原始位置。

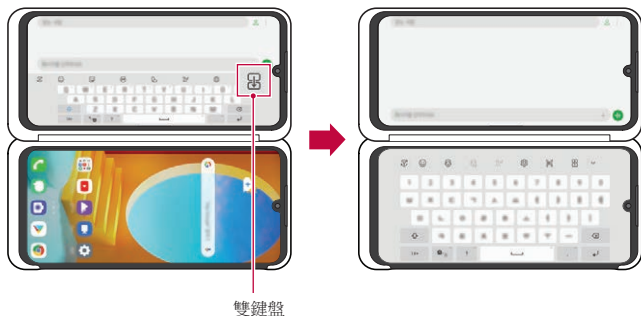

- 若要向上或向下移動應用程式畫面，使用三隻手指同時觸碰螢幕，向上或向下移動。請參閱[在雙螢幕上的應用程式螢幕間移動](#)瞭解詳細資訊。

在雙螢幕使用鏡像模式

使用相機拍攝相片時，您可在雙螢幕檢視相片。

- 1 在主頁螢幕上，點選 .
- 2 點選相機螢幕上方的 .
- 雙螢幕出現**鏡像模式**。



- 您也可直接從雙螢幕拍攝相片或影片。

使用雙螢幕，如下所列依據各種狀況調整角度。

- 高角度拍攝：擷取許多人在演唱會上或節慶的影像或擷取大範圍空間的圖片時使用。
- 低角度拍攝：以兒童視線水平，擷取兒童圖片或擷取高樓圖片等時使用。



高角度拍攝



低角度拍攝

使用雙螢幕上的立即擷取

手機連接到雙螢幕時，將啟用 LG 鍵盤上的**即時 Capture** [圖] 功能。

您可使用主螢幕上的鍵盤，擷取雙螢幕的畫面並直接插入到鍵盤輸入視窗。

點選 LG 鍵盤輸入螢幕上的 [圖]。

- 擷取雙螢幕上的螢幕並自動附加到鍵盤輸入視窗。




- 啟用此功能時，您無法延伸鍵盤到兩個螢幕。

LG Game Pad

您可使用產品螢幕上的虛擬控制器，在手機上玩遊戲。玩遊戲時，分離主螢幕和雙螢幕，避免控制器擋住遊戲螢幕。

- 1 在主頁螢幕上，點選**遊戲啟動器**，並選擇 **LG Game Pad** 。

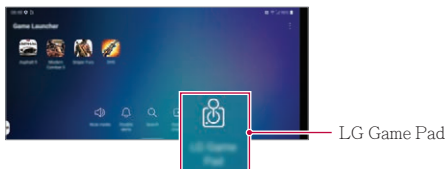

- **LG Game Pad** 出現在產品螢幕上。



- 2 點選 ，然後向左和右滑動，選擇您想要的 **LG Game Pad** 風格。



您可如下所示握持雙螢幕玩遊戲。



- **LG Game Pad** 僅適用支援硬體遊戲面板的遊戲。
- 依據不同遊戲，一些應用程式或按鈕可能不支援 **LG Game Pad 遊戲面板**。


建立自訂遊戲控制器

除了 **LG Game Pad**，您可自訂自己的遊戲面板。您可建立自己的遊戲面板，並與按鈕同步以玩遊戲。

- 1 在雙螢幕上執行遊戲。
 - 水平轉動裝置，讓雙螢幕在上，而手機螢幕在下。



- 2 在主頁螢幕上，點選**遊戲啟動器**，並選擇 **LG Game Pad** ，然後向右掃動至螢幕末端。
 - **建立自訂遊戲控制器**在螢幕上出現。
 - 點選**建立自訂遊戲控制器**螢幕上的 **+**。

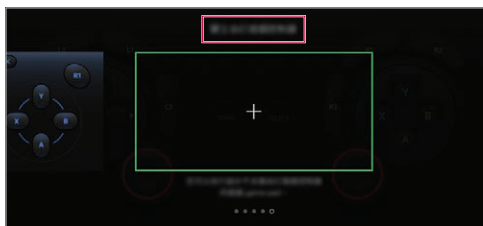


- 3 點選**建立自訂遊戲控制器**螢幕右上方的 **+** 以顯示可用按鈕，並選擇按鈕，以在我的**建立自訂遊戲控制器**上使用。
- **建立自訂遊戲控制器**螢幕上出現選擇的按鈕



- 4 同時觀看雙螢幕上的遊戲畫面，將選擇的按鈕放置在手機螢幕上想要放置的位置。
- 選擇雙螢幕上遊戲的 **+** 並與新建立的按鈕同步。
 - 在手機螢幕上調整新建立按鈕位置和大小。



- 操作手機螢幕上新建立的按鈕，可得到與操作雙螢幕按鈕相同的效果。

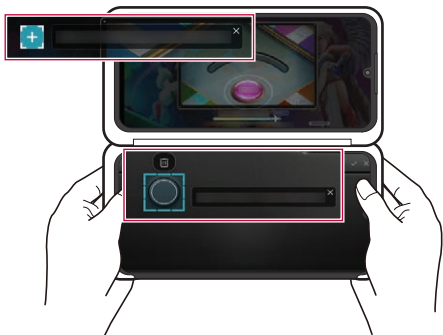

5 點選 ✓ 以儲存**建立自訂遊戲控制器**。

- 儲存**建立自訂遊戲控制器**時，遊戲標題將作為**建立自訂遊戲控制器**的標題使用。



- 您建立的**建立自訂遊戲控制器**將專屬於遊戲的遊戲面板。
- 更新遊戲時，可能無法使用一些按鈕。
- 僅可在手機螢幕上建立**建立自訂遊戲控制器**，雙螢幕不支援此功能。

商標

- Copyright ©2020 LG Electronics Inc. 保留所有權利。LG 和 LG 標誌為 LG 集團及其相關實體的註冊商標。
- Google、Google Maps、Gmail、YouTube、Google Duo、Google Play、Android、Chrome、Google Photos、Google Play Protect、Google Calendar、Google Docs、Google Drive、Google Sheets 和其他相關標示和標誌為 Google LLC 的商標。

符合性聲明

LG Electronics 在此宣告此 **LM-G905N** 產品符合基本要求及法令 **2014/35/EU** 和 **2014/30/EU** 的其他相關條款。

符合性聲明的複本可於下列連結取得：

<http://www.lg.com/global/declaration>



R3A062
RoHS

更多資訊

產品處理注意事項

- 本產品無法單獨使用。
- 雙螢幕通訊/電源端子潮濕時，請勿使用或為雙螢幕充電。
 - 這可能會導致火災、觸電、受傷或裝置故障。
 - 若有濕氣，請立刻停止使用裝置並完全去除濕氣。
- 潮濕裝置中的液體會改變裝置內的雙螢幕標籤顏色。因曝露於液體中而導致的裝置損壞，不在保固範圍內。

強化玻璃零件

本裝置的強化玻璃零件並非永久性，可能會隨時間磨損。

- 若您的裝置掉落在硬面或遭受嚴重撞擊，強化玻璃可能會受損。

若發生這樣的情況，請立刻停止使用裝置並聯絡 LG 客服中心。

- 您可以購買市售保護套，保護裝置避免受損。

請注意，這些保護套不在 LG Electronics 提供的保固服務範圍內，也不保證其安全性。

使用電池

- 該雙螢幕不使用自身電池。
- 如果雙螢幕與手機連接，則會使用手機電池。

限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱：LG 雙螢幕 Equipment name		，型號（型式）：LM-G905N Type designation (Type)				
單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
印刷電路板 PCBA	—	○	○	○	○	○
OLED模組 OLED Module	—	○	○	○	○	○
玻璃 Glass	○	○	○	○	○	○
轉軸模組 Hinge Module	—	○	○	○	○	○
塑膠外殼 Case	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1 “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2 “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3 The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						



本使用者指南的部份內容與您的裝置可能
不盡相同，LG Electronics 保留本使用者指
南的一切權力，未經 LG Electronics 同意，
禁止複製、修改及散佈。

LG 客服免付費諮詢專線:

0800-898-899

www.lg.com

