

OS 업그레이드 간단 매뉴얼

LM-G900N

본 매뉴얼은 스마트폰의 OS를 **안드로이드 12 버전(SOS)**으로 업그레이드한 사용자를 위한 간단 매뉴얼입니다. 스마트폰의 OS를 업그레이드 한 경우에 추가되는 일부 기능에 대해 설명합니다.

스마트폰의 전체 사용법과 안전 주의사항, 상세한 규격 사항 등을 보려면,
LG전자 홈페이지(www.lge.co.kr)에서 상세 사용설명서를 참고하세요.



MFL71909101 (1.0)

안드로이드 12 버전
www.lge.co.kr

- 사용 국가나 지역, 모델, 제조사 또는 사업자의 서비스 정책 등에 따라, OS 업그레이드를 지원하지 않거나, 또는 지원을 시작하는 시점이 각각 다를 수 있습니다. 본인의 스마트폰이 OS 업그레이드되는 시점을 확인한 후 본 사용 설명서를 사용하세요.
- 각 모델, 지역, 사업자, 제조사의 서비스 정책 등에 따라 스크린샷, 기능명, 메뉴 진입 경로 등이 다를 수 있습니다.

안드로이드 12 버전

OS 업그레이드 안내

스마트폰의 OS를 업그레이드하려면, 스마트폰을 최신 소프트웨어로 업데이트하세요.

- FOTA(Firmware Over The Air) 서비스가 개시된 시점에 스마트폰 상단의 **최신 소프트웨어 업데이트** 창을 누르세요.
- 또는 **설정** 앱에서 **소프트웨어 업데이트**를 선택하여 소프트웨어를 업데이트하세요.

소프트웨어 업데이트가 완료되면, 스마트폰의 OS가 업그레이드됩니다.

설치 전에 알아두기

- 소프트웨어 업데이트를 시작하기 전에, 스마트폰에 저장된 중요한 데이터를 미리 백업하세요. 업데이트 진행 중 오류가 발생하여 데이터가 손상될 수 있습니다.
- 소프트웨어 업데이트 진행 도중에 스마트폰의 전원이 꺼지지 않도록 주의하세요. 업데이트하기 전에 스마트폰의 전원이 충분하도록 미리 충전하세요.
- 소프트웨어 업데이트를 실행하면 보안 정책이 강화됩니다. 따라서 소프트웨어를 업데이트한 후에는, 설치한 소프트웨어보다 낮은 버전의 소프트웨어로 다운그레이드는 불가능합니다.

사용 전에 알아보기

- OS 업그레이드를 진행한 후 변경된 기능은, 스마트폰에서 제공하는 앱이나 서비스, 이동통신사 등의 사정에 따라 예고 없이 변경되거나 중단될 수 있으며, 기존 OS에서 사용하던 기능이 없거나 달라질 수 있습니다.
- 본 설명서의 내용은 **안드로이드 12 버전**의 주요 변경점 일부만 기재하고 있습니다. 변경점은 지각 모델, 지역, 사업자, 제조사의 서비스 정책 등에 따라 다를 수 있습니다.
- OS에서 미지원하는 일부 기능이나 서비스, 앱 등은 스마트폰을 초기화할 경우 삭제될 수 있습니다. 따라서 소프트웨어 업데이트 후에 스마트폰을 초기화할 경우, 중요한 데이터는 미리 백업해 두세요.
- 상황에 따라 각 기능의 자세한 설명이 필요할 경우, 홈페이지에 게시된 기존 OS의 매뉴얼을 참고하세요. 단, 기존 OS 매뉴얼의 내용은 신규 OS 업그레이드에 따라 일부 내용이 변경되거나 상이할 수 있습니다.
- 사업장에서 제공하는 서비스, 앱, 또는 운영 정책 등에 대해서는 각 사업자에게 문의하여 확인하세요.
- 본 설명서의 내용은, 이동통신사, 소프트웨어 버전, 앱 업데이트, 사용자의 이용 환경 및 가입 요금제, 사용 국가 및 지역이나 모델, 제조사의 서비스 정책이나 OS 업그레이드 상황 등에 따라 일부 다를 수 있습니다.

카메라/마이크 기능 사용하기

안드로이드 12 버전에서는 카메라와 마이크 기능을 개선하여 사용자의 개인정보 보호를 강화하였습니다.


- 카메라 기능 또는 마이크 사용을 끄면, 모든 앱에서 해당 기능이 차단되어 의도치 않은 카메라 또는 마이크의 사용을 방지할 수 있습니다. 이를 통해 개인정보가 본인 모르게 유출되는 상황을 피할 수 있습니다.

카메라/마이크 기능 끄거나 켜기

안드로이드 12 버전에서는 카메라/마이크 기능을 끄거나 켤 수 있습니다.

설정에서 끄거나 켜기

- 카메라/마이크 기능을 끄려면, **설정 > 개인정보 보호 > 카메라 사용** 또는 **마이크 사용**  왼쪽으로 드래그하여 기능을 해제하세요.

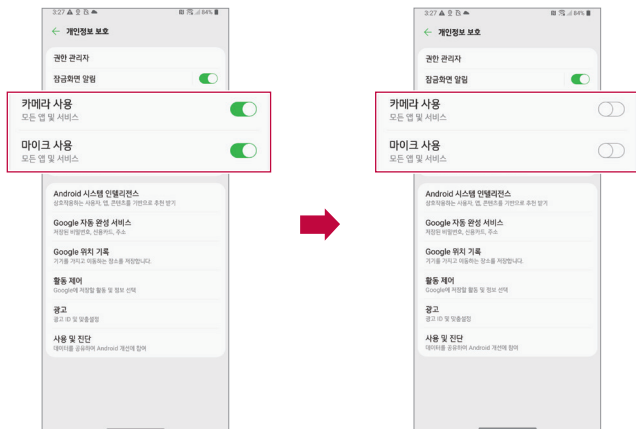


- 카메라/마이크 기능을 켜려면,  오른쪽으로 드래그하여 활성화 하세요.

상태 알림창에서 끄거나 켜기


보다 편리하게 카메라/마이크 기능을 끄려면, 해당 기능을 상태 알림창에 바로가기 아이콘으로 설정하세요. 카메라 아이콘 또는 마이크 아이콘을 눌러서 쉽게 기능을 끄고 켤 수 있습니다.

- 1 화면을 위에서 아래로 내려 상태 알림창을 연 뒤,  편집 아이콘을 누르세요.
 - 상태 알림창에서 편집 가능한 아이콘 목록이 나타납니다.

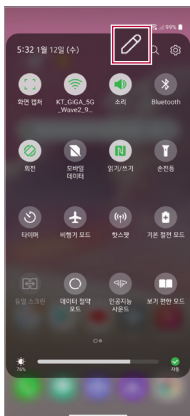


2 카메라/마이크 아이콘을 길게 터치하여 아래로 드래그 한 후에 ✓ 저장 아이콘을 누르세요.


- 카메라 사용/ 마이크 사용 아이콘이 상태 알림창에 표시됩니다.

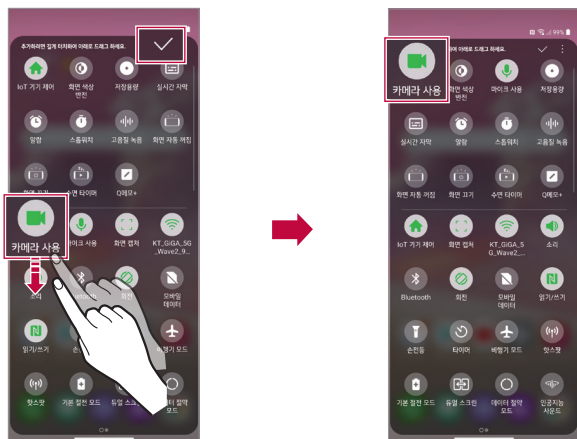

3 필요할 때마다 상태 알림창의 아이콘을 눌러서 해당 기능을 쉽게 끄고 켜세요.



기능을 켰을 때



기능을 껐을 때





- **카메라 끄기가 허용된 앱**
카메라, 전화, 메시지, Q메모+
- **마이크 끄기가 허용된 앱**
카메라, 전화, 메시지, Q메모+, 고음질녹음

카메라/마이크 기능 허용 또는 거부하기

안드로이드 12 버전이 적용된 스마트폰에서 카메라/마이크 기능이 꺼져 있으면 관련된 앱을 사용할 때, 카메라 또는 마이크 권한 부여를 묻는 팝업창이 나타납니다.

- 팝업창에서, **취소** 또는 **허용**을 눌러서 카메라 기능 또는 마이크 기능을 사용할지 여부를 선택하세요.

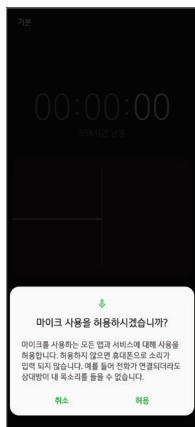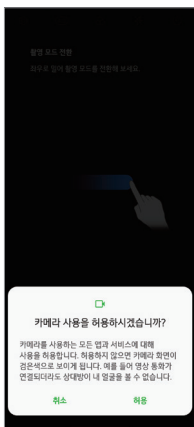


- 사용자가 **취소**를 선택한 경우, 해당 기능이 계속 꺼져 있게 됩니다.
- 사용자가 **허용**을 선택한 경우, 해당 기능을 사용할 수 있으며 화면 우측 상단에 초록색 인디케이터로 나타납니다. 또한 해당 기능이 전체 앱에서 사용 가능하도록 변경 됩니다.


카메라/마이크 인디케이터 알아보기

스마트폰에서 카메라/마이크 기능을 사용할 경우, 사용자가 해당 기능이 사용되고 있음을 알 수 있도록 화면 우측 상단에 녹색 인디케이터가 표시됩니다.

- **카메라** 앱 실행 시 우측 상단에 카메라 아이콘이 나타난 후, 녹색 인디케이터로 표시됩니다.

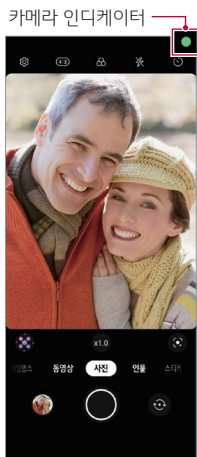

- **고음질 녹음** 앱 실행 시 우측 상단에 마이크 아이콘이 나타난 후, 녹색 인디케이터로 표시됩니다.

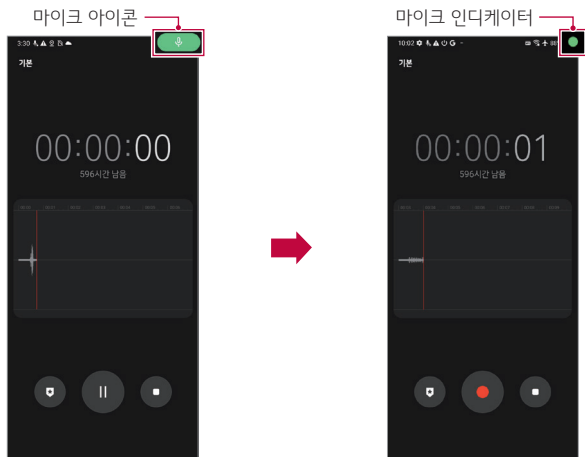


- 카메라/마이크 인디케이터가 표시되는 앱
카메라, 전화, Q메모+, 고음질녹음
- 본 기능은 출처를 알 수 없는 앱이나 일부 앱 등에서 동작하지 않을 수 있습니다.

스마트폰 위치 설정하기

스마트폰에서 내 기기의 위치를 설정할 때, 아래 두 가지 중에서 하나를 선택할 수 있습니다.

- **정확한 위치:** 내 기기의 비교적 정확한 위치를 표시합니다.
- **대략적인 위치:** 내 기기의 대략적인 위치를 표기합니다.

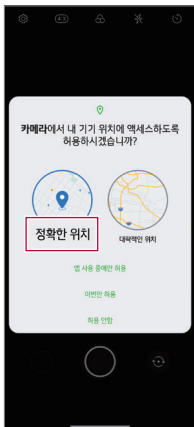

- 위치 설정하기가 허용된 앱
카메라, 주소록, 문자, 캘린더, 날씨

스마트폰 아이콘 사용하기

안드로이드 12 버전의 스마트폰에서는 전원 버튼으로 쉽게 잠금 아이콘을 불러낼 수 있습니다. 또한 상태 알림창에서 편리하게 스마트폰 아이콘을 사용할 수 있습니다.

잠금 아이콘 사용하기

잠금 아이콘을 손쉽게 사용할 수 있습니다.

- 스마트폰의 잠금/전원 버튼을 길게 눌러 화면에 나타나는 잠금 아이콘 (🔒) 선택하세요.
- 미리 설정한 잠금 방법을 사용하여 잠금 화면을 해제하세요.




- 잠금 아이콘을 선택하면 Smart Lock, 생체 인식, 잠금 화면 알림이 중지됩니다.
- 본 기능을 사용하기 위해서는 스마트폰의 잠금 기능이 미리 설정되어 있어야 합니다.(패턴, PIN, 비밀번호, 지문 등)
- 설정 > 잠금화면 및 보안 > 화면 잠금 선택 > 패턴, PIN 등의 화면 잠금을 설정하세요.

IoT 기기 제어 아이콘 사용하기



IoT 기기 제어 아이콘을 상태 알림창에서 편리하게 사용할 수 있습니다.

- 상태 알림창의 편집에서, IoT 기기 제어 아이콘을 배치하세요.

- 1 화면을 위에서 아래로 내려 상태 알림창을 연 뒤,  편집 아이콘을 누르세요.
 - 상태 알림창에서 편집 가능한 아이콘 목록이 나타납니다.

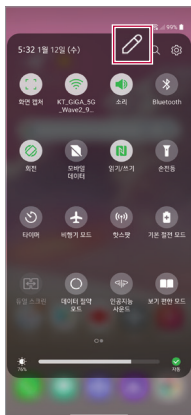

- 2 IoT 기기 제어 아이콘을 길게 터치하여 아래로 드래그 한 후에  저장 아이콘을 누르세요. IoT 기기 제어 아이콘이 알림창에 표시됩니다.

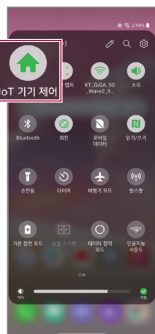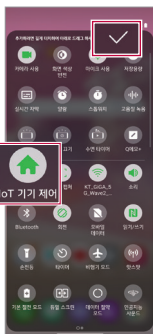



- 3 상태 알림창에서 아이콘을 끄거나 켜서 해당 기능을 사용하세요.

텍스트 읽어주기, 쉽게 사용하기

접근성의 **텍스트 읽어주기** 기능이 보다 쉽고 편리하게 사용할 수 있도록 업데이트되었습니다.

설정 > 접근성 > 텍스트 읽어주기 드래그하여  활성화하세요.

- 1 스마트폰 화면 우측 하단에 스피커 모양의  아이콘이 나타납니다.
- 2  아이콘을 선택하면 화면 하단에  ▶  나타납니다.
 - 실행 버튼 ▶ 선택하면 텍스트 읽어주기 기능이 실행됩니다.
 - 정지 버튼  선택하면 텍스트 읽어주기가 정지됩니다.

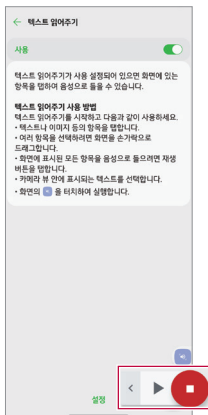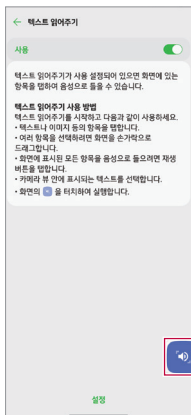


- < 확장 버튼 선택하면 보다 다양한 기능을 사용할 수 있습니다.

사용하지 않는 앱 관리하기

최근 몇 개월 동안 사용하지 않는 앱들이 가지고 있는 권한을 자동으로 취소합니다. 앱의 권한이 취소되면 해당 앱의 알림이 멈추게 되고, 해당 앱과 관련된 임시 파일들을 자동으로 삭제하여 스마트폰 전체에서 여유 공간을 확보하게 됩니다.

설정 > 앱 > 앱 정보 에서 원하는 앱을 선택하세요.

- 권한을 삭제하고 여유 공간 확보 드래그하여 해당 기능을 설정 또는 해제할 수 있습니다.

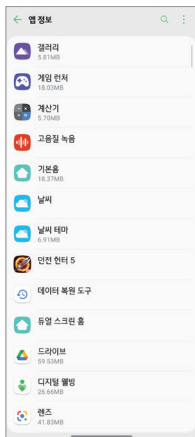

권한을 삭제하고 여유 공간 확보




앱 관리 및 접근 권한


앱 관리 및 접근 권한에 미디어 관리 앱, 알림 및 리마인더 기능이 추가 되었습니다.

설정 > 앱 > 관리 및 접근 권한 > 미디어 관리 앱 또는 알림 및 리마인더 선택하세요.

- **미디어 관리 앱**에서 원하는 앱을 활성화하면, 이 앱이 다른 앱에서 생성된 미디어 파일을 사용자 동의 없이 수정하거나 삭제할 수 있습니다.

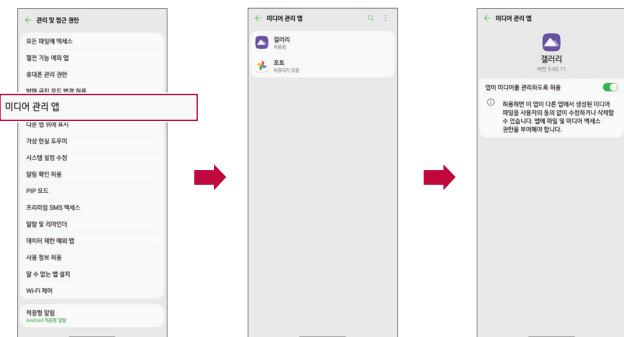

- **알람 및 리마인더**에서 원하는 앱을 활성화하면, 이 앱이 알람을 설정하고 시간 기반 작업을 예약할 수 있도록 허용합니다. 이 경우 백그라운드에서 앱 실행이 허용되어 배터리 사용량이 증가할 수 있습니다.

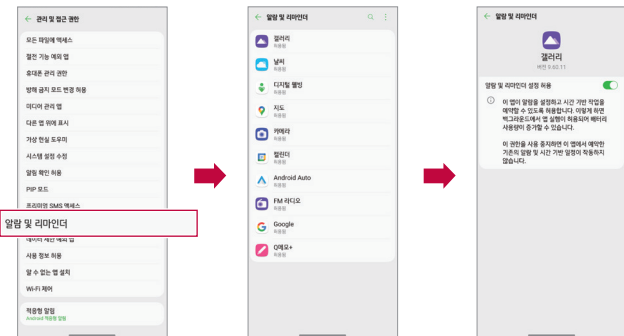



이 제품은 대한민국 전용입니다. 전압, 주파수, 전원이 다른 해외에서는 사용할 수 없습니다.

LG전자 서비스 센터 대표 전화번호

사용불편 및 고장접수는 (전국 어디서나)
1544-7777

전화를 하기 전

제품 모델명과 고장 상태, 전화번호, 주소를 정확히 알고
있으면 더욱 빠르게 서비스를 받을 수 있습니다.

전화가 연결되었을 때

ARS 안내에 따라 제품의 상태를 정확하게 선택하면 전문
상담원에게 최고의 서비스를 받을 수 있습니다.

**제안하고 싶은 내용이나 불만 사항을 접수할 때는
고객 상담실(080-023-7777)로 문의하세요.**

인터넷 서비스 신청

www.lgservice.co.kr

인터넷 서비스를 이용하면 제품의 자가 진단 방법을
알 수 있으며, 실시간 PC 원격 상담을 편리하게
받을 수 있습니다. 또한 원하는 날짜와 시간에 맞춰
서비스를 신청할 수 있습니다.



고객을 위해 우수한 품질의 서비스를 제공하는
기업에게 사단법인 한국서비스진흥협회에서
서비스 품질을 인증하는 마크로
LG전자는 서비스 품질 우수기업입니다.